


# VP-F2000

## 取扱説明書 詳細編

機能・操作方法など、本製品を使用していく上で必要となる情報を詳しく説明しています。

また、各種トラブルの解決方法や、お客様からのお問い合わせの多い項目の対処方法を説明しています。目的に応じて必要な章をお読みください。

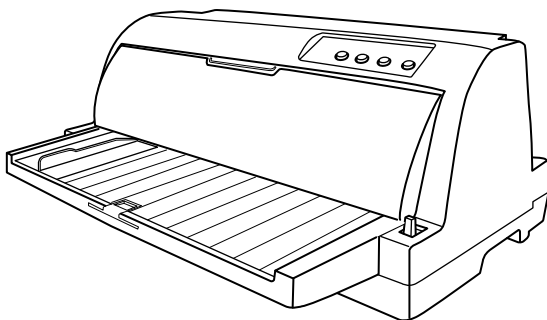

### Windows からの印刷

Windows を使用した、基本的な印刷の手順を説明しています。

### 印刷できる用紙

印刷できる用紙の種類と詳細な仕様を説明しています。

### プリンター設定値の変更

プリンタードライバー (Windows) や操作パネルから、プリンター固有の設定を変更する手順を説明しています。

### オプションと消耗品

本製品で利用できるオプションや消耗品について説明しています。

### 困ったときは

困ったときの対処方法を説明しています。

### 付録

本体仕様、文字コード表などについて説明しています。

## マークの意味

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。これらのマークが付いている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意味があります。

**⚠ 警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**⚠ 注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

**！ 注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンター本体が損傷したり、プリンター本体、プリンタードライバーやユーティリティが正常に動作しなくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容を示しています。

**参考** 補足説明や参考情報を記載しています。

用語 \* 用語の説明を記載していることを示しています。

🔗 関連した内容の参照ページを示しています。

## Windows の表記

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版  
Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版  
Microsoft® Windows® XP Professional Operating System 日本語版  
Microsoft® Windows Vista® Operating System 日本語版  
Microsoft® Windows® 7 Operating System 日本語版  
Microsoft® Windows® 8 Operating System 日本語版  
本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8 と表記しています。またこれらを総称する場合は「Windows」、複数の Windows を併記する場合は「Windows 2000/XP/Vista/7/8」のように Windows の表記を省略することがあります。

## 給紙方法の呼称

本書で説明する給紙方法とプリンタードライバー上の表記は以下のようになります。

給紙方法	プリンタードライバーの表記
単票紙を用紙ガイドから手差し給紙する	手差し
連続紙をブッシュトラクターから給紙する	トラクター

## 商標

- EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- IBM PC、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。
- Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
- その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

## ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。
- 弊社純正品以外および弊社品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合は、保証期間内であっても責任は負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。

# もくじ


Windows からの印刷.....	4
印刷手順 ...	4
プリンタードライバーの設定 ...	7
印刷の中止の仕方 ...	16
プリンターの監視 ...	17
プリンターの共有 ...	21
プリンター接続先の設定 ...	26
ソフトウェアの再インストール ...	28
印刷できる用紙.....	32
連続紙（連続複写紙） ...	32
連続ラベル紙 ...	35
単票紙（単票複写紙） ...	36
単票ラベル紙 ...	38
ハガキ ...	39
ティアオフと微小送り ...	39
プリンター設定値の変更 .....	42
プリンター設定の方法 ...	42
操作パネルからの設定 ...	42
操作パネルからの設定を制限する （パネルロックアウトモード） ...	46
16 進ダンプ印刷 ...	48
オプションと消耗品.....	49
オプションと消耗品一覧 ...	49
通信販売のご案内 ...	49
困ったときは .....	50
ランプが点灯しない ...	50
ランプが点灯していても印刷できない ...	50
紙送りがうまくいかない ...	53
排紙が正しくできない ...	55
印刷結果が画面表示と異なる ...	56
印刷品質がよくない ...	59
プリンタードライバーの使い方がわからない ...	60
通信エラーが発生する ...	61
EPSON ステータスマニタ 3 ...	62
その他のトラブル ...	72
どうしても解決しないときは ...	72
付録.....	74
プリンターのお手入れと運搬 ...	74
プリンターの仕様 ...	75
コード表 ...	83
索引.....	101

# Windows からの印刷

## 印刷手順

印刷の手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なりますので、ここでは基本的な印刷手順を説明します。


- 1 アプリケーションソフトを起動して、[ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。

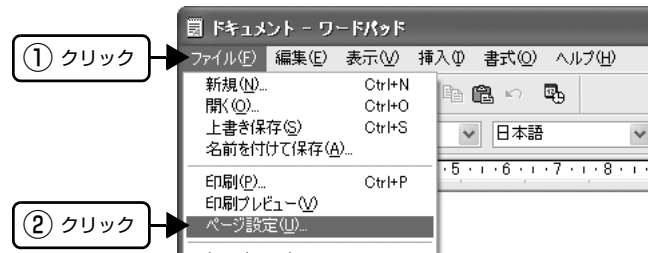

- 2 用紙のサイズや余白、印刷の向きなどを設定して [OK] をクリックします。



- 3 データを作成したら、[ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。

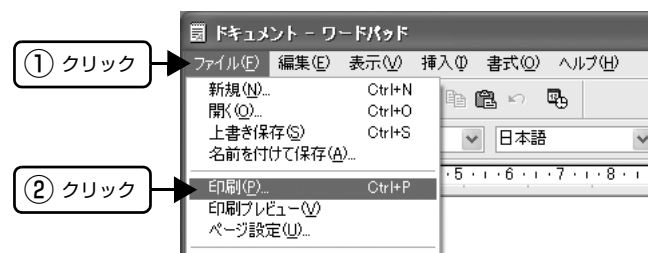



4

出力したいプリンターが選択されていることを確認して「詳細設定」(または「プロパティ」)をクリックします。



設定する必要がなければクリックして印刷を実行してください。

5

各項目を設定して「OK」をクリックします。

表示される画面はご利用の環境によって異なります。

📖 本書 7 ページ「プリンタードライバーの設定」



参考

「用紙サイズ」はアプリケーションソフトで設定した用紙サイズと合わせます。

6

【印刷】をクリックします。

印刷データがプリンターに送られ、印刷が始まります。



以上で終了です。


## プリンタードライバーの設定

印刷に関する各種設定は、プリンタードライバーのプロパティを開いて変更します。プロパティの開き方は、大きく分けて 2 通りあります。この開き方によって、設定できる項目が異なります。異なる点は、各設定項目の説明を参照してください。


### アプリケーションソフトから開く

通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンタードライバーのプロパティを開いて設定します。アプリケーションソフトからプリンタードライバーのプロパティを開く方法は、ソフトウェアによって異なります。各ソフトウェアの取扱説明書を参照してください。ここでは、Windows XP に添付の「ワードパッド」の場合を説明します。

- 1 アプリケーションソフトの【ファイル】メニューから【印刷】をクリックして【印刷】画面を表示させます。

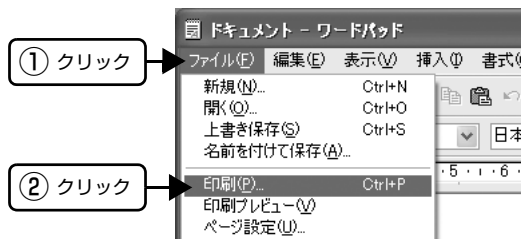

- 2 【プリンターの選択】で本製品を選択して【詳細設定】(Windows XP/Vista/7/8) または【プロパティ】(Windows 2000) をクリックします。

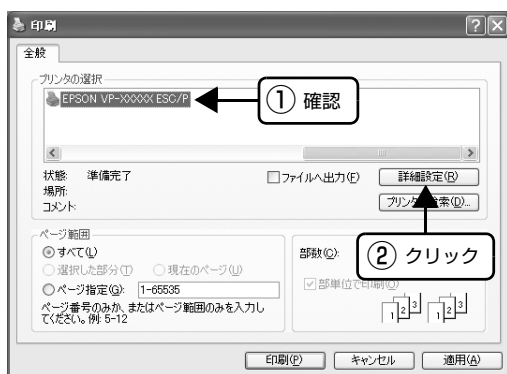

#### 参考

Windows 2000 の「ワードパッド」のように、【印刷】画面内で直接プリンターのプロパティを操作できる場合があります。

### 【スタート】メニューから開く

Windows の【スタート】メニュー (Windows 2000/XP/Vista/7) または【スタート】画面 (Windows 8) からプリンタードライバーのプロパティを開きます。ここでの設定はアプリケーションソフトから開いた設定画面の初期値になりますので、よく使う値を設定しておくと便利です。

ここでは、代表的な方法を説明します。

- 1 Windows の【スタート】メニュー / 【スタート】画面から【プリンターと FAX】 / 【プリンター】 / 【デバイスとプリンター】を開きます。

#### Windows 8:

【スタート】画面の【デスクトップ】をクリックし、マウスポインターを画面の右上隅へ移動し、【設定】 - 【コントロールパネル】の順にクリックし、【ハードウェアとサウンド】の【デバイスとプリンターの表示】をクリックします。

#### Windows 7:

【スタート】 - 【デバイスとプリンター】の順にクリックします。

#### Windows Vista:

【スタート】 - 【コントロールパネル】 - 【プリンター】の順にクリックします。

#### Windows XP:

Windows XP Professional は【スタート】 - 【プリンターと FAX】、Windows XP Home Edition は【スタート】 - 【コントロールパネル】 - 【プリンターと FAX】の順にクリックします。

#### Windows 2000:

【スタート】 - 【設定】 - 【プリンター】の順にクリックします。

- 2 本製品のアイコンを右クリックして、表示されたメニューで【印刷設定】または【プロパティ】 / 【プリンターのプロパティ】をクリックします。

- ・【印刷設定】では、印刷の基本的な設定 (プリンタードライバーの設定) を行います。
- ・【プロパティ】 / 【プリンターのプロパティ】では、Windows のプリンター使用環境を設定します。

## 参考

- [印刷設定] を変更するには制限ユーザー (Users) 以上の権限が必要です。
- [プロパティ] / [プリンターのプロパティ] の設定を行うには、標準ユーザー (Power Users) 以上の権限が必要です。


## Windows 8 の場合



## Windows Vista/XP/2000 の場合



## Windows 7 の場合

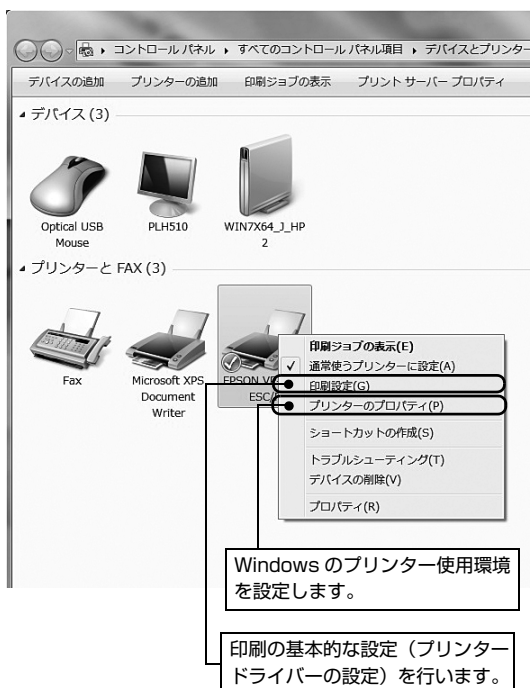

## 設定項目


印刷を実行する前に、用紙サイズや給紙方法などのプリンター固有の機能をプリンタードライバーの「印刷設定」画面で設定します。本プリンタードライバーでは、用紙のサイズ以外にグラフィックの解像度、印字品質を設定できます。

### 用紙サイズと給紙方法


用紙サイズや給紙方法の設定は、次の画面で行います。

お使いの OS によって画面イメージは異なりますが、同じ機能です。各項目の説明は次ページ以降を参照してください。


#### 【レイアウト】画面

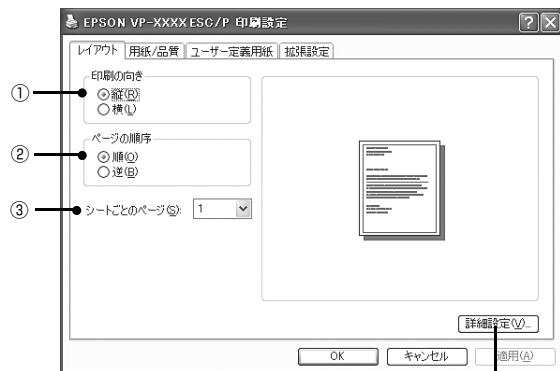

#### 【用紙 / 品質】画面

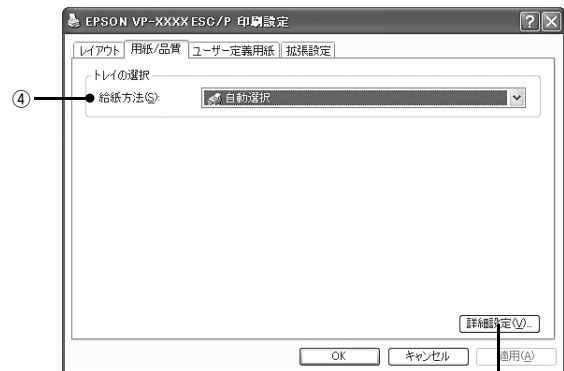

#### 【詳細オプション】画面

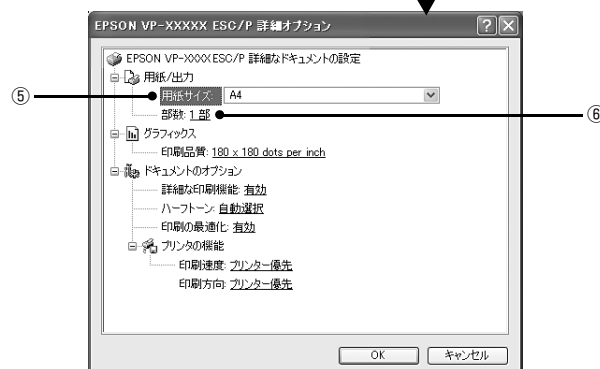

クリックして表示します

#### 【拡張設定】画面



### ①印刷の向き

印刷する方向を縦・横のどちらかをクリックして選択します。

使用するアプリケーションソフトによっては、アプリケーションソフトの設定が優先されます。

### ②ページの順序

印刷するページの順序を選択します。

順	最初のページから順番に印刷します。
逆	最後のページから順番に印刷します。

### ③シートごとのページ

1 枚の用紙に何ページ分を印刷するかを指定します。たとえば、1 を指定すると、1 枚の用紙に 1 ページが印刷され、2 を指定すると 1 枚の用紙に 2 ページ分が並べて印刷されます。

Windows Vista/7/8 では [境界線を引く] をチェックすると、ページとページの間に境界線を印刷できます。

### ④給紙方法

用紙の給紙方法（装置）を選択します。給紙方法一覧から、選択する給紙方法をクリックします。

手差し	単票紙をプリンターの用紙ガイドから手差し給紙するときに選択します。
トラクター	ブッシュトラクターを使用して連続紙を給紙するときに選択します。
自動選択	[プリンター] フォルダーでのプリンタードライバーで設定されている給紙方法に従います。

#### 参考

給紙方法を [自動選択] に設定して、トラクターを使用する場合は、[デバイスの設定] ダイアログボックスでそれぞれの給紙方法に対して使用する用紙サイズを設定しないと給紙できません。[デバイスの設定] ダイアログボックスは [プリンター] フォルダー (Windows 2000) または [プリンターと FAX] フォルダー (Windows XP/Vista) または [デバイスとプリンター] フォルダー (Windows 7/8) で本製品のアイコンを右クリックして [プロパティ] (Windows 2000/XP/Vista) または [プリンターのプロパティ] (Windows 7/8) をクリックすると表示されます。


### ⑤用紙サイズ

アプリケーションソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。作成した文書サイズとプリンタードライバー上の用紙サイズは、必ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーションソフトによっては、間違ったサイズで印刷されることがあります。



**参考**

- 「連続紙 12 × 3 1/3inch」とは、以下の状態のことを指します。

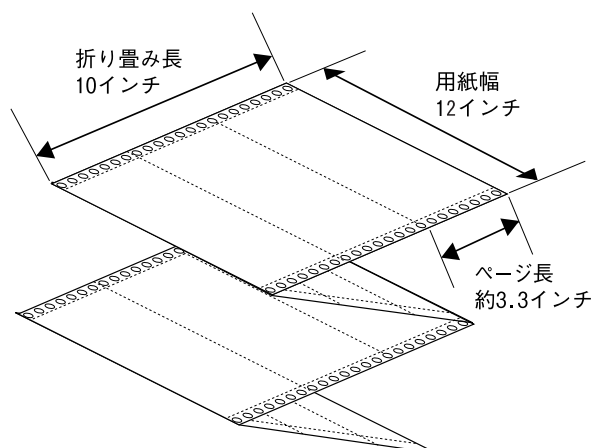

- 上記の選択肢は「ページ長が約 3.3inch」であることを示しますので、用紙の折り畳み長や、折り畳み枚数の単位が異なっても設定できます。
- 「連続紙 12 × 3 2/3inch」などの帯分数は、「3 + 2/3inch」のページ長であることを示します。
- 印刷したい連続紙の用紙サイズ（用紙幅）が登録されていないときは、用紙長が同じものを選択してください。同じものがない場合は、ユーザー定義サイズで登録してください。  
 ☞ 本書 14 ページ 「任意の用紙サイズを登録するには」
- 4inch 未満で折り畳まれた連続紙を使用すると紙送り精度に影響します。  
 連続紙のページ長が 4inch 未満のときは、複数ページごとに折り畳まれ、折り畳み長が 4inch 以上の連続紙を使用してください。
- 【用紙サイズ】リストにないサイズは、ユーザー定義サイズとして登録することができます。  
 ☞ 本書 14 ページ 「任意の用紙サイズを登録するには」

## ⑥部数

印刷する部数を指定します。2 部以上印刷するときは、部単位で印刷するかどうかを指定できます。部単位で印刷する場合は、1 ページ目から最終ページまでを 1 部単位にまとめて印刷します。部単位で印刷しない場合は、ページごとに部数分ずつ印刷します。

## ⑦印刷位置のオフセット

印刷開始位置を設定します。通常は、お使いのアプリケーションソフトのマージン設定（余白の設定）で調整してください。アプリケーションソフトで設定できないときなどはこの機能をお使いください。

オフセットによって印字推奨領域からはみ出したデータは印刷されません。

横	横方向の印刷開始位置を指定します。マイナス値は左方向、プラス値は右方向にオフセットします。 設定可能範囲は -2.54cm (-1.00inch) から 2.54cm (1.00inch) です。
縦	縦方向の印刷開始位置を指定します。マイナス値は上方向、プラス値は下方向にオフセットします。 設定可能範囲は -2.54cm (-1.00inch) から 2.54cm (1.00inch) です。
単位	上記の入力値の単位を cm または inch のどちらかに選択できます。


入力値をプリンタードライバーをインストールした直後の状態に戻すときは「初期値に戻す」をクリックします。

## グラフィックと印刷品質


グラフィックイメージの印刷に関する設定は、次の画面で行います。

お使いの OS によって画面イメージは異なりますが、同じ機能です。

### 【用紙 / 品質】画面

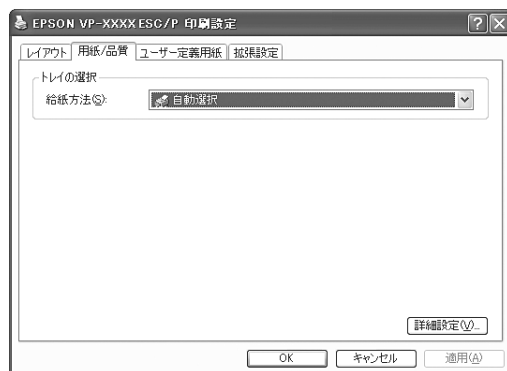

### 【詳細オプション】画面

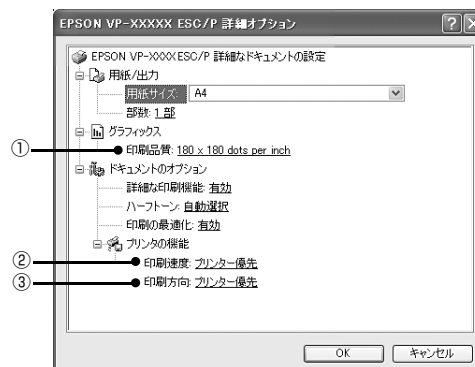

#### ①【グラフィックス】-【印刷品質】

グラフィックイメージの出力解像度（細かさ）を選択します。

解像度は、水平解像度×垂直解像度で示しています。解像度は dpi<sup>\*</sup> で表し、数字が大きくなるほど解像度は高くなります。一般に解像度が高い方が高品質のグラフィックを印刷できますが、印刷時間は長くなります。

\*dpi (Dot Per Inch)：1 インチ当たりのドット数

#### ②【プリンターの機能】-【印刷速度】

「プリンター優先」「標準」「高速」のいずれかを選択します。「高速」印刷よりも「標準」印刷の方が表現力のある高品質な印刷結果になりますが、印刷時間は長くなります。「プリンター優先」はプリンターに保存されている設定を使用します。

#### ③【プリンターの機能】-【印刷方向】


「プリンター優先」「双方向」「単方向」のいずれかを選択します。「双方向」印刷は「単方向」印刷よりも文字の高速印刷に適していますが、縦方向の線がずれることがあります。「プリンター優先」はプリンターに保存されている設定を使用します。



## インストール可能なオプション

すべての印刷に共通な設定は、次の［プロパティ］ / ［プリンターのプロパティ］ 画面で行います。お使いの OS によって画面イメージは異なりますが、同じ機能です。

### ［デバイスの設定］ 画面

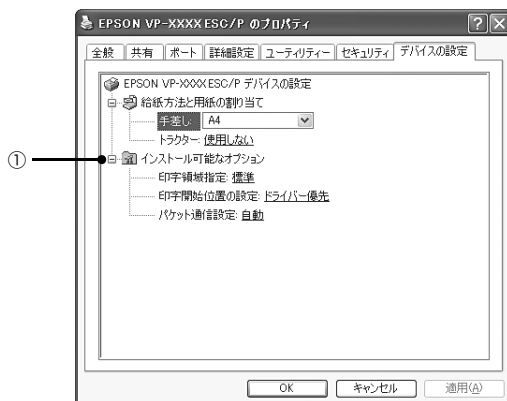

#### ①インストール可能なオプション

すべての印刷に共通な各種設定ができます。

印字領域指定	標準	EPSON インパクトプリンターの一般的な印字領域にて印刷します。 通常はこの設定で使用します。
	最大	プリンターで印刷できる最大の印字領域に印刷します。用紙の種類によっては「標準」と変わらないことがあります。
印字開始位置の設定	ドライバー優先	それぞれの用紙ごとにプリンタードライバーで設定されている位置から印刷します。プリンターの操作パネルから設定した印字開始位置は無効になります。 通常はこの設定で使用します。
	プリンター優先	プリンターの操作パネルで設定した位置から印刷します。プリンタードライバーで設定されている印字開始位置は無効になります。 プリンターの設定値で印刷したいときに選択します。
パケット通信設定	自動	プリンターのパケット通信設定が「自動」のときに選択します。
	オフ	プリンターのパケット通信設定が「オフ」のときに選択します。



［パケット通信設定］は、通常、変更する必要はありません。プリンターのパケット通信設定を変更したときのみ、その設定と合わせてください。設定が異なると、正常に印刷されないことがあります。

## 任意の用紙サイズを登録するには

〔用紙サイズ〕 リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを〔ユーザー定義サイズ〕として独自に登録することができます。

### 参考

使用頻度の高い用紙サイズはあらかじめ定義されています。ユーザー定義サイズとして用紙登録する前に、適合する用紙サイズがないことをご確認ください。

## 1 プリンタードライバーの〔ユーザー定義用紙〕画面で用紙情報を入力します。



用紙名	登録したい用紙の名称を入力します。31文字まで入力できます。プリンタードライバーにあらかじめ登録されている用紙名やすでにユーザー定義用紙として登録済みの用紙名は登録できません。
単位	〔用紙サイズ〕、〔余白〕の値の単位を選択します。
用紙サイズ	〔用紙〕の表示欄で選択されている用紙の大きさが表示されます。新しく登録したい用紙の大きさを設定します。入力できる範囲は2.54cm(1.00inch)から、本製品で印刷できる最大用紙サイズまでです。
余白	〔用紙〕の表示欄で選択されている用紙の余白が表示されます。新しく登録したい用紙の余白を設定します。〔右余白〕と〔左余白〕の合計が用紙の幅未満になるように設定します。〔上余白〕と〔下余白〕の合計が用紙の高さ未満になるように設定します。

## 2 〔用紙の保存〕をクリックします。

## 3 〔OK〕をクリックします。

任意の用紙サイズが登録され、以降は〔用紙サイズ〕リストから選択できるようになります。

下記の手順でもユーザー定義サイズを登録できます。

**1** Windows の〔スタート〕メニュー / 〔スタート〕画面から〔プリンターと FAX〕 / 〔プリンター〕 / 〔デバイスとプリンター〕を開き、本製品のアイコンを選択してから〔サーバーのプロパティ〕 / 〔プリントサーバープロパティ〕をクリックします。

### Windows 8:

〔スタート〕画面の〔デスクトップ〕をクリックし、マウスポインターを画面の右上隅へ移動し、〔設定〕 - 〔コントロールパネル〕の順にクリックし、〔ハードウェアとサウンド〕の〔デバイスとプリンターの表示〕をクリックして開き、本製品のアイコンを選択してから〔プリントサーバー プロパティ〕をクリックします。

### Windows 7:

〔スタート〕 - 〔デバイスとプリンター〕の順にクリックし、本製品のアイコンを選択してから〔プリントサーバープロパティ〕を選択します。

### Windows Vista:

〔スタート〕 - 〔コントロールパネル〕 - 〔プリンター〕の順にクリックし、プリンターアイコンが何も選択されていない状態で右クリックして〔サーバーのプロパティ〕を選択します。

### Windows XP:

Windows XP Professional は〔スタート〕 - 〔プリンターと FAX〕、Windows XP Home Edition は〔スタート〕 - 〔コントロールパネル〕 - 〔プリンターと FAX〕の順にクリックし、本製品のアイコンを選択してから〔ファイル〕メニューの〔サーバーのプロパティ〕を選択します。

### Windows 2000:

〔スタート〕 - 〔設定〕 - 〔プリンター〕の順にクリックし、本製品のアイコンを選択してから〔ファイル〕メニューの〔サーバーのプロパティ〕を選択します。



2

「新しい用紙を作成する」をチェックしてから、  
用紙の情報を入力します。



入力内容は、プリンタードライバーの「ユーザー定義用紙」画面での入力と同じです。

3


「OK」をクリックします。

任意の用紙サイズが登録され、以降は「用紙サイズ」リストから選択できるようになります。


## 印刷の中止の仕方

印刷は以下の手順で中止できます。


- 1 プリンターの【印刷可】スイッチを押します。  
【印刷可】ランプが消灯し、印刷不可状態になります。

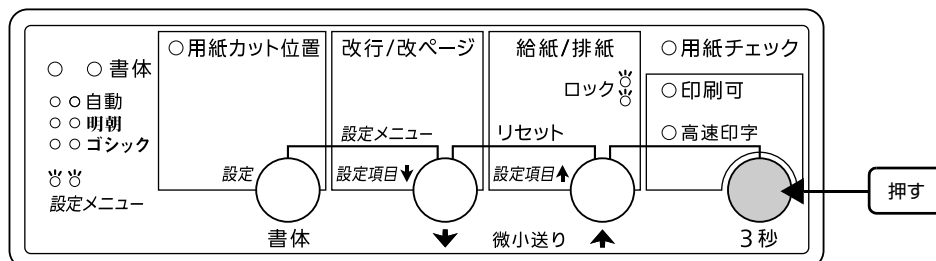

- 2 画面右下のタスクバー上のプリンターアイコンをダブルクリックします。  
削除する印刷データをクリックして【ドキュメント】メニューの【印刷中止】または【キャンセル】をクリックします。

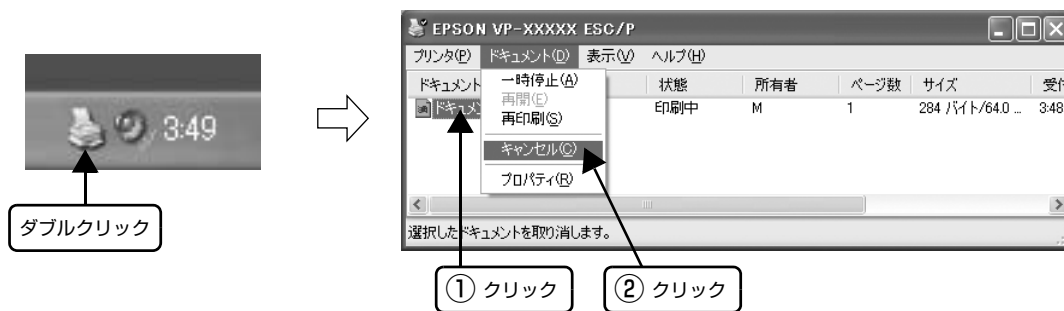

すべての印刷を中止するときは、【プリンター】メニューの【すべてのドキュメントの取り消し】をクリックします。

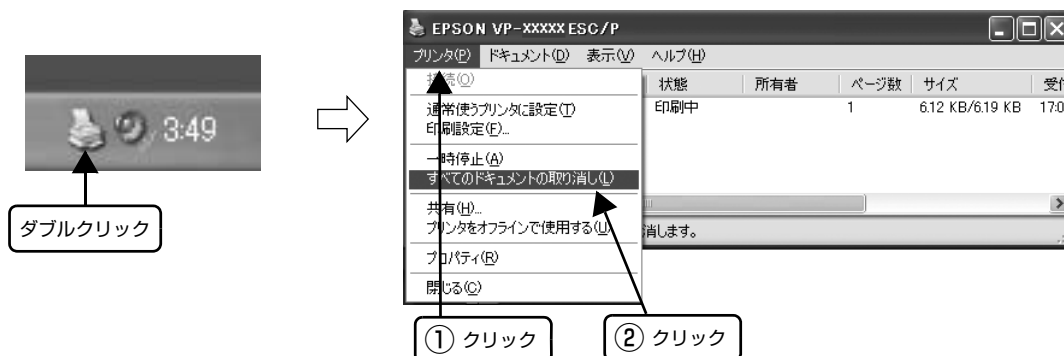

## プリンターの監視


EPSON ステータスマニタ 3 は、プリンターの状態をコンピューター上で監視（確認）できるユーティリティです。通常は、プリンタードライバーと同時にインストールされます。

**【参考】** 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンター切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクター（ハードウェアキーなど）を、コンピューターとプリンターの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。

### プリンターの状態を表示します

[EPSON ステータスマニタ 3] 画面

プリンターの状態をコンピューターのモニター上で知ることができます。

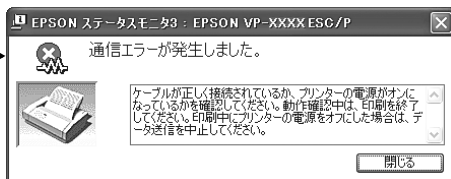

### EPSON ステータスマニタ 3 の画面を開きます

[ユーティリティ] 画面

プリンターの [プロパティ] (Windows 2000/XP/Vista) または [プリンターのプロパティ] (Windows 7/8) から EPSON ステータスマニタ 3 を呼び出すことができます。



プリンターの [プロパティ] (Windows 2000/XP/Vista) または [プリンターのプロパティ] (Windows 7/8) からモニターの設定画面を呼び出すことができます。

### 動作環境を設定します

[モニターの設定] 画面


どのような状態をエラーとして表示するかなど、EPSON ステータスマニタ 3 の動作環境を設定することができます。

タスクバー

タスクバーの呼び出しアイコンから EPSON ステータスマニタ 3 を開くことができます。



タスクバーの呼び出しアイコンから、モニターの設定画面を開くことができます。

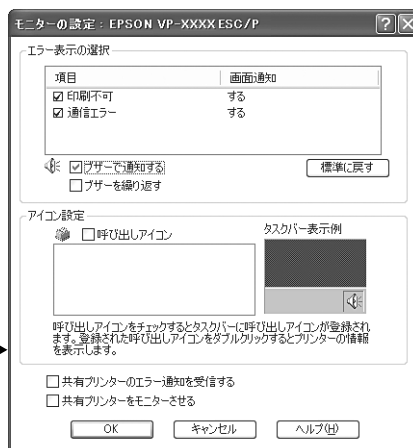

### ！注意

Windows XP/Vista/7/8 をご使用時の制限事項

Windows XP/Vista/7/8 のリモートデスクトップ機能\* を利用している状態で、移動先のコンピューターから、そのコンピューターに直接接続されたプリンターへ印刷する場合、EPSON ステータスマニタ 3 がインストールされていると通信エラーが発生します。ただし、印刷は正常に行われます。

\* リモートデスクトップ機能：移動先のモバイルコンピューターなどからオフィスネットワーク内のコンピューター上にあるアプリケーションやファイルへアクセスし、操作することができる機能

## プリンターの状態を監視するには

EPSON ステータスマニタ 3 でプリンターの状態を確認するためには、以下のいずれかの方法で EPSON ステータスマニタ 3 を起動します。

### 【方法 1】

- 1 Windows の [スタート] メニュー / [スタート] 画面から [プリンターと FAX] / [プリンター] / [デバイスとプリンター] を開き、本製品のアイコンを右クリックして [プロパティ] または [プリンターのプロパティ] をクリックします。

#### Windows 8:

[スタート] 画面の [デスクトップ] をクリックし、マウスポインターを画面の右上隅へ移動し、[設定] - [コントロールパネル] の順にクリックし、[ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] をクリックして、本製品のアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] をクリックします。

#### Windows 7:

[スタート] - [デバイスとプリンター] の順にクリックし、本製品のアイコンを右クリックして [プリンターのプロパティ] をクリックします。

#### Windows Vista:

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンター] の順にクリックし、本製品のアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックします。


#### Windows XP:

Windows XP Professional は [スタート] - [プリンターと FAX]、Windows XP Home Edition は [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンターと FAX] の順にクリックし、本製品のアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックします。

#### Windows 2000:

[スタート] - [設定] - [プリンター] の順にクリックし、本製品のアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックします。

- 2 [ユーティリティ] タブの [EPSON ステータスマニタ 3] アイコンをクリックします。

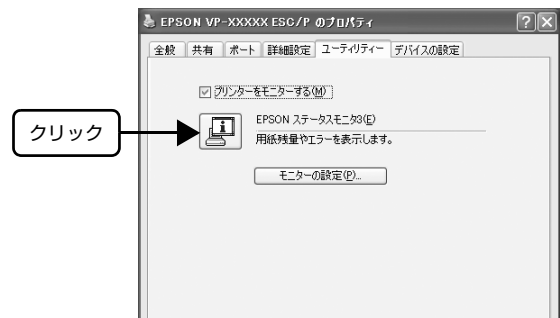


#### 【参考】

アプリケーションソフトのメニューからでは、EPSON ステータスマニタ 3 は起動できません。

### 【方法 2】

タスクバーの EPSON ステータスマニタ 3 の呼び出しアイコンをダブルクリックするか、マウスの右ボタンでアイコンをクリックしてプリンター名をクリックします。

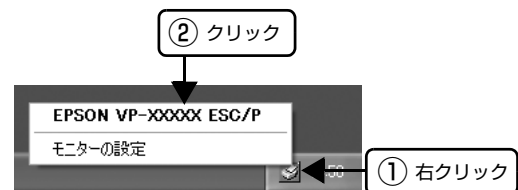


#### 【参考】

呼び出しアイコンは、呼び出しアイコンの設定をすることでタスクバーに表示されるようになります。初期設定では表示されません。

本書 19 ページ「モニター（監視）の設定」

## 【EPSON ステータスマニタ 3】画面

プリンターの状態を表示します。

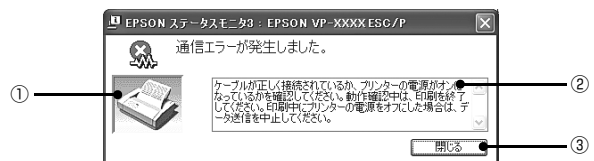

#### ① プリンター

プリンターの状態をグラフィックで表示します。

#### ② メッセージ

プリンターの状態を知らせたり、エラーが発生したときにその状況と解決策をメッセージで知らせます。

#### ③ [閉じる]

ウィンドウを閉じます。

## モニター(監視)の設定

EPSON ステータスモニタ 3 のモニター機能を設定します。どのような状態を画面表示するか、ブザー音通知するか、共有プリンターを監視するかなどを設定できます。以下のいずれかの方法で「モニターの設定」画面を開いて、各項目を設定してください。

### [方法 1]

- 1 Windows の [スタート] メニュー / [スタート] 画面から [プリンターと FAX] / [プリンター] / [デバイスとプリンター] を開き、本製品のアイコンを右クリックして [プロパティ] または [プリンターのプロパティ] をクリックします。

#### Windows 8:

[スタート] 画面の [デスクトップ] をクリックし、マウスポインターを画面の右上隅へ移動し、[設定] - [コントロールパネル] の順にクリックし、[ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] をクリックして、本製品のアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] をクリックします。

#### Windows 7:

[スタート] - [デバイスとプリンター] の順にクリックし、本製品のアイコンを右クリックして [プリンターのプロパティ] をクリックします。

#### Windows Vista:

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンター] の順にクリックし、本製品のアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックします。

#### Windows XP:


Windows XP Professional は [スタート] - [プリンターと FAX]、Windows XP Home Edition は [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンターと FAX] の順にクリックし、本製品のアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックします。

#### Windows 2000:

[スタート] - [設定] - [プリンター] の順にクリックし、本製品のアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックします。

## 2

[ユーティリティ] タブの [モニターの設定] をクリックします。

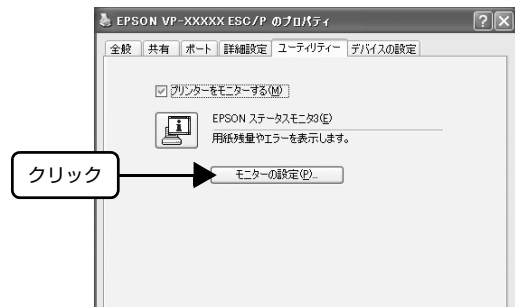

### [方法 2]


タスクバーの EPSON ステータスモニタ 3 の呼び出しアイコンをマウスの右ボタンでクリックして、[モニターの設定] をクリックします。



#### 参考

呼び出しアイコンは、呼び出しアイコンの設定をすることでタスクバーに表示されるようになります。初期設定では表示されません。次項を参照して設定してください。

### [モニターの設定]画面

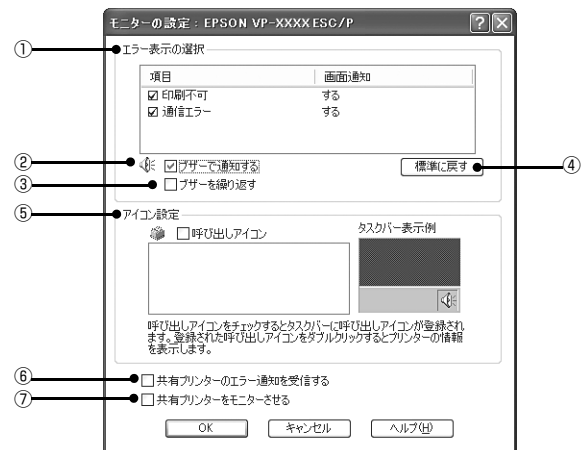

#### ①エラー表示の選択

どのようなエラー状態のときに画面通知するかを選択します。チェックを付けたエラーが発生すると、ポップアップウィンドウが現れ対処方法が表示されます。

#### ②ブザーで通知する

チェックを付けると、エラー発生時にブザー音でも通知します。

**参考**

お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、ブザー音通知機能は使用できません。

**③ブザーを繰り返す**

チェックをつけると、エラー発生時にブザー音を繰り返します。

**④[標準に戻す]**

[エラー表示の選択] を標準（初期）設定に戻します。

**⑤アイコン設定**

[呼び出しアイコン]をクリックしてチェックを付けると、EPSON ステータスマニタ 3 の呼び出しアイコンをタスクバーに表示します。表示するアイコンは、お使いのプリンターに合わせてクリックして選択できます。

**参考**

タスクバーに設定したアイコンをマウスの右ボタンでクリックすると [モニターの設定] 画面および [EPSON ステータスマニタ 3] 画面を開くことができます。

**⑥共有プリンターのエラー通知を受信する**

ネットワーク上のほかのコンピュータにローカル接続された共有プリンターを利用している場合に、エラーを通知するかどうか選択できます。

**⑦共有プリンターをモニターさせる**

ほかのコンピュータ（クライアント）から共有プリンターをモニターさせるかどうか選択できます。

📖 本書 24 ページ 「クライアントの設定」

**参考**

- [共有プリンターをモニターさせる] の設定は、管理者権限のあるユーザー（Administrator）で設定してください。
- 1 台のコンピュータに複数ユーザーが同時にログインしている環境で、プリンターの監視が同時に行われたとき、通信エラーメッセージが表示されることがあります。


Windows Vista/7/8 で [共有プリンターをモニターさせる] の設定を変更すると、[ユーザー制御アカウント] 画面が表示されます。[続行]（Windows Vista）または [はい]（Windows 7/8）をクリックします。



## プリンターの共有

Windows の標準ネットワーク環境でプリンターを共有する方法を説明します。

Windows のネットワーク環境では、コンピューターに直接接続したプリンターを、ほかのコンピューターから共有することができます。特別なネットワークインターフェイスカードやプリントサーバー機器を使用しないで、Windows の標準ネットワーク機能を利用します。この接続方法をピアトゥピア接続と呼びます。

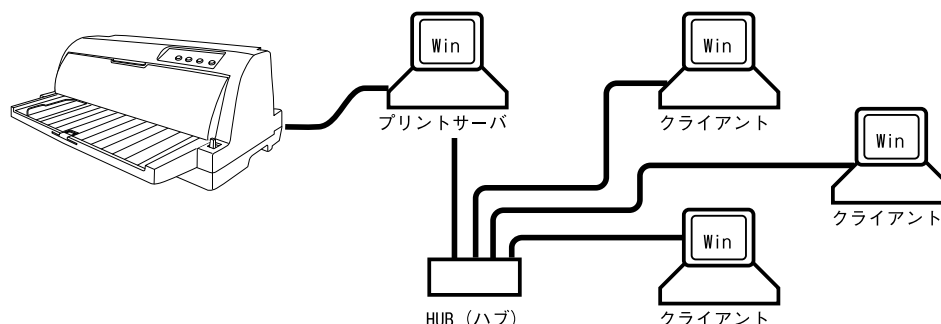

プリンターを直接接続するコンピューターは、プリンターの共有を許可するプリントサーバーの役割をはたします。ほかのコンピューターはプリントサーバーに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは、プリントサーバーを経由してプリンターを共有することになります。

Windows のバージョンとアクセス権によって、ネットワークプリンターの設定方法（プリンタードライバのインストール方法）が異なります。

ここでは、プリンターを共有させるためのプリントサーバーの設定方法を説明します。お使いの Windows に応じた設定手順に従ってください。

🔗 本書 22 ページ「プリントサーバーの設定」

クライアントの設定方法については、以下のページを参照してください。

🔗 本書 24 ページ「クライアントの設定」

### 参考

- プリンター共有の設定方法は、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバーとクライアントとなるコンピューターが同一ネットワーク管理下にあること、プリンターを使用するすべてのコンピューターにプリンタードライバがインストールされていることが前提となります。
- 画面は Microsoft ネットワークの場合です。
- 共有プリンターに印刷を実行して通信エラーが発生する場合は、[ユーティリティ] 画面で [プリンターをモニターする] のチェックを外します。この場合、EPSON ステータスモニター 3 は使用できません。
- Windows XP の共有プリンターに接続している場合は、印刷時にエラー・ワーニングの通知は行われません。この問題は、Windows XP Service Pack 1 以降をインストールすることによって回避できます。
- ルーターを越えた共有プリンターに接続している場合の印刷時のエラー・ワーニングの通知機能は、ルーターの設定によっては利用できないことがあります。

## プリントサーバーの設定

プリンターを共有させるための設定をプリントサーバー側で行います。

- 1 Windows の [スタート] メニュー / [スタート] 画面から [プリンターと FAX] / [プリンター] / [デバイスとプリンター] を開きます。

### Windows 8:

[スタート] 画面の [デスクトップ] をクリックし、マウスポインターを画面の右上隅へ移動し、[設定] - [コントロールパネル] の順にクリックし、[ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] をクリックします。

### Windows 7:

[スタート] - [デバイスとプリンター] の順にクリックします。

### Windows Vista:

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンター] の順にクリックします。

### Windows XP:

Windows XP Professional は [スタート] - [プリンターと FAX]、Windows XP Home Edition は [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンターと FAX] の順にクリックします。

### Windows 2000:


[スタート] - [設定] - [プリンター] の順にクリックします。

2


本製品のアイコンを右クリックして [共有] をクリックします。

### Windows 7/8:

本製品のアイコンを右クリックして、[プリンターのプロパティ] をクリックし、[共有] タブをクリックします。

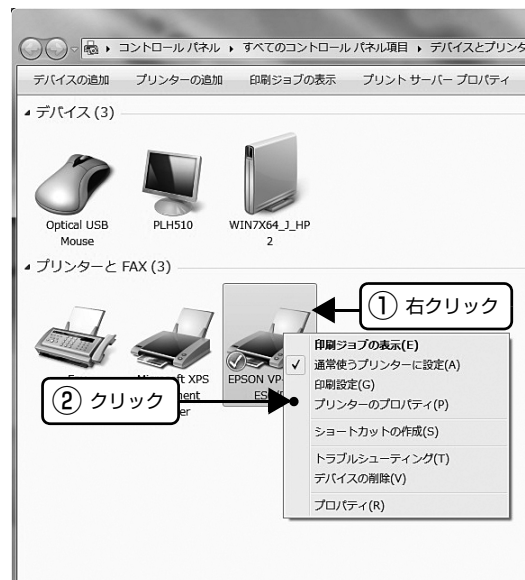

### Windows 2000/XP/Vista:

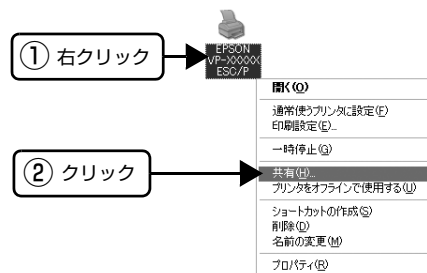


### 参考


- Windows XP で以下の画面が表示されたら、どちらかを選択し、画面の指示に従ってプリンター共有の準備をします。



- Windows Vista/7/8 では、[共有] タブの [共有オプションの変更] をクリックし、[共有名] を入力できるようにしてください。

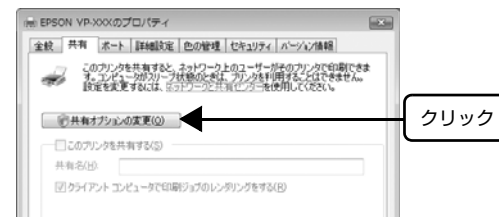

「共有する」 / 「このプリンターを共有する」を選択し、「共有名」を入力し、「OK」をクリックします。

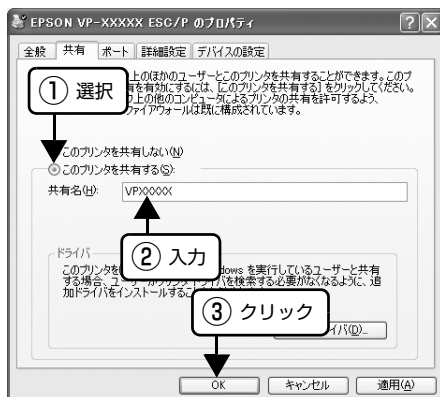

#### 参考

- Windows Vista では、管理者権限のあるユーザー (Administrator) でログインし、プリンター共有を設定してください。
- 共有名に□ (スペース) やー (ハイフン) を使用するとエラーの原因になります。
- 「ほかのバージョンの Windows のドライバー」 / 「ドライバー」で追加ドライバーの設定をしないでください。サーバーとクライアントの OS およびアーキテクチャが異なる場合は、追加ドライバーをインストールできません。

#### 参考

Windows ファイアウォールを有効にした状態で、ファイルとプリンターの共有を行う場合は、以下の設定を行ってください。

#### Windows 8:

- 1 「スタート」画面の「デスクトップ」をクリックし、マウスポインターを画面の右上隅へ移動し、「設定」 - 「コントロールパネル」 - 「システムとセキュリティ」 - 「Windows ファイアウォール」の順にクリックします。
- 2 左側のウィンドウの「Windows ファイアウォールの有効化または無効化」をクリックして、「許可されたアプリの一覧にあるアプリも含め、すべての着信接続をブロックする」のチェックが外れていることを確認して、「OK」をクリックします。
- 3 左側のウィンドウの「Windows ファイアウォールを介したアプリまたは機能を許可」をクリックします。「ファイルとプリンターの共有」にチェックして「OK」をクリックします。

#### Windows 7:

- 1 「スタート」 - 「コントロールパネル」 - 「システムとセキュリティ」 - 「Windows ファイアウォール」をクリックします。
- 2 左側のウィンドウの「Windows ファイアウォールの有効化または無効化」をクリックして、「許可されたプログラムの一覧にあるプログラムも含め、すべての着信接続をブロックする」のチェックが外れていることを確認して、「OK」をクリックします。
- 3 左側のウィンドウの「Windows ファイアウォールを介したプログラムまたは機能を許可する」をクリックします。「ファイルとプリンターの共有」にチェックして「OK」をクリックします。

#### Windows Vista:

- 1 「スタート」 - 「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 2 「セキュリティ」をクリックし、「Windows ファイアウォール」をクリックして、「Windows ファイアウォール」画面を開きます。
- 3 「Windows ファイアウォールの有効化または無効化」をクリックします。「ユーザーアカウント制御」画面が表示されるので「続行」をクリックします。
- 4 「全般」タブの「すべての着信接続をブロックする」のチェックが外れていることを確認します。
- 5 「例外」タブをクリックし、「ファイルとプリンターの共有」にチェックして、「OK」をクリックします。

#### Windows XP:

- 1 「スタート」 - 「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 2 「セキュリティセンター」をクリックします。
- 3 「Windows ファイアウォール」をクリックして、「Windows ファイアウォール」画面を開きます。
- 4 「全般」タブの「例外を許可しない」のチェックが外れていることを確認します。
- 5 「例外」タブをクリックし、「ファイルとプリンターの共有」にチェックして、「OK」をクリックします。

以上で終了です。次にクライアント側の設定をします。

本書 24 ページ「クライアントの設定」

## クライアントの設定

サーバー側の設定が終了したら、続いてクライアント側の設定を行います。お使いの OS によって作業が異なります。

## ！注意

クライアントにプリンタードライバーがインストールされていないときは、プリンタードライバーをインストールしてから設定してください。

**参考**

管理者権限のあるユーザー（Administrator）でログインする必要があります。

クライアントにインストールされているプリンタードライバの**プロパティ**からプリンタの**接続先**をサーバーのプリンタに変更します。**「印刷するポート」**でネットワーク上のパスを指定したポートを追加し、そのポートに変更します。

1 Windows の [スタート] メニュー / [スタート] 画面から [プリンターとFAX] / [プリンター] / [デバイスとプリンター] を開きます。

## Windows 8:

[スタート] 画面の [デスクトップ] をクリックし、マウスポインターを画面の右上隅へ移動し、[設定] - [コントロールパネル] の順にクリックし、[ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] をクリックします。

## Windows 7:

[スタート] - [デバイスとプリンター] の順にクリックします。

## Windows Vista:

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンター]  
の順にクリックします。

## Windows XP:

Windows XP Professional は [スタート] - [プリンターと FAX]、Windows XP Home Edition は [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンターと FAX] の順にクリックします。

## Windows 2000:

[スタート] - [設定] - [プリンター] の順にクリックします。


## 2

設定を変更するプリンターのアイコンを右クリックし、[プロパティ] (Windows 2000/XP/Vista) または [プリンターのプロパティ] (Windows 7/8) をクリックします。




## 3

[ポート] タブをクリックして [ポートの追加] をクリックします。

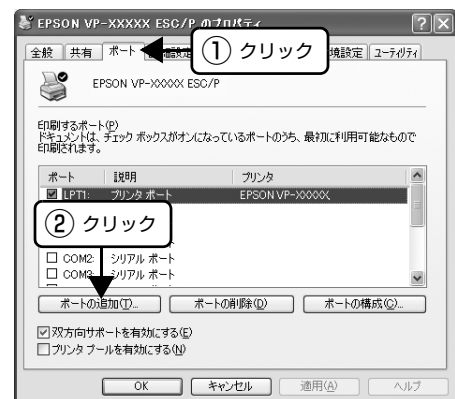

## 4

【プリンターポート】画面が表示されたら、  
【Local Port】を選択して【新しいポート】を  
クリックします。

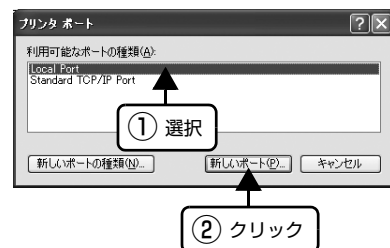

## 5

ポート名を以下のように入力して [OK] をクリックします。

¥¥目的のプリンターが接続されたコンピューター名  
¥共有プリンター名


<例>



## 6

[プリンターポート] 画面に戻りますので、[閉じる] をクリックします。

- 7 ポートに設定した名前が追加され、選択されていることを確認してから [OK] をクリックします。

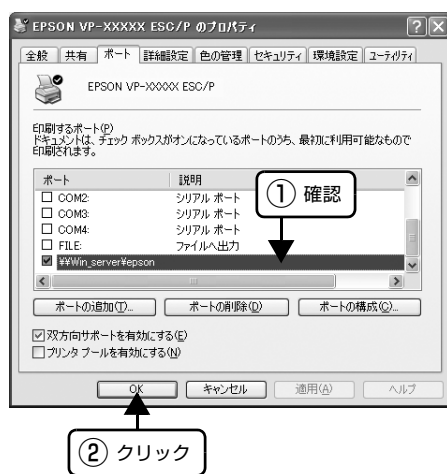

以上で終了です。

## プリンター接続先の設定

プリンターを接続しているコンピューター側のポートを、必要に応じて追加または変更できます。コンピューターにローカル接続している場合は、プリンタードライバーをインストールしたままの設定で使用できますので変更は不要です。

**参考** プリンターの接続先を変更すると、プリンターの機能設定が変更されることがあります。プリンターの接続先を変更したときは、必ず各機能の設定を確認してください。

- Windows の [スタート] メニュー / [スタート] 画面から [プリンターと FAX] / [プリンター] / [デバイスとプリンター] を開きます。

### Windows 8:

[スタート] 画面の [デスクトップ] をクリックし、マウスポインターを画面の右上隅へ移動し、[設定] - [コントロールパネル] の順にクリックし、[ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] をクリックします。

### Windows 7:

[スタート] - [デバイスとプリンター] の順にクリックします。

### Windows Vista:

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンター] の順にクリックします。

### Windows XP:

Windows XP Professional は [スタート] - [プリンターと FAX]、Windows XP Home Edition は [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンターと FAX] の順にクリックします。

### Windows 2000:


[スタート] - [設定] - [プリンター] の順にクリックします。

- 設定を変更するプリンターのアイコンを右クリックし、[プロパティ] (Windows 2000/XP/Vista) または [プリンターのプロパティ] (Windows 7/8) をクリックします。



- [ポート] タブをクリックして設定を変更します。

変更後 [OK] をクリックすると設定は終了です。

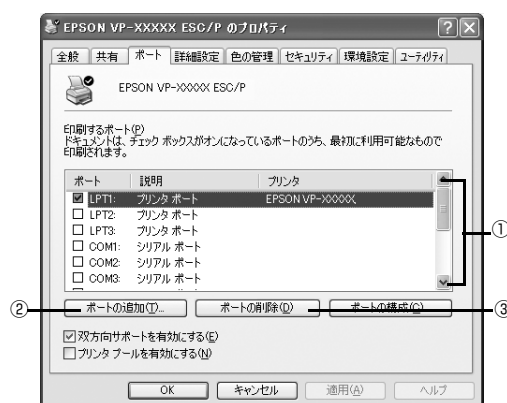

**参考** ここで説明する以外の項目については、通常設定変更の必要はありません。

### ① 印刷するポート

プリンターを接続したポート（インターフェイス）を選択します。表示されるポートの種類は、ご利用のコンピューターによって異なります。パラレルインターフェイスケーブルをコンピューターのポートに接続した場合は、LPT1 の設定でご利用ください。

LPT	通常のプリンターポートの設定です。DOS/V シリーズなどの標準パラレルプリンターポートに接続している場合は、この中の LPT1 を選択します。
COM	シリアルポートに接続している場合に選択します。このポートに接続する場合は、シリアルポートの通信設定とプリンターの通信設定を合わせる必要があります。
USBx	USB ポートです。USB インターフェイスケーブルで接続した場合に選択します（最後の x には数字が表示されます）。
FILE	印刷データをプリンターではなくファイルに出力します。
¥¥サーバー名¥プリンター名など	ネットワーク上のパスを指定したポートです。パスによって指定されたネットワークプリンターに出力します。 ② [ポートの追加] から新しく登録することができます。

## ② [ポートの追加]

新しいポートを追加したり、新しいネットワークプリンターを指定したりするときにクリックします。  
新しいネットワークパスの登録は以下の手順で行います。

1 [ポートの追加]をクリックします。

2 [プリンターポート]画面が表示されたら、  
[Local Port]を選択して[新しいポート]をクリックします。

3 ポート名を以下のように入力して[OK]をクリックします。

¥¥目的のプリンターを接続しているコンピューター名¥共有プリンター名

4 [プリンターポート]画面に戻りますので[閉じる]をクリックします。

## ③ [ポートの削除]

ポートの一覧からポートを削除するときにクリックします。

以上で終了です。

## ソフトウェアの再インストール

プリンタードライバーを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでにインストールされているプリンターソフトウェアを削除（アンインストール）する必要があります。

**参考** 管理者権限のあるユーザーでログインし、ソフトウェアを削除してください。

### プリンターソフトウェアの削除

#### プリンタードライバーとEPSONステータスモニタ 3 の削除

##### 参考

EPSON ステータスモニタ 3 を複数のユーザーで使用している環境で、EPSON ステータスモニタ 3 を削除する場合は、すべてのユーザー環境において「呼び出しアイコン」の設定をオフ（チェックなし）にしてから削除してください。

☞ 本書 19 ページ「モニター（監視）の設定」

**1** 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。

**2** Windows の [スタート] メニュー / [スタート] 画面から [コントロールパネル] を開きます。

##### Windows 8:

[スタート] 画面の [デスクトップ] をクリックし、マウスポインターを画面の右上隅へ移動し、[設定] - [コントロールパネル] の順にクリックします。

##### Windows XP/Vista/7:

[スタート] - [コントロールパネル] の順にクリックします。

##### Windows 2000:

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] の順にクリックします。

### 3

[プログラムのアンインストール] / [プログラムの追加と削除] / [アプリケーションの追加と削除] を開きます。

##### Windows Vista/7/8:

[プログラムのアンインストール] をクリックします。



##### Windows XP:

[プログラムの追加と削除] をクリックします。



##### Windows 2000:

[アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。






4

削除するソフトウェアを選択して [アンインストールと変更] / [変更と削除] (または [追加と削除]) をクリックします。

#### Windows Vista/7/8:


[EPSON VP-xxxx ESC/P プリンター ユーティリティ アンインストール] - [アンインストールと変更] の順にクリックします。

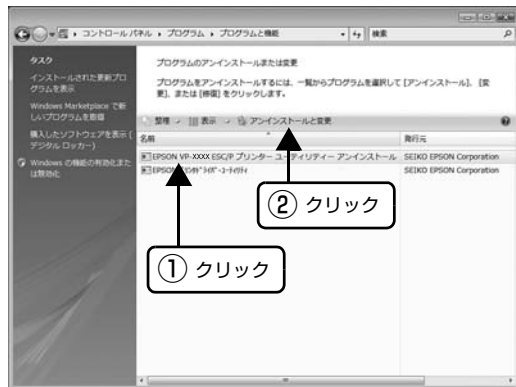

#### Windows 2000/XP:


[プログラムの変更と削除] - [EPSON VP-xxxx ESC/P プリンター ユーティリティ アンインストール] - [変更と削除] の順にクリックします。

<例> Windows XP の場合

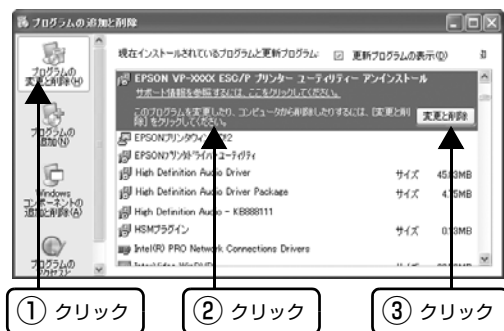

5


[プリンター機種] タブをクリックし、削除するプリンターのアイコンを選択します。

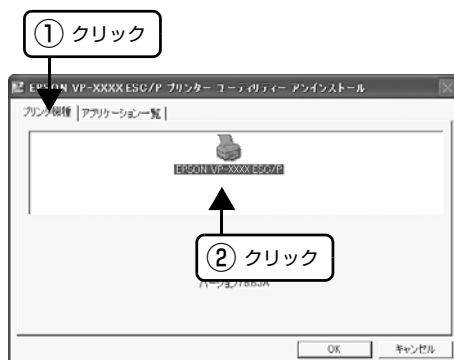

6

[アプリケーション一覧] タブをクリックし、[EPSON ステータスマニタ 3 (EPSON VP-

xxxx ESC/P 用)] にチェックが付いていることを確認して [OK] をクリックします。

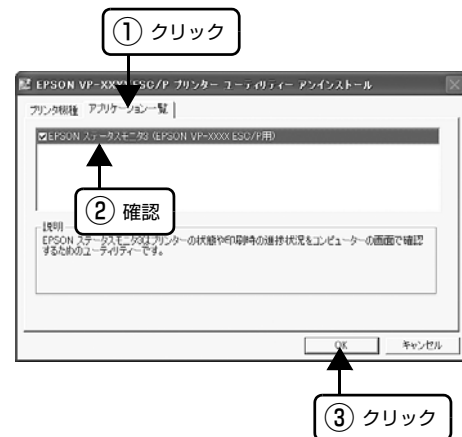

7

画面の指示に従って作業を進めます。

8

終了のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。



以上でプリンタードライバーと EPSON ステータスマニタ 3 の削除 (アンインストール) は終了です。

#### 参考

プリンタードライバーを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させてください。

#### EPSON ステータスマニタ 3 のみの削除

1

起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。

2

Windows の [スタート] メニュー / [スタート] 画面から [コントロールパネル] を開きます。

#### Windows 8:

[スタート] 画面の [デスクトップ] をクリックし、マウスポインターを画面の右上隅へ移動し、[設定] - [コントロールパネル] の順にクリックします。

#### Windows XP/Vista/7:

[スタート] - [コントロールパネル] の順にクリックします。

#### Windows 2000:

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] の順にクリックします。

### 3 [プログラムのアンインストール] / [プログラムの追加と削除] / [アプリケーションの追加と削除] を開きます。

Windows Vista/7/8:

[プログラムのアンインストール] をクリックします。



Windows XP:

[プログラムの追加と削除] をクリックします。



Windows 2000:


[アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。



### 4 削除するソフトウェアを選択して [アンインストールと変更] / [変更と削除] (または [追加と削除]) をクリックします。

Windows Vista/7/8:


[EPSON VP-xxxx ESC/P プリンター ユーティリティ アンインストール] - [アンインストールと変更] の順にクリックします。

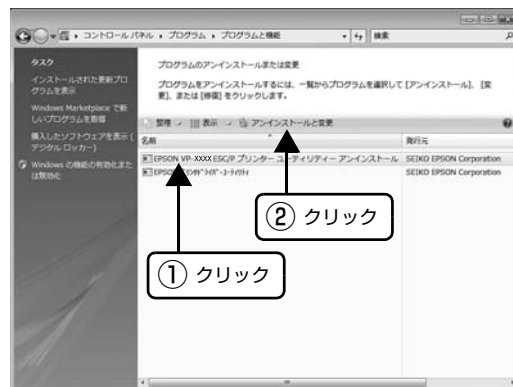

Windows 2000/XP:

[プログラムの変更と削除] - [EPSON VP-xxxx ESC/P プリンター ユーティリティ アンインストール] - [変更と削除] の順にクリックします。

<例> Windows XP の場合

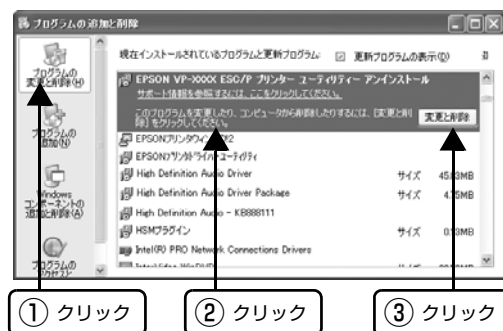

### 5 [プリンター機種] タブをクリックし、余白部分ををクリックして何も選択されていない状態にします。



- 6 [アプリケーション一覧] タブをクリックし、[EPSON ステータスマニタ 3 (EPSON VP-xxxx ESC/P 用)] にチェックが付いていることを確認して [OK] をクリックします。



- 7 画面の指示に従って作業を進めます。

- 8 終了のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。



以上で EPSON ステータスマニタ 3 の削除（アンインストール）は終了です。

#### 参考

プリンターソフトウェアを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させてください。

## 最新プリンタードライバーの入手方法

弊社プリンタードライバーは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、バージョンアップを行うことがあります。プリンタードライバーのバージョンは数字が大きいものほど新しいバージョンとなります。

最新のプリンタードライバーは、エプソンのホームページからダウンロードできます。

【サービス名】 ダウンロードサービス

【アドレス】 <http://www.epson.jp/>

#### 参考

ダウンロードしたプリンタードライバーは圧縮ファイルになっています。以下の手順でファイルを解凍してからインストールしてください。

## インストール手順

- 1 旧バージョンのプリンタードライバーを削除（アンインストール）します。  
本書 28 ページ「プリンターソフトウェアの削除」

- 2 新しいプリンタードライバーをハードディスク内のディレクトリーへダウンロードします。

- 3 [ダウンロード方法・インストール方法] をクリックし、表示されるページを参照して、解凍とインストールを実行します。

画面はインターネットエクスプローラーを使用してエプソンのホームページへ接続した場合です。



以上で終了です。

# 印刷できる用紙

本製品では、一般的な連続紙や単票紙のほかに、複写紙やハガキ、ラベルなどに印刷ができます。印刷できる用紙仕様を詳しく説明します。また、使用できない用紙の説明もしています。

## 連続紙(連続複写紙)

連続紙はプリンター背面のプッシュトラクターから給紙します。以下の仕様の用紙をお使いください。

項目	一枚紙	複写紙
品質	上質紙、再生紙	ノンカーボン紙、 裏カーボン紙 (オリジナル+6枚まで)
用紙幅	101.6～304.8mm (4～12インチ)	
ページ長	76.2～558.8mm (3～22インチ)*	
用紙厚	0.065～0.15mm	0.12～0.49mm
用紙連量	45～110kg (坪量 52～128 g/m <sup>2</sup> )	34～50kg (坪量 40～58 g/m <sup>2</sup> ) (1枚当たり)

※ 用紙連量は、四六判紙 (788 × 1091mm<sup>2</sup>) 1000 枚の質量を kg で表したものです。


※ 坪量は、紙 1 枚の 1 平方メートル当たりの質量を g/m<sup>2</sup> で表したものです。

\*: 折り畳み長は 101.6mm (4.0 インチ) 以上です。折り畳み長とページ長の違いについては以下のページを参照してください。

📖 本書 10 ページ「⑤用紙サイズ」

## ！注意

- 複写紙を使用するときは、用紙の厚さに応じてアジャストレバーを設定してください。  
📖 『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』(紙マニュアル) - 「給紙と排紙」 - 「給紙経路と用紙」 - 「アジャストレバーの設定」
- 再生紙は一般室温環境(温度 15～25℃、湿度 30～60%) で使用してください。
- 印字領域内に穴などの段差がないものをご使用ください。
- 用紙表面に、染み、ピンホール、汚れ、しわ、反りや毛羽立ちのあるものは使用しないでください。
- 綴じ穴は、直径 5mm 以下のものをご使用ください。
- ページ長 (ミシン目から次のミシン目までの長さ) 101.6mm (4 インチ) 未満の用紙は折り畳み長が 101.6mm (4 インチ) 以上のものを使用してください。

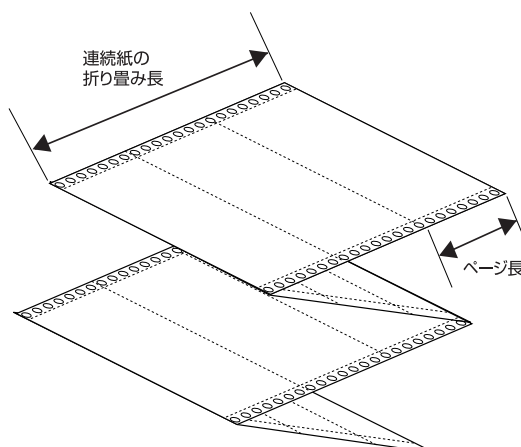


- 用紙穴がピンから外れたあとの紙送り精度は保証できません。
- 連続紙 (連続複写紙) の切り口が乱れた用紙や切り残しのある用紙は、ミシン目にそって正しく切り直してから使用してください。

## 印字推奨領域

以下の領域に印刷することができます。

### 参考

印字推奨領域内に印字することを推奨します。印字推奨領域外では印字されない場合があります。

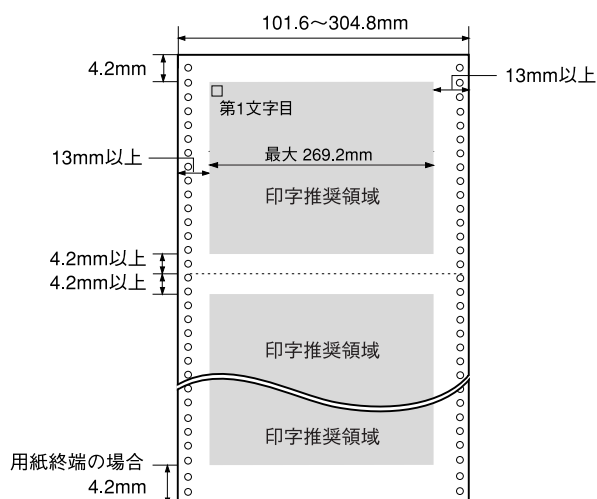

## 綴じ方


以下の綴じ方の連続紙を使用してください。両側点のり綴じ（千鳥綴じ）を推奨します。

名称	綴じ方
両側点のり綴じ (千鳥綴じ)	
両側紙ホチキス綴じ (ダブルギャザー)	
片側点のり綴じ(千鳥) +片側紙ホチキス綴じ (ダブルギャザー)	

## ！注意


次の綴じ方をしている用紙や、折れ、めくれ、印字面へのふくらみのある用紙は使用しないでください。

- 棒のり綴じ
- 金属ホチキス
- 紙ホチキス（シングルギャザー）
- 片側のみ綴じたもの（片側フリー）
- テープホチキス

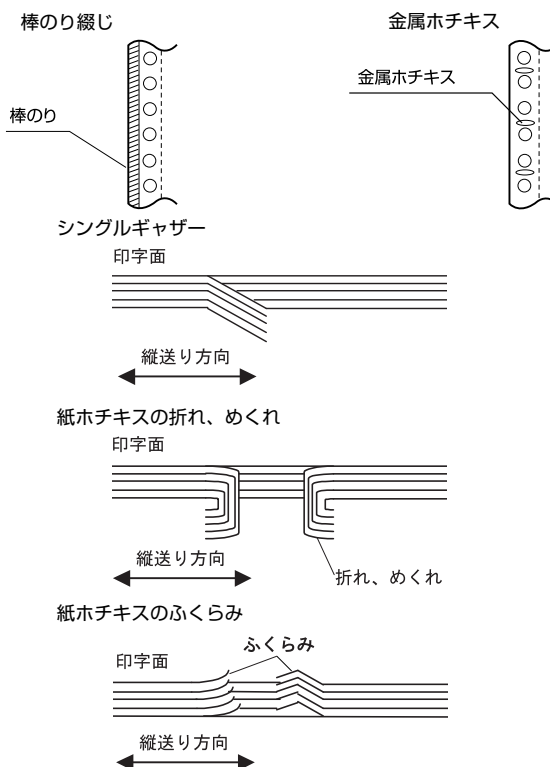


## 折り畳み部分のふくらみ

折り畳み部分を平らに伸ばしたときのふくらみが 1mm 以下のものを使用してください。

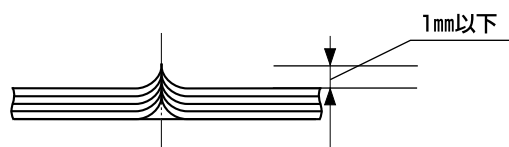


## ミシン目の入れ方


- ミシン目のカット、アンカットの比率は約 3 : 1 ~ 5 : 1 としてください。

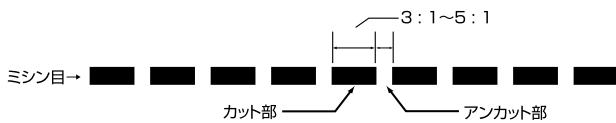

- 横ミシン目の両端部 A のアンカット寸法は 1mm 以上としてください。

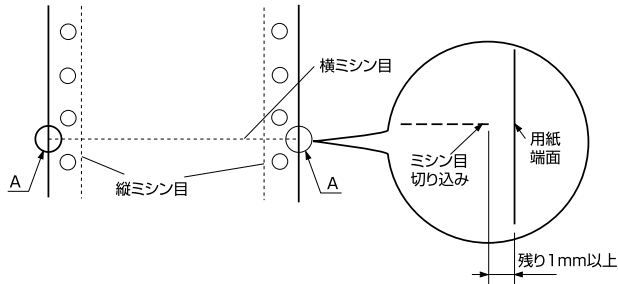


- 縦ミシン目と横ミシン目とが交点カットされている場合、下図の斜線部に印字しないでください。交点アンカットの場合、印字禁止領域の制限はありません。

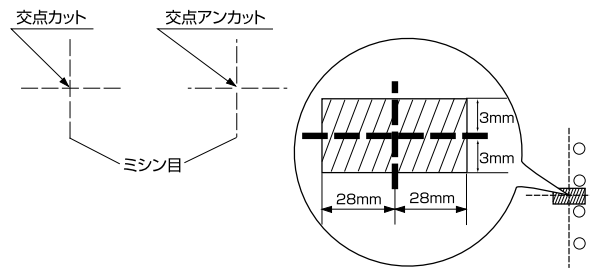

## スプロケット穴の形状

スプロケット穴の形状は以下のような真円形のものを使用してください。

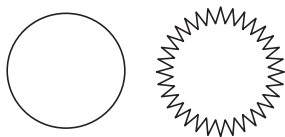

### ！注意

スプロケット穴が次のようにずれているものは使用できません。




## プレプリント紙での制限

印刷面にあらかじめ罫線や文字や図形などが印刷されている用紙をプレプリント紙といいます。

プレプリント紙を使用する場合は、以下の制限があります。

- 本製品は紙幅検出用センサーを搭載しています。下図斜線部に反射率 60% 未満の色（たとえば黒）で印刷されているプレプリント紙は紙幅が検出できないため使用できません。
- 下図斜線部に穴のある用紙は使用できません。下図斜線部にある穴も、反射率 60% 未満の色とみなされますので、斜線部に穴のないプレプリント紙をご使用ください（連続紙両側の綴じ穴は除きます）。

連続紙

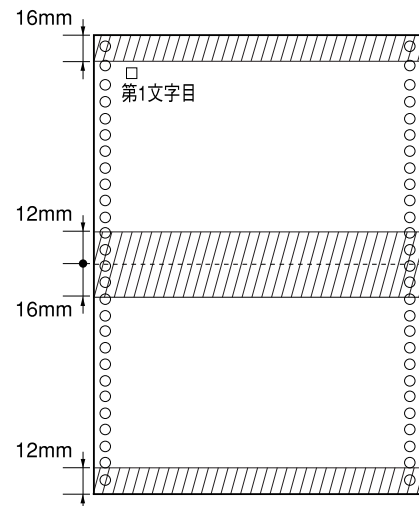

### 参考

- パンチ穴なども、反射率 60% 未満の色と同様になるため、制限領域への穴あけは避けてください。
- プレプリント紙や穴加工のある用紙は、大量に用意する前に、サンプルを使って印刷できることを確認してください。

## 連続ラベル紙

プリンター背面のプッシュトラクターから給紙します。以下の仕様の用紙をお使いください。

項目	詳細
品質	ラベル紙および台紙は上質紙
台紙幅	101.6～304.8mm(4～12インチ)
台紙ページ長	101.6～558.8mm(4～22インチ)*
用紙厚 (台紙を含む)	0.16～0.19mm
用紙連量	55kg (坪量 64g/m <sup>2</sup> )

※ 用紙連量は、四六判紙 (788 × 1091mm<sup>2</sup>) 1000 枚の質量を kg で表したものです。

※ 坪量は、紙 1 枚の 1 平方メートル当たりの質量を g/m<sup>2</sup> で表したものです。

\*: 折り畳み長は 101.6mm (4.0 インチ) 以上です。折り畳み長とページ長の違いについては以下のページを参照してください。


📖 本書 10 ページ「⑤用紙サイズ」

### ！注意

- ラベル紙は一般室温環境(温度 15～25℃、湿度 30～60%) で使用してください。
- プリンター後方からラベル紙を引き抜かないでください。
- 使用しないときは、ラベル紙をプリンターから取り外してください。
- 台紙には印字しないでください。
- ラベル紙を取り外すときは、プリンターに給紙される手前のミシン目で切り離してから、必ず「改行 / 改ページ」スイッチを押してプリンター前方より排紙してください。  
[用紙カット位置] スイッチ、[給紙 / 排紙] スイッチを使用するなどしてラベル紙をプリンター後方より引き抜くとラベルが台紙からはがれて紙詰まりを起こすことがあります。
- ティアオフ機能は使用しないでください。
- アジャストレバーをラベル紙の厚さに調整してください。  
📖 『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』(紙マニュアル) - 「給紙と排紙」 - 「給紙経路と用紙」 - 「アジャストレバーの設定」

## カストリ

ラベル紙にはカストリ(ラベル以外の粘着シールを剥ぎ取ること)をしているものとしていないものがあります。カストリなしのラベル紙を推奨します。

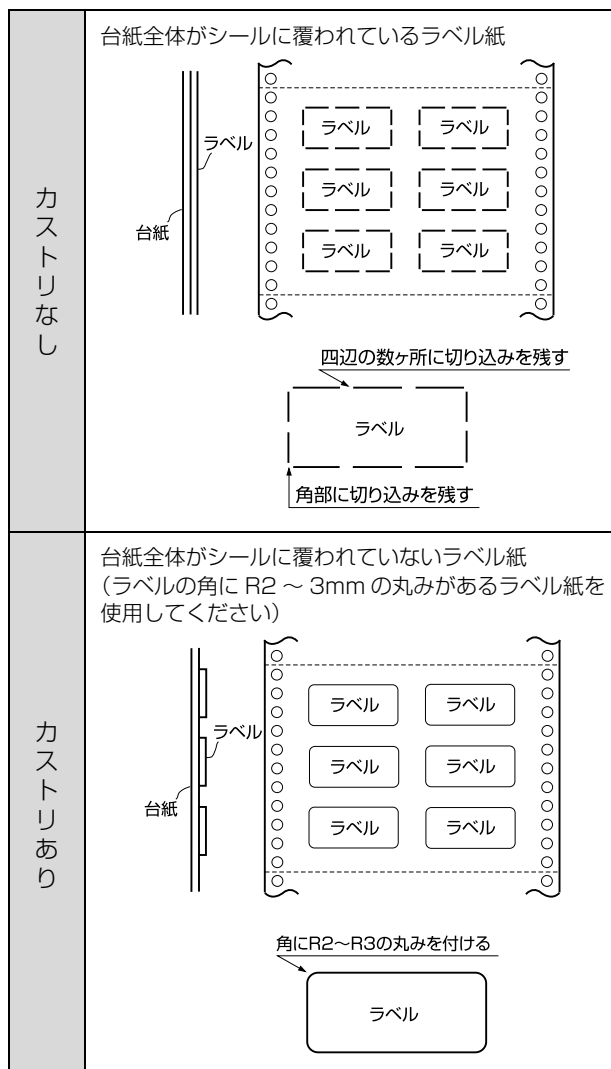


## ラベルサイズと印字推奨領域

印字可能なラベルのサイズと、ラベルへの印字推奨領域は以下になります。

### 参考


印字推奨領域内に印字することを推奨します。印字推奨領域外では印字されない場合があります。

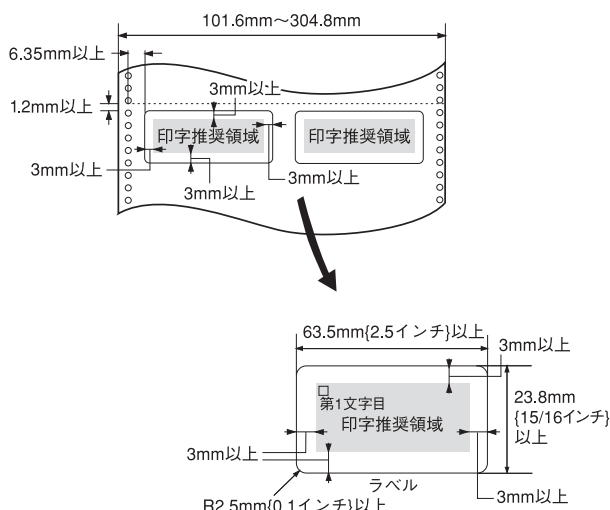

### 参考

次の条件でめくれないラベルを使用してください。

巻付ドラム径 :  $\phi 27\text{mm}$   
 巻付角度 :  $180^\circ$   
 巻付時間 : 24 時間  
 周囲温度 :  $40^\circ\text{C}$   
 周囲湿度 : 30%

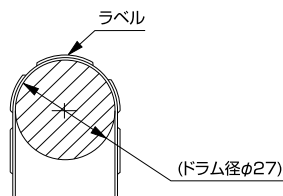

## 単票紙(単票複写紙)

単票紙(単票複写紙)は用紙ガイドから給紙します。以下の仕様の用紙をお使いください。

項目	一枚紙	複写紙
品質	上質紙 <sup>*</sup> 、普通紙、PPC 用紙、再生紙	ノンカーボン紙、裏カーボン紙(オリジナル +6 枚まで)
用紙幅	90 ~ 304.8mm (3.5 ~ 12 インチ)	
用紙長	70 ~ 420mm (2.8 ~ 16.5 インチ) (1 枚紙および天のり綴じの場合)	
	70 ~ 297mm (2.8 ~ 11.7 インチ) (横のり綴じの場合)	
用紙厚	0.065 ~ 0.19mm	0.12 ~ 0.49mm
用紙連量	45 ~ 135kg (坪量 52.3 ~ 157g/m <sup>2</sup> )	34 ~ 50kg (坪量 40 ~ 58g/m <sup>2</sup> ) (1 枚当たり)

※ 用紙連量は、四六判紙(788 × 1091mm<sup>2</sup>) 1000 枚の質量を kg で示したものです。

※ 坪量は、紙 1 枚の 1 平方メートル当たりの質量を g/m<sup>2</sup> で示したものです。

<sup>\*</sup>: 本書では、上質紙、普通紙、PPC 用紙を総称として、上質紙と表記します。

使用できる定形紙とセット方向は下表の通りです。


用紙サイズ	前から給紙 (用紙ガイド)	
	一枚紙	複写紙 <sup>*1</sup>
A3 (297 × 420mm)	縦長	縦長 <sup>*2</sup>
A4 (210 × 297mm)	縦長、横長	縦長、横長
A5 (148 × 210mm)	縦長、横長	縦長、横長
A6 (105 × 148mm)	縦長、横長	縦長、横長
B4 (257 × 364mm)	縦長	縦長 <sup>*2</sup>
B5 (182 × 257mm)	縦長、横長	縦長、横長

※ A4 横より幅の広い単票用紙を使用するときは、左のエッジガイドをマークより左に寄せて使用してください。最大印字桁数は 106 桁ですので、用紙によっては左右マージン(余白部)が多くなります。

<sup>\*1</sup>: 横のり綴じと天のり綴じの複写紙が使用できます。

<sup>\*2</sup>: 天のり綴じのみ使用できます。

### ！注意

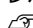
- 複写紙を使用するときは、用紙の厚さに応じてアジャストレバーを設定してください。  
 『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』(紙マニュアル) - 「給紙と排紙」 - 「給紙経路と用紙」 - 「アジャストレバーの設定」
- 再生紙は一般室温環境(温度 15 ~ 25 °C、湿度 30 ~ 60 %) で使用してください。
- 最大幅 304.8mm の用紙まで使用できます。ただし最大印字桁数は 106 桁(269.2mm) ですので、左右マージン(余白部)が多くなります。
- ミシン目の入った用紙は使用できません。



## 印字推奨領域

### 参考


印字推奨領域内に印字することを推奨します。印字推奨領域外では印字されない場合があります。

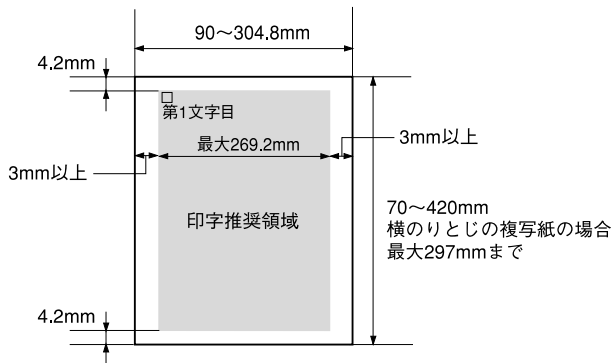


## 綴じ方と給紙方向

用紙の上端全面、あるいは側端全面がのり付けされた用紙を使用してください。また、給紙方向で指定する方向に給紙してください。

単票複写紙（天のり）

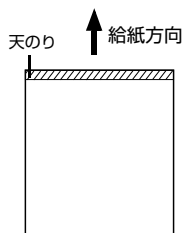


単票複写紙（横のり）

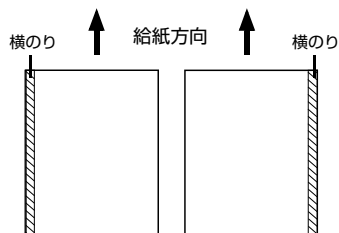

### ！注意

- 単票複写紙は、天のり綴じまたは横のり綴じの用紙を使用してください。

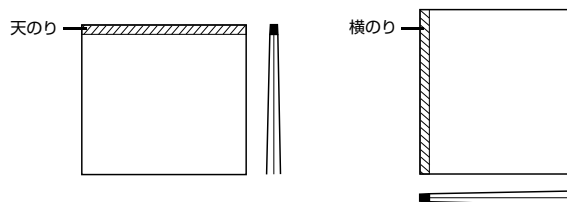

- 綴じのり付けは、用紙一端面全面にあるものを使用してください。
- 単票複写紙は、のり付け部が波打ったり、硬くなったりしていないものを使用してください。


## プレプリント紙での制限

印刷面にあらかじめ罫線や文字や図形などが印刷されている用紙をプレプリント紙といいます。

プレプリント紙や穴加工のある用紙を使用する場合は、以下の制限があります。

- 本製品は紙幅検出用センサーを搭載しています。下図斜線部に反射率 60% 未満の色（たとえば黒）で印刷されているプレプリント紙は紙幅が検出できないため使用できません。
- 下図斜線部に穴のある用紙は使用できません。下図斜線部にある穴も、反射率 60% 未満の色とみなされますので、斜線部に穴のないプレプリント紙をご使用ください。

単票紙

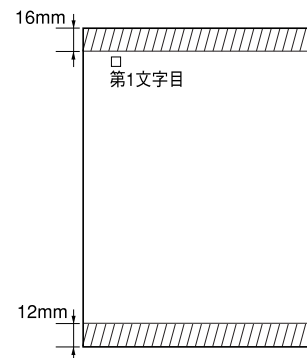

### 参考

- パンチ穴なども反射率 60% 未満の色と同様になるため、制限領域への穴あけは避けてください。
- プレプリント紙や穴加工のある用紙は、大量に用意する前に、サンプルを使って印刷できることを確認してください。

## 単票ラベル紙


用紙ガイドから給紙します。以下の仕様の用紙をお使いください。

項目	詳細
品質	上質紙
台紙幅	100～210mm (3.9～8.3 インチ)
台紙用紙長	100～297mm (3.9～11.7 インチ)
用紙厚 (台紙含む)	0.16～0.19mm(台紙0.07～0.09mm)
用紙連量	55kg (坪量 64g/m <sup>2</sup> )

※ 用紙連量は、四六判紙 (788 × 1091mm<sup>2</sup>) 1000 枚の質量を kg で表したものです。

※ 坪量は、紙 1 枚の 1 平方メートル当たりの質量を g/m<sup>2</sup> で表したものです。



### ！注意

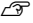- ラベル紙は一般室温環境(温度 15～25℃、湿度 30～60%) で使用してください。
- ラベル紙表面は、染み、汚れ、しわ、カールのない上質紙のものを使用してください。
- 使用しないときは、ラベル紙をプリンターから取り外してください。ラベル紙をプリンターに取り付けたまま放置すると、丸まって用紙が詰まることがあります。
- 台紙または印字推奨領域以外の部分には印字しないでください。
- アジャストレバーをラベル紙の厚さに調整してください。  
 『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』(紙マニュアル) - 「給紙と排紙」 - 「給紙経路と用紙」 - 「アジャストレバーの設定」

## カストリ

ラベル紙にはカストリ(ラベル以外の粘着シールを剥ぎ取ること)をしているものとしていないものがあります。カストリなしのラベル紙を使用してください。

台紙全体がシールに覆われているラベル紙  
(カストリなし)

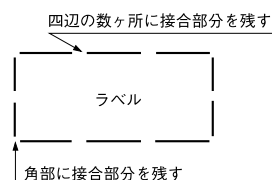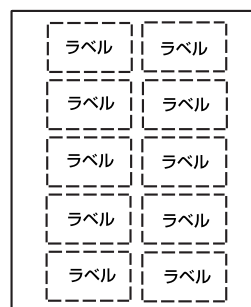


## ラベルサイズと印字推奨領域

印字可能なラベルのサイズと、ラベルへの印字推奨領域は以下になります。

### 参考

印字推奨領域内に印字することを推奨します。印字推奨領域外では印字されない場合があります。

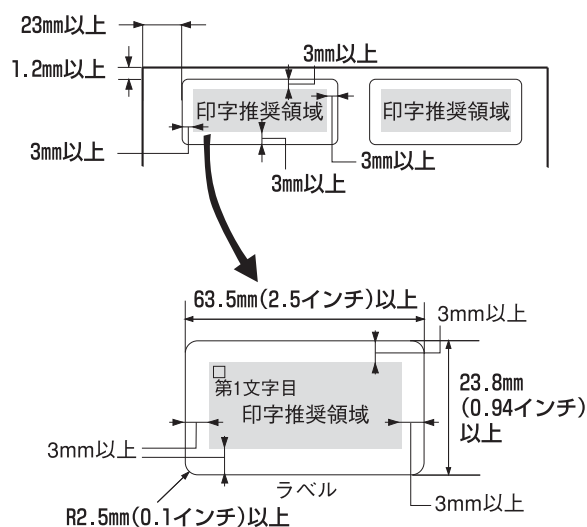

## ハガキ

ハガキは用紙ガイドから給紙します。以下の仕様の用紙をお使いください。

項目	詳細	
品質	郵便ハガキ(通常ハガキ)	郵便往復ハガキ
用紙幅	100mm	148mm
用紙長	148mm	200mm
用紙厚	0.22mm	

### ！注意

- 郵便ハガキ(通常ハガキ・往復ハガキ)の使用をお勧めします。
- 往復ハガキは、用紙中央に折り跡がないものを使用してください。
- 私製ハガキを使用するときは、上記の仕様を満たし、用紙表面が白色(反射率が60%以上)で、染み、ピンホール、しわ、カール、毛羽立ちのない上質紙のものを使用してください。
- ハガキを使用するときは、アジャストレバーを設定してください。  
☞『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』(紙マニュアル) - 「給紙と排紙」 - 「給紙経路と用紙」 - 「アジャストレバーの設定」
- 一般室温環境(温度 15～25℃、湿度 30～60%)で使用してください。


### 参考

- ハガキに印刷する前に、ハガキサイズの用紙で試し印刷をし、印刷位置を確認してから実際にハガキへ印刷してください。
- アプリケーションソフトからハガキに印刷する場合は、給紙位置の調整が必要です。

## 印字推奨領域

### 参考

印字推奨領域内に印字することを推奨します。印字推奨領域外では印字されない場合があります。

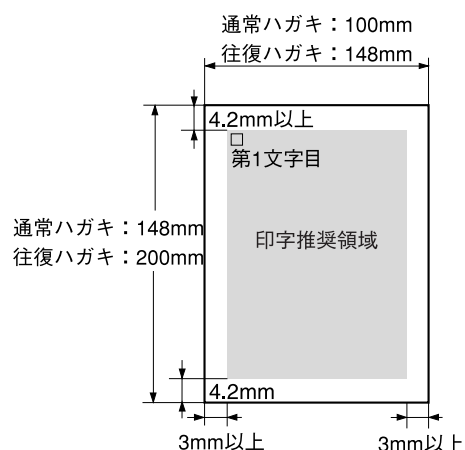

## ティアオフと微小送り

プリンターにセットした連続紙を簡単かつ無駄なく切り離したいときは、ティアオフ機能を使います。また、連続紙の用紙カット位置や給紙位置を微調整するときは、微小送り機能を使います。

### 連続紙の切り離し(ティアオフ)

印刷終了後に連続紙のミシン目を用紙カット位置まで送り出し、印刷の再開時には印刷開始位置まで連続紙を戻す機能です。ティアオフ機能には手動ティアオフと自動ティアオフがあります。

### ！注意

- ラベル紙に印刷するときは、絶対にティアオフ機能を使用しないでください。印刷開始位置に戻すときに、ラベルが台紙からはがれてプリンターに貼り付いたり、紙詰まりの原因になります。
- ティアオフ機能はページ長(初期設定は 11 インチ)を元に連続紙を送るため、プリンタードライバー\*またはプリンター設定値のページ長を使用する連続紙に合わせて設定してください。  
\*: Windows ではプリンタードライバーの設定が有効になります。

### 手動ティアオフ

印刷終了後[用紙カット位置]スイッチを押して、連続紙のミシン目を用紙カット位置まで送ります。

### 自動ティアオフ

プリンター設定値の[自動ティアオフ]を[ON]に設定すると自動ティアオフになります。印刷終了時に自動的に連続紙のミシン目を用紙カット位置まで送り、印刷再開時に給紙位置まで戻します。

1

操作パネルで[自動ティアオフ]を[ON]に設定します。

☞ 本書 42 ページ「操作パネルからの設定」

2


印刷を実行します。

印刷終了後、約 3 秒経過すると連続紙のミシン目が用紙カット位置まで自動的に送られます。

ミシン目が用紙カット位置からずれている場合は、[印刷可]スイッチを 3 秒以上押してから[微小送り]スイッチで用紙位置を調整します。

☞ 本書 40 ページ「用紙位置の微調整(微小送り)」

- 3 連続紙をミシン目で切り離します。  
ペーパーカッターで連続紙を切り離します。

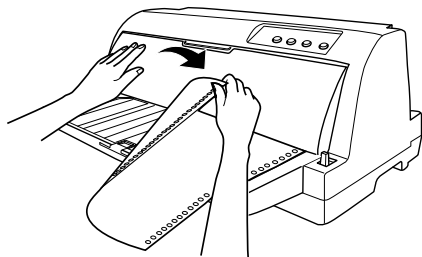

- 4 次の印刷を行います。  
連続紙が印刷開始位置まで自動的に戻って印刷が始まります。

参考

- [用紙カット位置] スイッチを押して連続紙を戻すこともできます。
- 電源を切るときは、[給紙 / 排紙] スイッチを押して連続紙をブッシュトラクター位置まで戻してください。給紙した状態で電源を切ると、次の印刷時に印字開始位置がずれることがあります。

### 用紙位置の微調整(微小送り)

プリンターにセットした連続紙を 1/180 インチ単位で前後方向に動かすことができます。給紙位置がずれているときや連続紙のミシン目とペーパーカッター位置がずれているときに微小送りで調整します。調整した用紙カット位置や給紙位置は、給紙装置ごとに独立したプリンターメモリーに記憶され、電源を切っても保持されます。

#### 用紙位置(縦方向)の微調整

単票紙や連続紙の給紙位置がずれたときは以下の手順で調整します。

参考

- Windows 環境下 (プリンタードライバー経由の出力) では給紙位置の調整はできません。アプリケーションソフトのマージン設定で調整してください。
- 印刷結果を見て、微小送りで印刷位置を合わせることもできます。プレプリントされている枠線などに合わせて印刷する場合に便利です。2 から始めてください。


- 1 給紙位置または用紙カット位置を調整するための準備をします。

- 給紙位置を調整する場合は、用紙を給紙してください。
- 用紙カット位置を調整する場合は、ティアオフ機能を使用して連続紙のミシン目を用紙カット位置まで送ります。  
📖 本書 39 ページ「連続紙の切り離し (ティアオフ)」

- 2 [印刷可] スイッチを 3 秒以上押します。  
ブザーが鳴ったらスイッチから指を離します。[印刷可] ランプが点滅します。


参考

[印刷可] ランプが消灯または点灯しているときは微小送りできません。再度 [印刷可] スイッチを 3 秒以上押して、ランプが点滅している状態にしてください。

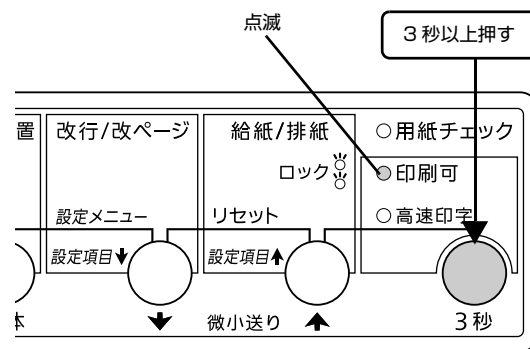

- 3 [微小送り] スイッチを押して位置を合わせます。

[↓] を押すと、用紙は用紙ガイド側に進みます。  
[↑] を押すと、用紙はブッシュトラクター側に進みます。

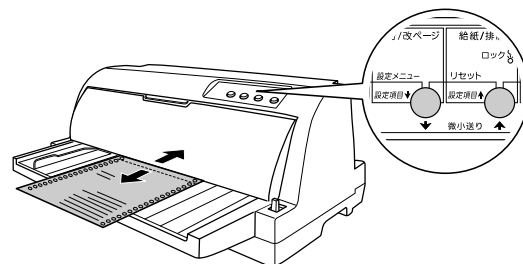

- 4 プリンターカバーを開けて用紙位置を確認します。

用紙カット位置を調整するときは、ミシン目をペーパーカッター位置に合わせてください。

注意

プリンターを使用した後はプリントヘッドが熱くなっていますので、触らないでください。開けたプリンターカバーは印刷前に必ず閉じてください。

調整できる範囲は以下の通りです。

給紙位置	4.2 ~ 33.7mm (工場出荷時の基準位置は 8.5mm)
用紙カット位置	- 25.4 ~ + 25.4mm (工場出荷時の基準位置は 0mm)

**参考**

給紙位置または用紙カット位置を調整する際に、前後どちらの方向に用紙を動かしても途中でブザーが鳴って一旦停止する位置があります。これが基準位置ですので調整時の目安にしてください。

上限あるいは下限に達するとブザーが鳴り、それ以上用紙が動かなくなります。

**5**

**【印刷可】スイッチを押します。**

微調整した給紙位置および用紙カット位置はプリンターのメモリーに記憶されます。電源を切っても設定した内容は保持されます。

**！注意**

- 【用紙カット位置】スイッチを押して連続紙を給紙位置へ戻すこともできます。
- プリンターの電源を切る場合は、必ず【給紙 / 排紙】スイッチを押して連続紙をプッシュトラクター位置まで戻してください。

# プリンター設定値の変更

プリンターは設定された内容に従って動作します。

ここでは、プリンタードライバー（Windows）や操作パネルで設定を変更する方法について説明しています。


## プリンター設定の方法

プリンター設定は以下の 2 つの方法で行えます。

### 方法 1: プリンタードライバーで設定する


Windows 環境下では、通常の印刷に必要な設定はアプリケーションソフトまたはプリンタードライバーで行います。プリンタードライバーの設定は、操作パネルの設定より優先されます。

プリンタードライバーで設定できない項目を操作パネルで設定してください。

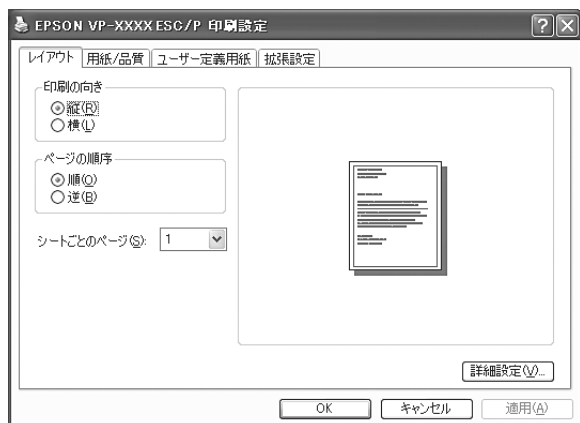

### 方法 2: 操作パネルで設定する

設定値の一覧表を印刷してから、操作パネルのスイッチで設定変更します。

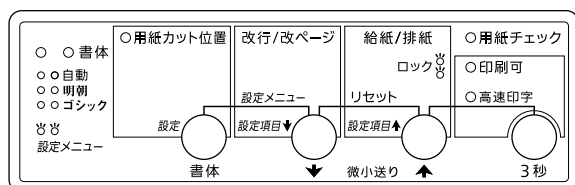

## 操作パネルからの設定

操作パネルでプリンター設定値を変更する方法を説明します。設定値の変更方法の詳細は、「設定値の一覧表」に掲載されていますので、一覧表を印刷してから設定を変更してください。

1

#### 連続紙をプリンターにセットします。

連続紙は用紙幅 228.6mm (9.0 インチ) 以上のものを使ってください。

単票紙 (A4 縦以上) に印刷する場合は、3 の操作の後で用紙をセットしてください。

2

#### プリンターの電源を入れます。

3

#### 【設定】スイッチと【設定項目↓】スイッチをブザーが鳴るまで同時に押し続けます。

【書体】ランプが 2 つとも点滅します。

連続紙が給紙され、説明が印刷されます。

単票紙の場合、【用紙チェック】ランプが点灯してから用紙をセットすると、印刷を開始します。

用紙先端部分に「現在設定一覧を印刷しますか？」と印字されていることを確認してください。

#### 参考

2 枚目以降のページを印刷するときは、1 枚目の最後に印字されている指示に従ってください。

4

#### 【設定】スイッチを押します。

設定項目一覧が印刷されます。

出力された一覧表を確認し、設定値を変更する必要がある場合は、電源を切ります。

設定値を変更する場合は、次の手順に進みます。

単票紙を使用しているときは、A4 の単票紙を 1 枚プリンターにセットしてください。

5

#### 【設定項目↓】または【設定項目↑】スイッチを押して、設定項目を選択します。

選択された設定項目と現在の設定値が印字されます。

【設定項目↓】スイッチで次の設定項目が選択されます。【設定項目↑】スイッチで前の設定項目が選択されます。

6

#### 設定値を変更する設定項目で、【設定】スイッチを押します。

【設定】スイッチを押すごとに、設定値が変更されて印字されます。変更したい設定値が印字されるまで【設定】スイッチを押します。

---

**7** 複数の設定値を変更する場合は、**5**と**6**を繰り返します。

**8** 設定が終了したら、[設定] スイッチと [設定項目↓] スイッチを同時に押します。  
ブザーが鳴り、[書体] ランプの点滅が終了したら、設定が記憶されます。

## 設定項目

操作パネルからの設定項目は以下です。プリンタードライバーで設定できる項目は、プリンタードライバーの設定が優先されます。

\*は工場出荷時の初期値を示します

設定項目	設定値	説明
文字コード表	カタカナコード表*	「カタカナコード表」の文字を使って英数カナ文字を印字します。国内の DOS アプリケーションソフトを使用するときは、ほとんどの場合このコード表を選択します。
	拡張グラフィックスコード表	「拡張グラフィックスコード表」の文字を使って英数カナ文字を印字します。海外版の DOS アプリケーションソフトを使用するときはこのコード表を選択します。
	マルチリンガルコード表	「マルチリンガルコード表」の文字を使って印刷します。
	マルチリンガルユーロコード表	「マルチリンガルユーロコード表」の文字を使って印刷します。
文字品位	高品位*	英数カナ文字を高品位文字で印字します。
	ドラフト	英数カナ文字をドラフト文字で印字します。
リアトラクターのページ長	3、3.5、11/3、4、5.5、6、7、8、8.5、11*、70/6、12、14、17 インチ	連続紙のページ長（ミシン目から次のミシン目までの長さ）を設定します。改ページ、ティアオフ機能、ミシン目スキップが正しく機能するように、使用する連続紙に合ったページ長を設定してください。 Windows ソフトウェアを使用しているときは、Windows プリンタードライバーの用紙サイズの設定値を確認してください。
ミシン目スキップ	オン	連続紙のミシン目の前後 25.4mm（1 インチ）の範囲には印刷できません。アプリケーションソフトで上下マージンが設定できない場合でも、ミシン目にかからないように印刷したいときに設定します。
	オフ*	連続紙使用時に、アプリケーションソフトで上下マージンをゼロに設定してページいっぱいに印刷すると、ミシン目に関係なく続けて印刷します。通常はアプリケーションソフトで上下マージンを設定しますので、「オフ」のまま印刷してもミシン目で印刷が途切れることはありません。
自動ティアオフ	オン	印刷の終了や開始に合わせて自動的にティアオフ機能が働きます。 📖 本書 39 ページ「ティアオフと微小送り」
	オフ*	自動ティアオフ機能は働きません。ラベル紙を使用するときは必ず「オフ」に設定してください。
自動改行	オン	キャリッジリターン（CR）コードに対して、自動的に改行（LF）コードを付け加えます。使用するオペレーティングシステムやソフトウェアによっては、改行しないで同じ行で印刷し続けることがあります。改行するときは「オン」に設定します。
	オフ*	キャリッジリターン（CR）コードに対して、改行（LF）コードを付け加えません。DOS や Windows などのオペレーティングシステムで印刷するときは、「オフ」のまま使用します。
印字方向	双方向*	プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷しますので、より速く印刷できます。文字の高速印刷に適しています。
	単方向	プリントヘッドが右方向へ移動するときだけ印刷しますので、横方向の印刷位置がより正確になります。グラフィックの印刷に適しています。
	自動	1 文字を数回に分けて印字する場合で、双方向より印字品質を向上させたいときに自動を選択します。



設定項目	設定値	説明
ESC/P スーパー	オン	ESC/P と PCPR201H (エミュレーションモード) を自動判別します。国内版の DOS アプリケーションソフトから印刷する場合に、エプソンプリンターを選択しても正しく印刷できないときは、「ON」に設定します。
	オフ*	使用するオペレーティングシステムやソフトウェアでのプリンター設定によって、「オフ」に設定します。海外版の DOS アプリケーションソフトを使用するときは、「オフ」にします。
ゼロスラッシュ	ø	「0」の書体を「ø」として印刷します。
	0	「0」の書体を「0」として印刷します。
I/F* 選択 *: インターフェイスを省略して I/F と表記しています。	自動*	データを受信するインターフェイスを自動的に選択します。選択したインターフェイスに送られたデータが終了するか、インターフェイス固定解除時間の設定した時間になると、インターフェイスの選択が解除されます。自動では、最大 3 台のコンピューターが本製品を共用できます。
	パラレル	標準のパラレルインターフェイスを使用します。
	USB	標準の USB インターフェイスを使用します。
I/F 固定解除時間	10 秒*	インターフェイス (自動) のとき自動選択したインターフェイスに 10 秒間データが送られてこない場合にそのインターフェイスの選択を解除します。
	30 秒	インターフェイス (自動) のとき自動選択したインターフェイスに 30 秒間データが送られてこない場合にそのインターフェイスの選択を解除します。
双方向通信	オン*	コンピューターとの双方向通信を行います。
	オフ	コンピューターとの双方向通信を行いません。
パケット通信	自動*	双方向通信が設定されている場合、パケット通信を行います。通常は「自動」を設定してください。Windows プリンタードライバーをお使いの場合は、必ず「自動」のままでお使いください。
	オフ	MS-DOS 環境下や、Windows プリンタードライバーを経由せず直接出力するアプリケーションソフトなどでパケット通信を行うと、ホストとの接続性や印字結果に支障がある (不具合が発生する) 場合に「オフ」に設定します。パケット通信を停止します。
手差し待ち時間	0.5 秒、1 秒*、1.5 秒、2 秒	用紙を用紙ガイドにセットしてから印刷開始位置へ給紙するまでの時間を設定します。
ブザー鳴動	オン*	スイッチ操作時やエラー発生時にブザーが鳴ります。
	オフ	スイッチ操作時やエラー発生時にブザーは鳴りません。
低騒音モード	オン	印字スピードを約 1/2 に落として、印字時に発生する音を低減します。
	オフ*	通常の印字スピードで印字します。

#### 参考

書体の選択や高速印字を設定する場合は、操作パネル上のスイッチをお使いください。

📖 『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』(紙マニュアル) - 「ご使用の前に」 - 「各部の名称と役割」 - 「操作パネル」

## 操作パネルからの設定を制限する(パネルロックアウトモード)

操作パネルから設定した以下の項目を、誤って設定値を変更しないように設定項目をそれぞれロックすることができます。

設定をロックできる項目		
給紙機能	用紙カット位置機能	設定メニュー機能
排紙機能	微調整機能	高速印字機能
改行機能	書体機能	
改ページ機能	印刷可機能	

### 制限(パネルロックアウト)する機能を設定する

設定値の変更を制限する場合は、まず以下の手順で制限されている内容の一覧を印刷してください。

- 1 **プリンターの電源を切ります。**
- 2 **連続紙をプリンターにセットします。**  
連続紙は用紙幅 228.6mm (9.0 インチ) 以上のものを使ってください。  
単票紙 (A4 縦以上) に印刷する場合は、3 の操作の後で用紙をセットしてください。
- 3 **【改行 / 改ページ】スイッチと【印刷可】スイッチを押したまま、プリンターの電源を入れます。**  
連続紙が給紙され、説明が印刷されます。  
単票紙の場合、【用紙チェック】ランプが点灯してから用紙をセットすると、印刷を開始します。  
用紙先端部分に「現在設定一覧を印刷しますか？」と印字されていることを確認してください。

**！注意** プリンターの電源を切ってから再び電源を入れるときは、最低 5 秒待ってください。間隔が短すぎると、プリンターの電源部が故障するおそれがあります。

- 4 **【設定】スイッチを押します。**  
設定制限されている項目一覧が印刷されます。  
出力された一覧表を確認し、設定値を変更する必要がない場合は、電源を切ります。  
設定値を変更する場合は、次の手順に進みます。  
単票紙を使用しているときは、A4 の単票紙を 1 枚プリンターにセットしてください。
- 5 **【設定項目↓】または【設定項目↑】スイッチを押して、設定項目を選択します。**  
選択された設定項目と現在の設定が印字されます。  
【設定項目↓】スイッチで次の設定項目が選択されます。【設定項目↑】スイッチで前の設定項目が選択されます。
- 6 **設定値を変更する設定項目で、【設定】スイッチを押します。**  
【設定】スイッチを押すごとに、設定 (オフ：無効 / ロック：有効) が変更されて印字されます。
- 7 **ほかの設定項目の設定を変更する場合は、5 と 6 の手順を繰り返します。**
- 8 **設定が終了したら、プリンターの電源を切ります。**  
プリンターの電源を切ることで、設定した内容がプリンターメモリーに記憶されます。

## 操作パネルからの設定制限(パネルロックアウト)をオン / オフする

〔給紙 / 排紙〕スイッチと〔印刷可〕スイッチを押したままプリンターの電源を入れることによって、操作パネルからの設定制限（パネルロックアウト）自体をオン（ロック） / オフすることができます。

パネルロックアウトになっているときは、ロックされた操作をすると〔用紙チェック〕ランプと〔印刷可〕ランプが点滅します。

## 双方向印刷の調整

双方向印刷を行う場合、縦方向の線がずれることがあります。印刷のずれは操作パネルから調整できます。

**参考** 印字方向を単方向に設定して印刷ずれを防ぐこともできます。  
単方向印刷の設定については以下のページを参照してください。  
📖 本書 42 ページ「プリンター設定の方法」

**1** プリンターの電源を切ります。

**2** 連続紙をセットします。

連続紙は用紙幅 228.6mm（9.0 インチ）以上のものを使ってください。

📖 『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「給紙と排紙」－「連続紙の給紙と排紙」－「給紙」

**参考** 単票紙を使用した場合は、改ページ直後の印刷データ（調整パターン）に誤りを生じるおそれがあります。連続紙による印刷をお勧めします。

**3** 〔印刷可〕スイッチを押しながら、プリンターの電源を入れます。

操作方法の説明と調整パターンが印刷されます。

**！注意** プリンターの電源を切ってから再び電源を入れるときは、最低 5 秒待ってください。間隔が短すぎると、プリンターの電源部が故障するおそれがあります。

**4** 説明に従って調整します。

**5** プリンターの電源を切ります。

以上で、双方向印刷の調整は終了です。

## 16 進ダンプ印刷

16 進ダンプは、コンピューターから送られてきたデータを 16 進数とそれに対応する英数カナ文字で印刷する機能です。正しくデータが送られているかの確認ができるので、自作プログラムをチェックするときなどに便利です。ここでは連続紙への印刷例を説明します。連続紙は用紙幅 228.6mm (9.0 インチ) 以上のものを使ってください。プリンターに連続紙がセットされていない場合は、連続紙をセットしてください。

📖『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』(紙マニュアル) - 「給紙と排紙」 - 「連続紙の給紙と排紙」

**1** プリンターの電源を切ります。

**2** [改行 / 改ページ] と [給紙 / 排紙] スイッチを押したまま、プリンターの電源を入れます。

### ！注意

プリンターの電源を切ってから再び電源を入れるときは、最低 5 秒待ってください。間隔が短すぎると、プリンターの電源部が故障するおそれがあります。

**3** コンピューターからプリンターへデータを送ります。

受信したデータは、16 進数とそれに対応する英数カナ文字で印刷されます。

**4** 印刷が終了したら、[用紙カット位置] スイッチを押してミシン目を用紙カット位置まで送り出します。

### 参考

印刷されずにデータがプリンターのメモリー内に残った場合は、[印刷可] スイッチを押して残ったデータを印刷します。

**5** 印刷が終了しているページをミシン目で切り離します。

**6** [給紙 / 排紙] スイッチを押して用紙を戻してから、プリンターの電源を切り 16 進ダンプを終了します。

# オプションと消耗品

オプションと消耗品を紹介します。

## オプションと消耗品一覧

本製品で利用できるオプションと消耗品は以下の通りです（2013 年 2 月現在）。

商品名	型番	備考
パラレルケーブル	PRCB4N	DOS/V、PC-98NX シリーズ対応
USB ケーブル	USBCB2	USBハブ を使用して接続する場合は、コンピューターに直接接続された 1 段目の USB ハブに接続してご使用いただくことをお勧めします。また、お使いのハブによっては動作が不安定になるものがありますので、そのような場合はコンピューターの USB ポートに直接接続してください。
リボンカートリッジ（黒）	VPF2000RC	交換方法は以下を参照してください。 ☞『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「リボンカートリッジの交換」
リボンパック	VPF2000RP	リボンパック付属の取扱説明書を参照して交換してください。



参考

推奨ケーブル以外のケーブル、プリンター切替機、ソフトウェアコピー防止のためのプロテクター（ハードウェアキー）などを、コンピューターとプリンターの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできないことがあります。

## 通信販売のご案内

エプソン製品の消耗品・オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプソンダイレクトの通信販売をご利用ください（2013 年 2 月現在）。

インターネットでのご注文	ホームページ	<a href="http://www.epson.jp/shop/">http://www.epson.jp/shop/</a>
お電話でのご注文	電話番号	0120 - 545 - 101（フリーダイヤル） ※電話番号をよくお確かめの上おかけください

お届け方法、お支払い方法など詳細につきましては、上記のホームページまたはお電話でご確認ください。

# 困ったときは



用紙が詰まったときの対処方法は、以下を参照してください。

☞『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「給紙と排紙」－「用紙が詰まったときは」

## ランプが点灯しない

電源を入れても操作パネルのランプが 1 つも点灯しないときは、次の 3 点を確認してください。



**電源プラグがコンセントから抜けていませんか？**

電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。



**電源コンセントに問題はありませんか？**

コンセントがスイッチ付きの場合は、スイッチをオンにします。

ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか確認してください。



**正しい電圧（AC100V）のコンセントに接続していますか？**

コンセントの電圧を確認して、正しい電圧で使用してください。



以上 3 点を確認の上で電源を入れてもランプが点灯しない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。

## ランプが点灯していても印刷できない

### リボンカートリッジの取り付けを確認しましょう



**リボンカートリッジが正しく取り付けられていますか？**

以下のページを参照してリボンカートリッジを正しく取り付けてください。

☞『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「リボンカートリッジの交換」

### コンピューターとの接続を確認しましょう



**インターフェースケーブルが外れていませんか？**

プリンター側のコネクタとコンピューター側のコネクタにインターフェースケーブルがしっかり接続されているか確認してください。

また、ケーブルが断線していないか、極端に折れ曲がっていないかを確認してください（予備のケーブルをお持ちの場合は、差し替えてご確認ください）。



**コネクタのピンが折れたりしていませんか？**

コネクタ部分のピンが折れていたり曲がったりしていると、プリンターとコンピューターの通信が正しく行われない場合があります。



**インターフェースケーブルがコンピューターや本製品の仕様に合っていますか？**

インターフェースケーブルの型番・仕様を確認し、コンピューターの種類やプリンターの仕様に合ったケーブルかどうかを確認します。

☞ 本書 49 ページ「オプションと消耗品一覧」



### コンピューターとプリンターはケーブルで直結していますか？

プリンターとコンピューターの接続に、プリンター切替機、プリンターバッファおよび延長ケーブルを使用している場合、組み合わせによっては正常に印刷できないことがあります。

プリンターとコンピューターをインターフェースケーブルで直結し、正常に印刷できるか確認してください。



### ネットワーク上の設定は正しいですか？

ネットワーク上のほかのコンピューターから印刷できるか確認してください。

ほかのコンピューターから印刷できる場合は、印刷できないコンピューターの設定に問題があると考えられます。接続状態やプリンタードライバーの設定、コンピューターの設定などを印刷のできるコンピューターを参考に確認してください。

印刷できない場合は、ネットワークの設定に問題があると考えられます。ネットワーク管理者にご相談ください。

## プリンタードライバーを確認しましょう



### 本製品用のプリンタードライバーが正しくインストールされていますか？

本製品用の Windows プリンタードライバーがコントロールパネルやアプリケーションで、通常使うプリンターとして選択されているか確認してください。



#### ① Windows 8 :

[スタート] 画面の [デスクトップ] をクリックし、マウスポインターを画面の右上隅へ移動し、[設定] - [コントロールパネル] の順にクリックし、[ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] をクリックします。

#### Windows 7 :

[スタート] - [デバイスとプリンター] の順にクリックします。

#### Windows Vista :

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンター] の順にクリックします。

#### Windows XP :

Windows XP Professional は [スタート] - [プリンターと FAX]、Windows XP Home Edition は [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンターと FAX] の順にクリックします。

#### Windows 2000 :

[スタート] - [設定] - [プリンター] の順にクリックします。

- ② 使用するプリンターアイコンにチェックマークが付いているか確認します。

## エラーが発生していないか確認しましょう

### プリンター側



【印刷可】ランプが点滅して印刷しない、あるいは印刷が突然止まった場合は、ヘッドホット状態（プリントヘッドの温度が許容範囲を超えた高温になったために自動的に印刷が中断された状態）になっている可能性があります。このようなときは、ヘッドの温度が下がると自動的に印刷を再開しますので、しばらくそのままお待ちください。



### 【印刷可】ランプが消えていますか？

【印刷可】スイッチを押して【印刷可】ランプを点灯させてください。



### 用紙がなくなっていないですか？

用紙をセットしてください。用紙を変更したときは、一旦電源を切り、入れ直してください。



### リリースレバーの設定が合っていますか？

リリースレバーの設定を確認してください。給紙する用紙に合わせて正しく設定してください。

☞『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「給紙と排紙」－「給紙経路と用紙」



#### アジャストレバーの設定が合っていますか？

アジャストレバーの設定を確認してください。

📖 『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「給紙と排紙」－「給紙経路と用紙」－「アジャストレバーの設定」



#### データを受信するインターフェイスの設定が合っていますか？

プリンター設定値の「I/F 選択」は「自動」または接続しているインターフェイスの値に設定してください。

📖 本書 44 ページ「設定項目」



#### 用紙やリボンや保護材などが詰まっていますか？

電源を切って、プリンターカバーを開けて取り除いてください。



#### プリンターがハング（異常な状態で停止）していませんか？

一旦電源を切ってからしばらく待ち、再度電源を入れて印刷をしてください。

### コンピューター側



#### プリンターを接続したポートと、プリンタードライバのプリンター接続先が合っていますか？

プリンタードライバの「接続ポート」の設定を実際に接続しているポートに合わせてください。

📖 本書 26 ページ「プリンター接続先の設定」



#### プリンターのステータスが「一時停止」になっていませんか？

印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷が停止すると、プリンターのステータスが「一時停止」になります。印刷を開始するためには「一時停止」のチェックを外すか、「再開」を選択します。

📖 本書 16 ページ「印刷の中止の仕方」



#### プリンターのステータスが「エラー」になっていませんか？

以下の項目を確認してください。

- ・ プリンタードライバの「プロパティ」(Windows 2000/XP/Vista)または「プリンターのプロパティ」(Windows 7/8)を開き、「ポート」タブの「印刷するポート」が正しく設定されているかを確認して印刷を実行してください。
- ・ プリンタードライバの「プロパティ」(Windows 2000/XP/Vista)または「プリンターのプロパティ」(Windows 7/8)を開き、「詳細設定」タブで「プリンターに直接印刷データを送る」の設定に変更して印刷を行ってみてください。
- ・ 本製品は ECP モードに対応しておりません。お使いのコンピューターが ECP モードになっている場合は、BIOS 設定をノーマルまたはスタンダードモードに変更してください。BIOS 設定の詳細は、お使いのコンピューターの取扱説明書を参照してください。



#### コンピューターの画面に「プリンターが接続されていません」「用紙がありません」と表示されていませんか？

仕様に合ったインターフェイスクーブルで正しく接続されているか、プリンターの電源が入っているか、用紙が正しくセットされているかを確認してください。インターフェイスクーブルの詳細は、以下のページを参照してください。

📖 本書 49 ページ「オプションと消耗品一覧」



#### プッシュトラクターから給紙していませんか？

プリンタードライバの給紙装置を「自動選択」に設定して、プッシュトラクターを使用する場合は、「デバイスの設定」ダイアログでそれぞれの給紙方法に対して使用する用紙サイズを設定しないと給紙ができません。「デバイスの設定」ダイアログは、「プリンター」フォルダー (Windows 2000) または「プリンターとFAX」フォルダー (Windows XP/Vista) または「デバイスとプリンター」フォルダー (Windows 7/8) からプリンタードライバのプロパティを開き、表示させます。

### 操作パネルのスイッチを押しても動作しない




#### パネルロックアウトモードになっていませんか？

スイッチを押したときに「用紙チェック」ランプと「印刷可」ランプが点滅する場合はパネルロックアウトモードになっています。



## 紙送りがうまくいかない

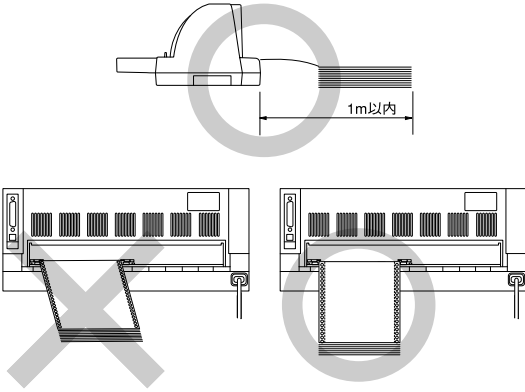- ✔ **仕様に合った用紙を使用していますか？**  
用紙厚さ・用紙枚数や紙質など仕様に合った用紙を使用してください。プレプリント紙（黒または色の付いた部分のある用紙）または穴のある用紙では、紙がないまたは紙がなくなったと判断されることがあります。  
使用可能な用紙については以下のページを参照してください。  
☞ 本書 32 ページ「印刷できる用紙」
- ✔ **連続紙を使用するときに用紙ガイドのエッジガイドを端へ移動させていますか？**  
連続紙がエッジガイドに引っかかることがあります。連続紙を使用するときはエッジガイドを端へ移動してください。  
☞ 『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「給紙と排紙」－「連続紙の給紙と排紙」
- ✔ **連続紙の置き場所に問題はありませんか？**  
連続紙が引っかからないように、連続紙の置き場所は、プリンターから 1m 以内の場所でプリンターに対してまっすぐ給紙される位置に置いてください。  

- ✔ **手差し給紙で、単票紙はしっかりと差し込まれていますか？**  
手差し給紙するときは、エッジガイドに用紙をセットし、用紙の端部中央を指で押すように差し込んでください。  
☞ 『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「給紙と排紙」－「単票紙の給紙と排紙」
- ✔ **連続紙がプッシュトラクターから外れていませんか？**  
連続紙をプッシュトラクターに正しくセットし直してください。  
☞ 『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「給紙と排紙」－「連続紙の給紙と排紙」
- ✔ **連続紙が傾いた状態でプッシュトラクターにセットされていませんか？**  
連続紙の両端の穴が左右ずれた状態でプッシュトラクターにセットされていると正常な紙送りができません。  
連続紙の左右の穴位置はスプロケットのゴムピンに揃えてセットしてください。
- ✔ **連続紙をセットする際にスプロケットの間隔は適当ですか？**  
連続紙がたるんだり、強く張りすぎたりしないように左右のスプロケットの位置を調整してください。
- ✔ **連続紙をセットする際にセンターサポートは真ん中になっていますか？**  
トラクターユニットのセンターサポートは、用紙幅に合わせた左右のスプロケットの中央にセットしてください。センターサポートの位置が片寄っていると正しく給紙されないことがあります。  
☞ 『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「給紙と排紙」－「連続紙の給紙と排紙」
- ✔ **アジャストレバーは適正な位置に設定されていますか？**  
アジャストレバーの設定が適正でないと、紙詰まりや斜めに給紙される原因となります。アジャストレバーを適正な位置に設定してください。  
☞ 『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「給紙と排紙」－「給紙経路と用紙」－「アジャストレバーの設定」



**紙ホチキス仕上げの複写紙で、紙ホチキス部分にプリントヘッドが引っかかったり、連続複写紙のミシン目がプリントヘッドに引っかかったりしていませんか？**

用紙厚さ・用紙枚数や紙質など仕様に合った用紙を使用してください。

使用可能な用紙については以下のページを参照してください。

📖 本書 32 ページ「印刷できる用紙」



**リリースレバーの設定が合っていますか？**

リリースレバーの設定を確認してください。給紙する用紙に合わせて正しく設定してください。

📖 『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「給紙と排紙」－「給紙経路と用紙」



**連続紙をトラクターの位置まで戻していますか？**

リリースレバーが単票紙位置になっているにもかかわらず、連続紙が給紙されてしまったときは、連続紙が完全に後方へ排紙されていなかったことが考えられます。リリースレバーを切り替える前に、[給紙 / 排紙] スイッチを押して、連続紙をトラクターの位置まで完全に戻してからリリースレバーを切り替えてください。

## プッシュトラクターから給紙しない



**給紙装置を[自動選択]に設定していませんか？**

プリンタードライバーの給紙装置を[自動選択]に設定して、プッシュトラクターを使用する場合は、[デバイスの設定] ダイアログでそれぞれの給紙方法に対して使用する用紙サイズを設定しないと給紙ができません。[デバイスの設定] ダイアログは、[プリンター] フォルダー（Windows 2000）または[プリンターとFAX] フォルダー（Windows XP/Vista）または[デバイスとプリンター] フォルダー（Windows 7/8）からプリンタードライバーのプロパティを開き、表示させます。



**リリースレバーの設定が合っていますか？**

リリースレバーが連続紙側に倒れていることを確認してください。

📖 『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「給紙と排紙」－「給紙経路と用紙」

## 排紙が正しくできない



### 〔改行 / 改ページ〕スイッチを使用して排紙していませんか？

単票紙を排紙する場合は、〔給紙 / 排紙〕スイッチを使用してください。



### 印刷が終わると急に紙送りされませんか？

自動ティアオフ機能が設定されています。設定を解除するには、プリンターの設定値を変更します。

🔗 本書 39 ページ「ティアオフと微小送り」



### ミシン目とカット位置がずれていませんか？

ミシン目がカット位置に来ない場合は、以下の2点を確認してください。

- ソフトウェア上の用紙サイズまたはページ長（連続紙）と、お使いの用紙サイズを合わせてください。  
🔗 本書 7 ページ「プリンタードライバーの設定」  
🔗 本書 42 ページ「操作パネルからの設定」
- プリンター設定値の給紙位置を調整してください。  
🔗 本書 42 ページ「操作パネルからの設定」



### 連続紙が排紙されずに給紙位置に残っていませんか？

排紙する前に印刷の終了している連続紙をミシン目で切り離してください。



### ラベル紙が詰まったり引っかかったりしませんか？

ラベル紙を〔給紙 / 排紙〕スイッチで排紙しようとしています。ラベル紙を排紙（逆送り）すると、プリンター内部に貼り付くことがあります。

印刷後のラベル紙を取り出すときは、〔改行 / 改ページ〕スイッチで排紙してください。ラベル紙からほかの用紙に切り替えるときは、トラクター側のミシン目で切り離し、ラベル紙を取り除いてください。再度ラベル紙を使用するときは、ラベル紙をセットし直してください。



**参考** プリンター内部にラベル紙が貼り付いて正常に印刷できないときは、無理に取り除かずにお買い求めいただいた販売店またはエプソンの修理窓口へご相談ください。保守サービスについては、『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。

## 印刷結果が画面表示と異なる

### 印刷される文字が画面と違う



#### 本書でご案内しているインターフェイスケーブルを使用していますか？

推奨ケーブル以外のケーブルを接続に使用すると正常に印刷できないことがあります。

📖 本書 49 ページ「オプションと消耗品一覧」



#### 文字が化けたり、記号がカタカナで印刷されていませんか？

- 文字コード表の選択が合っていますか？プリンター設定値の「文字コード表」の設定を確認してください。

📖 本書 42 ページ「操作パネルからの設定」

- ソフトウェア側からコントロールコードを送るときは、コード (ESC t n) により、文字コード表を選択してください。

📖 本書 83 ページ「コントロールコード表」

- PCPR201H モードで印刷している場合は、ESC/P スーパーの設定を「ON」にしてください。

📖 本書 42 ページ「操作パネルからの設定」



#### 特定の文字や記号が違う文字や記号に化けていませんか？

国際文字の選択が間違っています。ソフトウェア側からコントロールコードを送るときは、コード (ESC R n) で使用する国の文字に変更してください。



#### 文字が混入したり、まったく違う文字記号に化けていませんか？

- ソフトウェア上のプリンター設定が間違っています。ソフトウェア上のプリンター設定は、優先順位に従って設定してください。

- プリンター設定の I/F 選択は「自動」が設定されているため、設定した固定解除時間が経過する前にもう一方のインターフェイスからデータが送られています。設定した固定解除時間が経ってからデータを送るか、I/F 選択の設定を使用しているインターフェイス（パラレルまたは USB）に設定してください。

📖 本書 42 ページ「操作パネルからの設定」

- コンピューター側のパラレルインターフェイスの設定が「ECP モード」になっているときは「ノーマルモード」に変更してください。設定変更の方法は、お使いのコンピューターの取扱説明書を参照してください。



#### 画面の表示が JIS C6226-1978 漢字コードで表示されていませんか？

本製品で印刷する漢字は JIS X0208-1990 に準拠しています。JIS C6226-1978 との違いは、以下のページを参照してください。

📖 本書 96 ページ「JIS C6226-1978 との違い」

### 印刷位置(結果)が画面と違う



#### 改行の間隔が違っていませんか？

- 改行量の設定が不適切だと、行間隔が広くなったり狭くなったりします。アプリケーションソフトの改行量を正しく設定してください。

ソフトウェア側からコントロールコードを送るときは、コード (ESC O、ESC 2、ESC 3、ESC +) で改行量を設定してください。

- すべての行間に空白行が追加されたら、プリンター設定の自動改行が「ON」になっている可能性があります。

ソフトウェアから改行命令が送られるときは、自動改行する必要がないため、プリンター設定値の自動改行を「OFF」にしてください。

📖 本書 42 ページ「操作パネルからの設定」

- 左右のマージン（余白）が大きすぎると行の途中で改行されます。プリンタードライバで設定するか、またはソフトウェア側からコントロールコード (ESC I または ESC Q) を送り、左右のマージンを設定してください。



## 空白行が入ったり、改ページが正しく行われずに印刷されていませんか？

### プリンタードライバーをお使いの場合

- プリンタードライバーから用紙サイズを設定している場合は、正しい用紙サイズを選択してください。  
📖 本書 7 ページ「プリンタードライバーの設定」
- プリンタードライバーで設定されている用紙サイズと使用している用紙のサイズを合わせてください。この際、用紙長が一致するサイズを選択してください。たとえば、用紙幅 7 インチ、用紙長 4.5 インチの連続紙の場合は、用紙サイズの「連続紙 12 x 4 1/2inch」を選択します。用紙の横方向のサイズがいくつであっても「連続紙 12 x XXinch」を選択し、右マージンはアプリケーションソフトの設定で行ってください。


### プリンタードライバーを使わない場合

- アプリケーションソフトやプリンターで設定されているページ長または用紙サイズと実際に使用している用紙の長さまたは用紙サイズが異なっています。  
アプリケーションソフトやプリンターの設定を実際に使用している用紙の長さまたは用紙サイズと合わせてください。  
連続紙のページ長は、プリンター設定値の「ページ長（連続紙）」で設定します。  
📖 本書 42 ページ「操作パネルからの設定」  
プリンタードライバーで用紙サイズを設定しているときは、正しい用紙サイズを選択してください。
- プリンター設定のミシン目スキップが「ON」に設定されています。プリンター設定のミシン目スキップを「OFF」にしてください。  
📖 本書 42 ページ「操作パネルからの設定」  
ソフトウェア側からコントロールコードを送るときは、コード（ESC 0）でミシン目スキップを解除してください。



## 水平方向にずれていませんか？

### 単票紙

用紙ガイドのエッジガイド位置は、単票紙の左マージン（余白）に影響します。  
ガイドマーク側のエッジガイドをガイドマーク  に合わせてください。もう一方のエッジガイドは用紙の幅に合わせてください。  
📖 『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「給紙と排紙」－「単票紙の給紙と排紙」

### 連続紙

連続紙の使用時、スプロケットの位置を確認してください。  
連続紙の使用時、スプロケット（左）の位置は左マージン（余白）に影響します。スプロケットの位置を調整して印刷してください。  
📖 『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「給紙と排紙」－「連続紙の給紙と排紙」



## 印刷位置の指定がずれていませんか？

以下の 2 つを確認してください。

- プリンタードライバーの「印刷位置のオフセット」  
「拡張設定」タブの「印刷位置のオフセット」で印刷位置の縦方向 / 横方向のオフセットを指定すると、設定値の分だけ印刷位置が画面とずれます。  
また、オフセットによって印字推奨領域からはみ出したデータは印刷されません。  
プリンタードライバーをインストールした直後の入力値に戻すときは「初期値に戻す」をクリックしてください。  
📖 本書 11 ページ「⑦印刷位置のオフセット」
- プリンタードライバーの「印字開始位置の設定」  
「プリンター優先」の場合は、プリンターで設定されている印字開始位置で印刷されます。アプリケーションソフトの設定で印刷したい場合は「ドライバー優先」に設定してください。  
📖 本書 13 ページ「①インストール可能なオプション」



## 印刷が欠けていませんか？

プリンタードライバーで「印刷位置のオフセット」が設定されていないか確認してください。  
「拡張設定」タブの「印刷位置のオフセット」で印刷位置の縦方向 / 横方向のオフセットを指定すると、設定値の分だけ印刷位置が画面とずれます。  
また、オフセットによって印字推奨領域からはみ出したデータは印刷されません。  
プリンタードライバーをインストールした直後の入力値に戻すときは「初期値に戻す」をクリックしてください。  
📖 本書 11 ページ「⑦印刷位置のオフセット」



#### 改行されずに重なって印刷されていませんか？

改行命令がコンピューターから送られていません。プリンター設定値の自動改行を [ON] にしてください。

🔗 本書 42 ページ「操作パネルからの設定」

### 罫線がずれる



#### プリンター設定値の印字方向が双方向に設定されていませんか？

- プリンター設定値の印字方向を [単方向] に設定する場合

🔗 本書 42 ページ「操作パネルからの設定」

- 双方向印刷の調整を行う場合

🔗 本書 47 ページ「双方向印刷の調整」

ソフトウェア側からコントロールコードを送るときは、コード (ESC U) で単方向印字を設定してください。



#### 罫線が切れたり、印刷がずれたりしていませんか？

プリンタードライバーやアプリケーションソフトのプリンター設定に問題があります。

プリンタードライバーやアプリケーションソフト上の用紙設定を、プリンターで使用する用紙と合っているか確認してください。



#### 変更したパネル設定値は有効になっていますか？

プリンターの設定値を印刷して現在の設定状態を確認してください。

🔗 本書 42 ページ「操作パネルからの設定」

### 設定と違う印刷をする



#### パネル設定、プリンタードライバー、アプリケーションソフトから異なった条件で設定されていませんか？

印刷条件の設定は、パネル設定、プリンタードライバー、アプリケーションソフトそれぞれで設定できますが、各設定の優先順位は、ご使用の状況によって異なります。設定と違う印刷を行う場合は、各設定を確認してください。

🔗 本書 42 ページ「操作パネルからの設定」

🔗 本書 7 ページ「プリンタードライバーの設定」

たとえば、書体の選択では Windows プリンタードライバーやアプリケーションソフトによる設定が優先され、パネル設定は無視されます。

## 印刷品質がよくない

### 印刷ムラがある、汚い



#### 横一列にところどころ抜けていませんか？

プリントヘッドのピンが折れています。保守契約店（保守契約されている場合）、お買い求めいただいた販売店またはエプソンの修理窓口へご相談ください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。



#### 印刷の上または下の部分が欠けていませんか？

リボンカートリッジが正しく取り付けられていません。印刷を中止し、以下のページを参照して、リボンカートリッジを取り付け直してください。

☞『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「リボンカートリッジの交換」



#### 斜めの線が入っていませんか？

リボンがたるんだり、ねじれたりしています。印刷を中止し、以下のページを参照して、リボンカートリッジを取り付け直してください。

☞『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「リボンカートリッジの交換」



#### アジャストレバーの設定は正しいですか？

アジャストレバーの紙厚に適した設定にしてください。

☞『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「給紙と排紙」－「給紙経路と用紙」－「アジャストレバーの設定」

### 印刷が薄い



#### リボンのインクが薄くなっていますか？

印刷を中止し、新しいリボンカートリッジと交換してください。

☞『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「リボンカートリッジの交換」



#### アジャストレバーの設定は適切ですか？

アジャストレバーを紙厚に適した設定にしてください。

☞『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「給紙と排紙」－「給紙経路と用紙」－「アジャストレバーの設定」



#### プリンタードライバーの【印刷速度】の設定が【高速】になっていませんか？

【標準】に設定して印刷してみてください。

☞ 本書 12 ページ「グラフィックと印刷品質」

## プリンタードライバーの使い方がわからない

### インストール方法がわからない



**本製品に同梱のプリンタードライバーをお使いください。**

本製品に同梱のソフトウェアディスクに Windows 用プリンタードライバーが収録されています。以下のページの手順に従って、正しくインストールしてください。

📖『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「プリンターのセットアップ」－「7. プリンタードライバーのインストール」

### 用紙サイズの設定がわからない



**プリンタードライバーの用紙設定を確認してください。**

#### 単票紙の場合

定形紙	〔用紙サイズ〕リストからクリックして選択します。一覧にない定形紙は、ユーザー定義サイズで設定する必要があります。
定形外	ユーザー定義サイズで設定してください。

📖 本書 14 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」

#### 連続紙の場合

以下の手順に従って設定してください。

- ① 用紙の横のサイズと縦（ミシン目とミシン目の間）を計ります。
- ② プリンタードライバー上では、inch単位でサイズが表示されるため、計ったサイズをinch単位に置き換えます（1 inch は、約 25.4mm です。ここでは、仮に横 10inch × 縦 4.67inch の用紙とします）。
- ③ プリンタードライバーの〔用紙サイズ〕リストから、10 × 4.67inch に合うサイズを選択します。プリンタードライバー上では、4.67inch を  $4 \frac{2}{3}$ inch と分数で表現しています。
- ④ プリンタードライバー上の横の長さは、12inch の設定しかありません。5 × 4.67inch など横の長さが一致しない場合は、縦の長さ（ $4.67 = 4 \frac{2}{3}$ inch）だけ一致する用紙を選択します。この場合は、アプリケーションソフト上で、印刷範囲を横 5 インチ以内になるように設定してください。



## 通信エラーが発生する

- ✔ **プリンターの電源が入っていますか？**  
コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンターの電源を入れます。
- ✔ **プリンターでエラーが発生していませんか？**  
操作パネルの〔印刷可〕ランプが点灯していることを確認してください。〔印刷可〕ランプが点灯していないときは、〔印刷可〕スイッチを押してください。
- ✔ **インターフェイスクーブルが外れていませんか？**  
プリンター側のコネクタとコンピューター側のコネクタにインターフェイスクーブルがしっかり接続されているか確認してください。またクーブルが断線していないか、極端に折れ曲がっていないかを確認してください。予備のクーブルをお持ちの場合は、差し替えてご確認ください。
- ✔ **インターフェイスクーブルがコンピューターや本製品の仕様に合っていますか？**  
インターフェイスクーブルの型番・仕様を確認し、コンピューターの種類やプリンターの仕様に合ったクーブルかどうかを確認します。  
📖 本書 49 ページ「オプションと消耗品一覧」
- ✔ **Windows 共有プリンター（ピアトゥピア接続）を使用していませんか？**  
Windows 共有プリンターが監視できないときは、以下の設定を確認してください。
  - 共有プリンターを提供しているコンピューター（プリントサーバー）のコントロールパネルにある〔ネットワーク〕アイコンを開き、〔Microsoft ネットワーク共有サービス〕が設定されていることを確認します。
  - 共有プリンターを提供しているコンピューター（プリントサーバー）に、本製品のプリンタードライバーがインストールされ、共有プリンターの設定がされていることを確認します。  
📖 本書 21 ページ「プリンターの共有」
  - EPSON ステータスマニタ 3 の〔モニターの設定〕画面で、〔共有プリンターをモニターさせる〕にチェックが付いていることを確認します。  
📖 本書 19 ページ「〔モニターの設定〕画面」
- ✔ **プリンタードライバーの設定で双方向通信機能を選択していますか？**  
〔プリンター〕フォルダー（Windows 2000）または〔プリンターとFAX〕フォルダー（Windows XP/Vista）または〔デバイスとプリンター〕フォルダー（Windows 7/8）からプリンタードライバーのプロパティを開き〔ポート〕タブの〔双方向サポートを有効にする〕にチェックが付いていることを確認します。
- ✔ **Windows 環境で、プリンタードライバーを経由せず、直接プリンターに出力するアプリケーションソフトを使用していませんか？**
  - EPSON ステータスマニタ 3 と通信が競合する場合がありますので、EPSON ステータスマニタ 3 をアンインストールしてください。  
📖 本書 28 ページ「プリンターソフトウェアの削除」
  - パケット通信が正しく行えない場合がありますので、プリンターのパネル設定でパケット通信を〔OFF〕に設定してください。  
📖 本書 42 ページ「操作パネルからの設定」
- ✔ **1 台のコンピューターに複数ユーザーが同時にログインして使用していませんか？**  
Windows XP(64bit)/Vista/7/8 の複数ユーザー環境において、いずれかのユーザーが印刷中にユーザー切り替えによってほかのユーザーが印刷したとき、通信エラーが発生することがあります。  
一方のユーザーの印刷が終わったことを確認し、ログアウトしてから、他方のユーザーに切り替えて印刷してください。

## EPSON ステータスマニタ 3

### 監視できない



印刷の方法として「NetBEUI 印刷」、「IPP 印刷」、「DLC 印刷」を使用していませんか？

これらの環境下では EPSON ステータスマニタ 3 は使用できません。プリンタードライバーの「ユーティリティ」タブで「プリンターをモニターする」のチェックを外してください。

📖 本書 17 ページ「プリンターの監視」

### 共有プリンターを監視できない



Windows XP/Vista/7/8 で、[Windows セキュリティの重要な警告] 画面やファイアウォールソフトが表示した画面で、[ブロックする] や [遮断する] を選択しましたか？

[ブロックする] や [遮断する] を選択すると、共有プリンターとの通信ができなくなるため EPSON ステータスマニタ 3 で共有プリンターを監視できません。

通信を可能にするには、Windows ファイアウォールや市販のセキュリティソフトで例外アプリケーションとして登録してください。

#### 参考

Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプログラムが使用するポートが外部からの通信を受け付けられるようになります。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティ上の危険性を高めたポートとなることを意味します。具体的なリスクとしては、コンピューターウィルスの侵入などが考えられます。Windows ファイアウォールの設定変更につきましては、このようなリスクなどもご確認の上、お客様の責任において実施していただきますようお願いいたします。弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につきましては一切責任を負いません。


### Windows 8 の場合

1


[スタート] 画面の [デスクトップ] をクリックし、マウスポインターを画面の右上隅へ移動し、[設定] - [コントロールパネル] - [システムとセキュリティ] - [Windows ファイアウォールによるアプリケーションの許可] の順にクリックします。

2

[設定の変更] をクリックし、[別のアプリの許可] をクリックします。

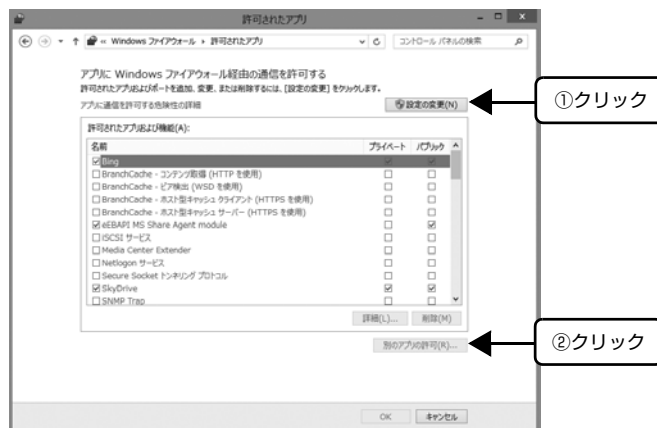

3 [参照] をクリックします。

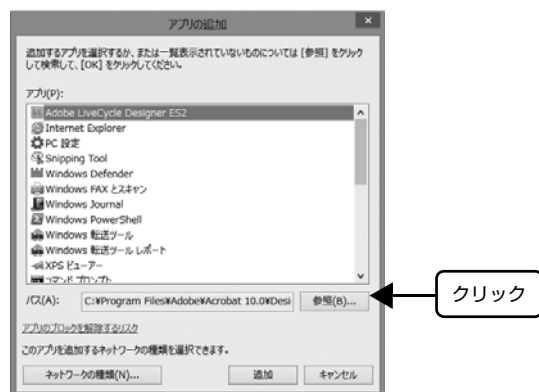


4 [eEBAgent.exe] を指定して [開く] をクリックします。

[eEBAgent.exe] は、Windows がインストールされているドライブの以下のフォルダーに保存されています。  
ドライブ名 (C など) : %Program Files%Common Files%EPSON%EBAPI%eEBAgent.exe




5 リストに [eEBAPI MS Share Agent module] が追加されていることを確認し、[追加] をクリックします。

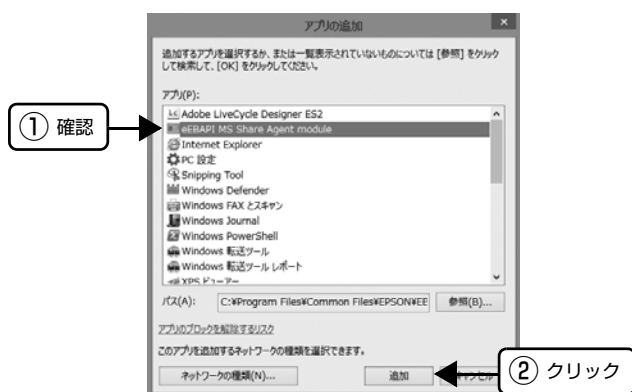

6

【許可されたアプリおよび機能】に【eEBAPI MS Share Agent module】が追加され、チェックが付いていることを確認し、【OK】をクリックします。

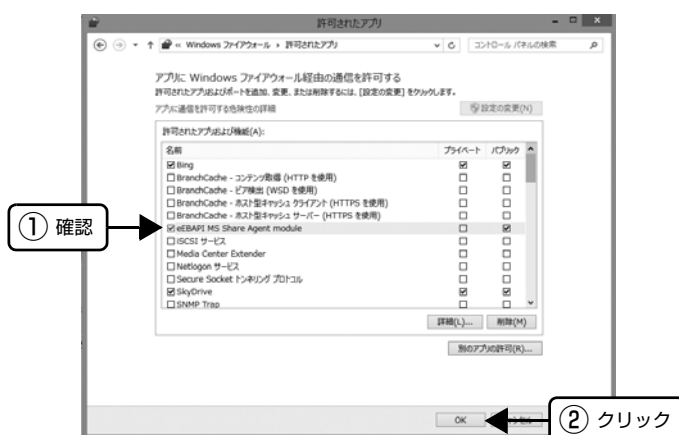


## Windows 7 の場合

1

【スタート】 - 【コントロールパネル】 - 【システムとセキュリティ】 - 【Windows ファイアウォールによるプログラムの許可】の順にクリックします。


2

【設定の変更】をクリックし、【別のプログラムの許可】をクリックします。

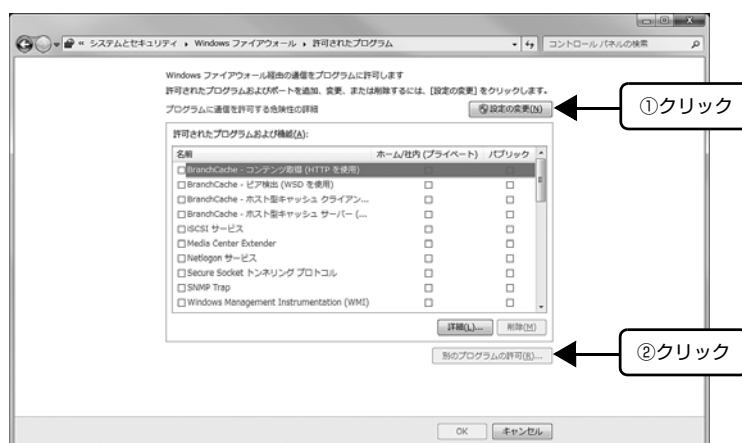

3


【参照】をクリックします。

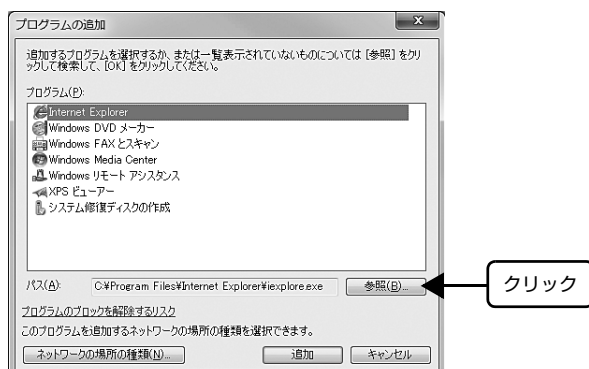

4

[eEBAgent.exe] を指定して [開く] をクリックします。

[eEBAgent.exe] は、Windows がインストールされているドライブの以下のフォルダーに保存されています。  
ドライブ名 (C など) : %Program Files%Common Files%EPSON%EBAPI%eEBAgent.exe

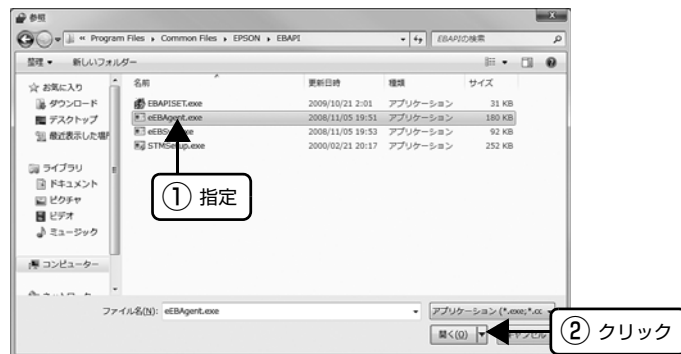


5

リストに [eEBAPI MS Share Agent module] が追加されていることを確認し、[追加] をクリックします。



6

[許可されたプログラムおよび機能] に [eEBAPI MS Share Agent module] が追加され、チェックが付いていることを確認し、[OK] をクリックします。

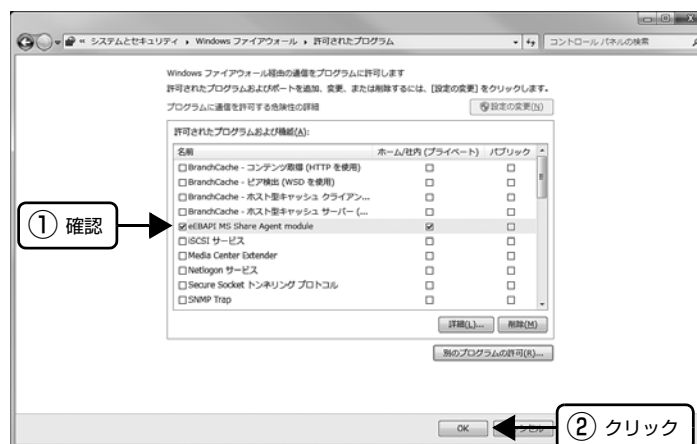

## Windows XP/Vista の場合

- 1 [スタート] - [コントロールパネル] の順にクリックします。
- 2 [Windows ファイアウォール] / [Windows ファイアウォールの設定] 画面を開きます。


### Windows Vista:

- ① [セキュリティ] をクリックし、[Windows ファイアウォール] をクリックして、[Windows ファイアウォール] 画面を開きます。
- ② [Windows ファイアウォールの有効化または無効化] をクリックします。
- ③ [ユーザーアカウント制御] 画面が表示されるので [続行] をクリックします。


### Windows XP:

- ① [セキュリティセンター] をクリックします。
- ② [Windows ファイアウォール] をクリックします。

- 3 [例外] タブをクリックして、[プログラムの追加] をクリックします。

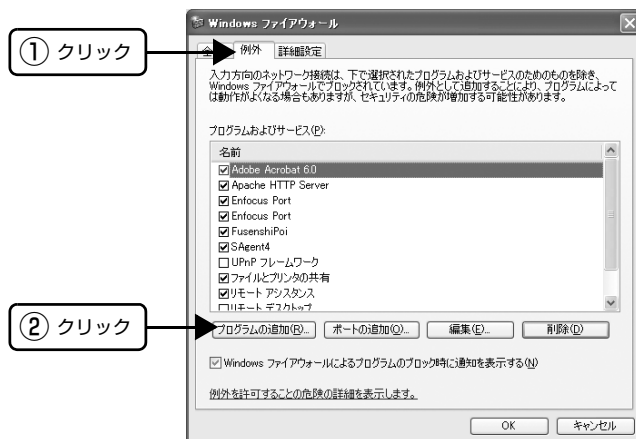


- 4 [参照] をクリックします。

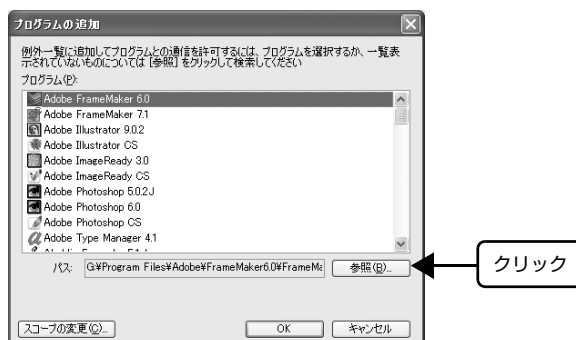

5


【eEBAgent.exe】を指定して【開く】をクリックします。

【eEBAgent.exe】は、Windows がインストールされているドライブの以下のフォルダーに保存されています。  
ドライブ名 (C など) : %Program Files%Common Files%EPSON%EBAPI%eEBAgent.exe

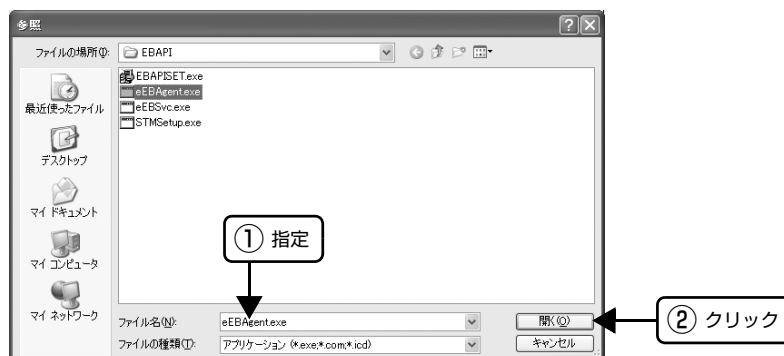

6

リストに【eEBAgent.exe】が追加されていることを確認し、【OK】をクリックします。

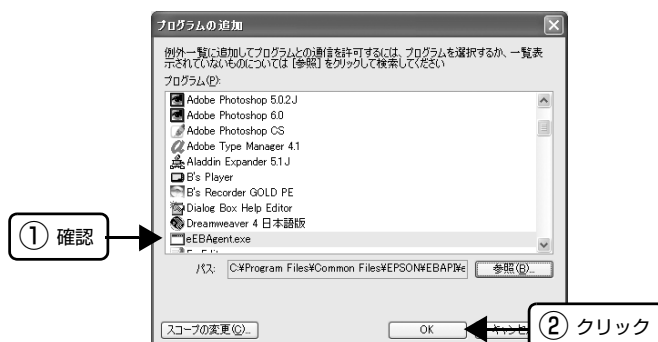

7

【プログラムおよびサービス】 / 【プログラムまたはポート】に【eEBAgent.exe】が追加され、チェックが付いていることを確認し、【OK】をクリックします。



以上で終了です。



Windows XP/Vista/7/8 の Windows ファイアウォールで、[例外を許可しない] または [すべての着信接続をブロックする] を選択しましたか？

[例外を許可しない] / [すべての着信接続をブロックする] を選択すると、EPSON ステータスマニタ 3 はポップアップでエラー表示しません。エラーをポップアップ表示するには、Windows ファイアウォールで [例外を許可しない] / [すべての着信接続をブロックする] 設定を解除し、[ファイルとプリンターの共有] をチェックしてください。

## Windows 8 の場合

1

[スタート] 画面の [デスクトップ] をクリックし、マウスポインターを画面の右上隅へ移動し、[設定] - [コントロールパネル] - [システムとセキュリティ] - [Windows ファイアウォール] の順にクリックします。

2

[通知設定の変更] または [Windows ファイアウォールの有効化または無効化] をクリックして [設定のカスタマイズ] 画面を開きます。

どちらかを  
をクリック




3

[許可されたアプリの一覧にあるアプリも含め、すべての着信接続をブロックする] のチェックを外し、[OK] をクリックします。

設定する項目は、お使いのネットワーク環境が「プライベートネットワーク」か「パブリックネットワーク」かによって異なります。お使いのネットワーク環境に応じて設定してください。

① チェック  
を外す

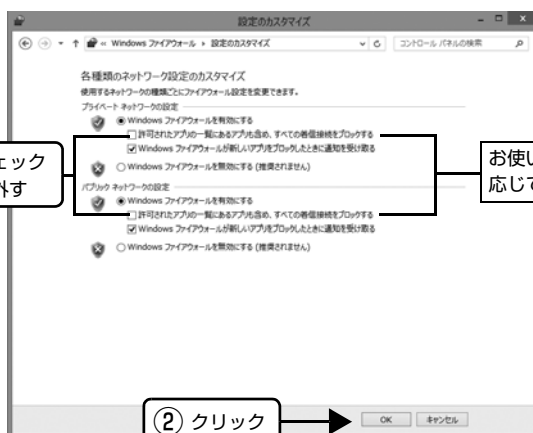


お使いのネットワーク環境に  
応じて設定します。

② クリック



4

「[Windows ファイアウォールを介したアプリまたは機能を許可]」をクリックします。

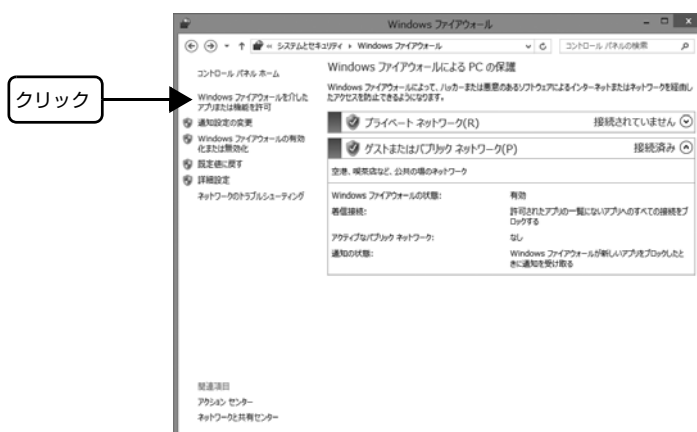

5

「許可されたアプリおよび機能」で「ファイルとプリンターの共有」にチェックして、「OK」をクリックします。設定する項目は、お使いのネットワーク環境が「プライベートネットワーク」か「パブリックネットワーク」かによって異なります。お使いのネットワーク環境に応じて設定してください。



## Windows 7 の場合

1

「[スタート] - [コントロールパネル] - [システムとセキュリティ] - [Windows ファイアウォール]」の順にクリックします。


2

「[通知設定の変更]」または「[Windows ファイアウォールの有効化または無効化]」をクリックして「設定のカスタマイズ」画面を開きます。




### 3 [許可されたプログラムの一覧にあるプログラムも含め、すべての着信接続をブロックする] のチェックを外し、[OK] をクリックします。

設定する項目は、お使いのネットワーク環境が「ホームまたは社内（プライベート）ネットワーク」か「パブリックネットワーク」かによって異なります。お使いのネットワーク環境に応じて設定してください。

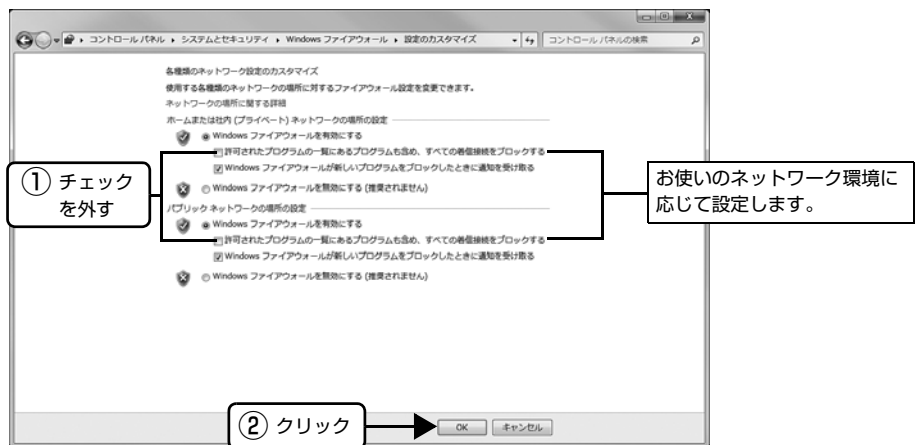


### 4 [Windows ファイアウォールを介したプログラムまたは機能を許可する] をクリックします。

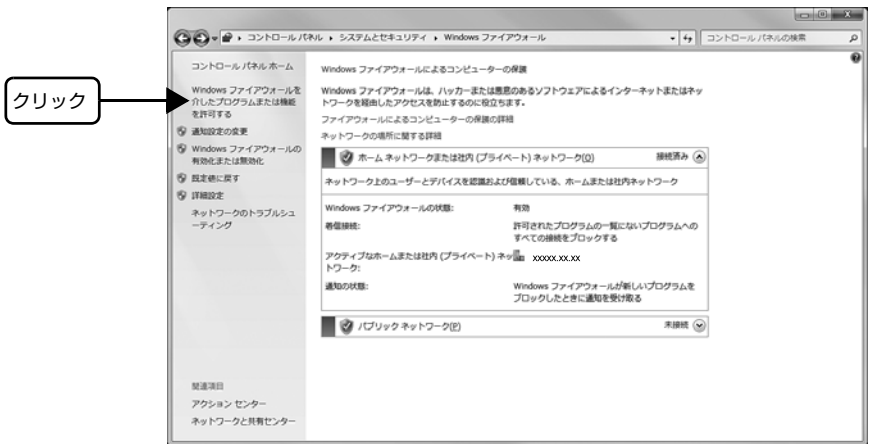

### 5 [許可されたプログラムおよび機能] で [ファイルとプリンターの共有] にチェックして、[OK] をクリックします。

設定する項目は、お使いのネットワーク環境が「ホームネットワークまたは社内（プライベート）ネットワーク」か「パブリックネットワーク」かによって異なります。お使いのネットワーク環境に応じて設定してください。

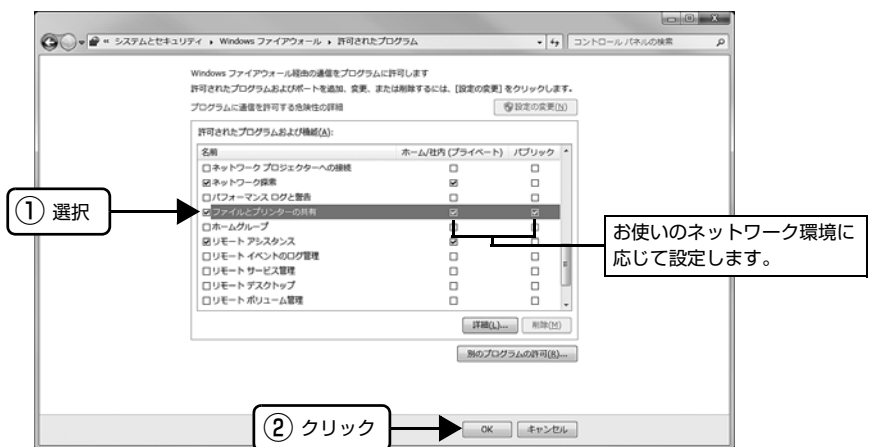

## Windows XP(64bit)/Vista の場合

### 1 [スタート] - [コントロールパネル] の順にクリックします。

2

【Windows ファイアウォール】 / 【Windows ファイアウォールの設定】 画面を開きます。

#### Windows Vista:

- ① 【セキュリティ】 をクリックし、【Windows ファイアウォール】 をクリックして、【Windows ファイアウォール】 画面を開きます。
- ② 【Windows ファイアウォールの有効化または無効化】 をクリックします。
- ③ 【ユーザーアカウント制御】 画面が表示されるので【続行】 をクリックします。

#### Windows XP:

- ① 【セキュリティセンター】 をクリックします。
- ② 【Windows ファイアウォール】 をクリックします。


3

【全般】 タブをクリックして、【例外を許可しない】 / 【すべての着信接続をブロックする】 のチェックが外れていることを確認します。



4

【例外】 タブをクリックし、【ファイルとプリンターの共有】 にチェックして、【OK】 をクリックします。

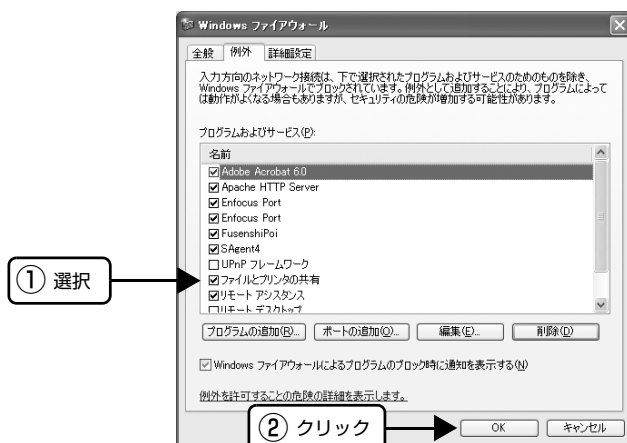

以上で終了です。

## 削除(アンインストール)できない



#### ほかのソフトウェアが起動していませんか？

ほかのソフトウェアが起動していると EPSON ステータスマニタ 3 は削除（アンインストール）できません。ソフトウェアの中には、実際の動作が画面に表示されていなくても起動している場合もありますので、各ソフトウェアの取扱説明書に従って終了させてください。

## その他のトラブル

### 印刷中に印刷速度が遅くなった、途中で止まった

- 印刷中に【印刷可】ランプが点滅をして印刷速度が遅くなったり、印刷を停止した場合は、ヘッドホット状態（プリントヘッドの温度が許容範囲を超えた高温になったために自動的に印刷が中断された状態）になっている可能性があります。ヘッドの温度が下がると自動的に印刷を再開しますので、しばらくそのままお待ちください。
- 低温環境下でプリンターを動作させると、コールドモード（プリントヘッドの温度が許容範囲以下になっているために、自動的に印刷速度を低速にしている状態）になる可能性があります。プリントヘッドの温度が上がると、自動的に通常の印刷速度に戻りますので、しばらくそのまま印刷を継続してください。  
また、複写枚数の多い用紙や厚い紙などに印字する場合、印刷品質を確保するために印刷速度を落として動作することがあります。故障ではありませんので、安心してお使いください。

### 結露について

プリンター内部に結露が発生すると、電源を入れてもランプが点灯するだけでプリンターが動作しないことがあります。その場合は、一旦電源を切り、プリンターカバーを開けた状態でしばらくお待ちください。その後、再度電源を入れ、プリンターが正常に動作すればプリンターの故障ではありませんので、そのままお使いください。

### 漏洩電流について

多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感じる場合があります。このようなときには、本製品または本製品を接続しているコンピューターなどからアース（接地）を取ることをお勧めします。

## どうしても解決しないときは


「困ったときは」の内容を確認しても、現在の症状が改善されないときは、トラブルの原因を判断してそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。

### プリンター本体の故障か、ソフトウェアのトラブルかを判断します。

本製品は、本製品の機能が正常に動作しているかを確認するための印字パターンをプリンター内部に持っています。コンピューターと接続していない状態で印刷できるため、プリンターの動作や印刷機能に問題があるかどうかを確認できます。

☞『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「プリンターのセットアップ」－「5. 電源接続と動作確認」－「動作の確認」

**1** 電源を切り、インターフェイスクーブルを外します。

**2** レリースレバーを単票紙（）位置に設定します。

**3** 【改行 / 改ページ】スイッチか【給紙 / 排紙】スイッチを押したまま電源を入れます。

**4** 単票紙をセットします。

自動的に用紙を給紙し、動作確認を開始します。印刷しないときは電源を切って **2** からやり直してください。  
動作を終了する場合は、【印刷可】スイッチを押して印刷を終了させてから、プリンターの電源を切ります。プリンターに用紙が残っているときは、【給紙 / 排紙】スイッチを押して用紙を排紙してから電源を切ってください。

## 正常に印刷できない場合

お問い合わせいただいた販売店またはエプソンの修理窓口へ修理をご依頼ください。保守サービスについては、『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。

## 正常に印刷できる場合

プリンターは故障していません。続いて、プリンタードライバー類のトラブルなのか、アプリケーションソフトのトラブルなのかを判断します。判断の仕方は、次の項目を参照してください。

### プリンタードライバー類のトラブルか、アプリケーションソフトのトラブルかを判断します。

Windows 標準添付のワードパッドで簡単な印刷ができるかどうかを確認します。



ワードパッド

ワードパッドを起動した後、数文字入力してからファイルメニューの［印刷］を実行します。

## 正常に印刷できない場合

プリンタードライバーのインストール・設定・バージョンなどに問題があると考えられます。プリンタードライバーをインストールし直してください。また、プリンタードライバーをバージョンアップすれば正常に印刷できるようになることもありますので、最新のプリンタードライバーをインストールしてみてください。

🔗 本書 31 ページ「最新プリンタードライバーの入手方法」

## 正常に印刷できる場合

ご使用のアプリケーションソフトでの設定が正しくされていない可能性があります。各アプリケーションソフトの取扱説明書を確認して、アプリケーションソフトのお問い合わせ先へご相談ください。



### 参考

それでもトラブルが解決できないときは、エプソンインフォメーションセンターへご相談ください。インフォメーションセンターの問い合わせ先は、『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）の裏表紙にあります。お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピューターの型番、アプリケーションソフトの名称やバージョン、その他周辺機器の型番など）と、本製品の名称、製造番号をご確認の上、ご連絡ください。

# 付録

## プリンターのお手入れと運搬

### プリンターのお手入れ

プリンターをいつも良好な状態で使用できるように、定期的にプリンターのお手入れをしてください。

- 電源を切り、柔らかいブラシでほこりを払います。
- 汚れがひどいときには、水に中性洗剤を少量入れたものを用意します。そこに柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れをふき取ります。最後に乾いた柔らかい布で水気をふき取ります。

#### ⚠ 警告

プリンター内部に水気が入らないように、プリンターカバーは閉じてください。プリンター内部が濡れると、電気回路がショートすることがあります。

#### ! 注意

- ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。プリンターの表面が変質・変形するおそれがあります。
- 硬いブラシを使用しないでください。プリンターケースを傷付けることがあります。
- プリンター内部に潤滑油を注油しないでください。プリンターメカニズムが故障するおそれがあります。潤滑油の補給が必要なときは、お買い求めいただいた販売店またはエプソンの修理窓口へご相談ください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。
- プリンターを水に濡らさないように注意して清掃してください。

### プリンターの運搬

プリンターを再輸送する場合は、プリンターを衝撃から守るために十分注意して梱包してください。

1

#### 電源を切ります。

プリンター内の用紙は〔給紙 / 排紙〕スイッチを押して排出しておきます。

2

#### 電源プラグとインターフェースケーブルを外します。


電源プラグをコンセントから抜きます。インターフェースケーブルをプリンターから取り外します。

3

#### 用紙ガイドを取り外します。

用紙ガイドの取り外しは以下のページを参照して、取り付けの逆の手順で行ってください。

☞『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「プリンターのセットアップ」－「3. 用紙ガイドの取り付け」

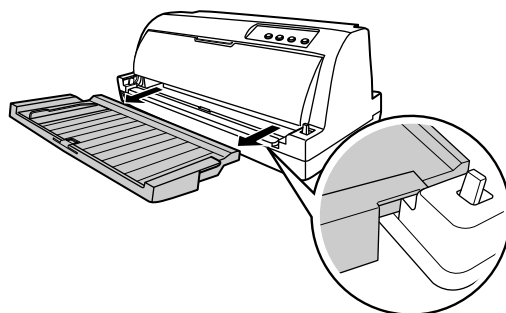

#### ⚠ 注意

プリンターを使用した後は、プリントヘッドが熱くなっていますので、プリントヘッドにはしばらく触らないでください。

4

#### プリンターカバーを開けて、リボンカートリッジを取り外します。

☞『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）－「リボンカートリッジの交換」

5

#### プリントヘッドが移動しないように、テープで固定します。

6

#### プリンターカバーを閉じます。

7

#### 梱包材を取り付けて、プリンターを水平に梱包箱に入れます。

#### 参考

プリンターの輸送時には、上下を逆にしないでください。

## プリンターの仕様

### 基本仕様

- 印字方式 : インパクトドットマトリクス
- ピン数 / ピン配列 : 24 ピン / 12 × 2 列
- 印字方向 : 双方向最短距離印字（ロジカルシーキング付き）
- 印字桁数 / 印字速度  
 <英数カナ文字>

印字ピッチ	印字桁数 (CPL* <sup>2</sup> )	印字速度 (CPS* <sup>3</sup> )			
		ドラフト		高品位	
		ノーマル	コピー	ノーマル	コピー
10CPI* <sup>1</sup>	106	330	260	110	86
12CPI	127	396	312	132	104
15CPI	159	496	390	165	130
17.1CPI (10CPI 縮小)	181	283	223	188	148
20CPI (12CPI 縮小)	212	330	260	220	173

<漢字>

印字モード	印字桁数 (CPL)	印字ピッチ (CPI)	印字速度 (CPS)			
			高速		標準	
			ノーマル	コピー	ノーマル	コピー
漢字全角	70	6.7	146	110	73	57
漢字半角	146 [141] * <sup>4</sup>	13.8 [13.3]	304 [293]	228 [220]	152 [146]	119 [114]
1/4 角文字	136 [131]	12.8 [12.4]	282 [273]	212 [204]	141 [136]	110 [106]

\*<sup>1</sup> CPI (Character per inch) : 25.4mm 当たりの文字数

\*<sup>2</sup> CPL (Character per line) : 1 行当たりの文字数

\*<sup>3</sup> CPS (Character per second) : 1 秒間当たりの印字文字数

\*<sup>4</sup> : [ ] 内は半角文字間スペース補正時

- 紙送り方式 : フリクションフィード  
紙幅可変プッシュトラクターフィード
- 改行間隔 : 4.23mm (1/6 インチ)、n/8 または n/360 インチでプログラム可能
- 改行速度 : 45ms/ 行 (行間隔 4.23mm (1/6 インチ)) 127mm (5 インチ) / 秒 (連続送り時)
- 入力データバッファ : 約 128K バイト

## システム仕様

対応する OS は以下の通りです。

- MS-DOS
- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8

**！注意** 本製品は ECP モードには対応しておりません。お使いのコンピューターが ECP モードになっている場合は、BIOS の設定をノーマルモードまたはスタンダードモードに変更してください。変更方法については、お使いのコンピューターの取扱説明書を参照してください。

## ● EPSON ステータスマニタ 3 の動作条件

EPSON ステータスマニタ 3 はプリンターの状態を監視して、エラーメッセージなどを表示するユーティリティソフトウェアです。プリンタードライバのインストール後、引き続いてインストールすることができます。

監視可能な プリンターの接続形態	パラレルおよび USB 接続でのローカルプリンター、Windows 共有プリンター
---------------------	---

- 参考**
- お使いのコンピューターが双方向通信機能をサポートしていない場合、EPSON ステータスマニタ 3 は使用できません。
  - 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンター切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクター（ハードウェアキー）などを、コンピューターとプリンターの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。

## 文字仕様

	英数カナ文字	漢字
文字コード	カタカナコード 拡張グラフィックスコード マルチリンガルコード マルチリンガルユーロ イタリックコード	漢字コード (JISX0208-1990 準拠)
文字種	英数カナ文字 グラフィックス 拡張グラフィックス 国際文字	第 1 水準 第 2 水準 特殊文字
書体	EPSON ROMAN EPSON SANS SERIF EPSON OCR-B	明朝 ゴシック

バーコード書体：EAN-13、EAN-8、Interleaved 2of5、UPC-A、UPC-E、Code39、Code128、POSTNET、NW-7



## 用紙仕様

詳細は以下を参照してください。

📖 本書 32 ページ「印刷できる用紙」

### <連続紙>

項目	一枚紙	複写紙
品質	上質紙	ノンカーボン紙、裏カーボン紙
用紙幅	101.6 ～ 304.8mm (4 ～ 12 インチ)	
ページ長	76.2 ～ 558.8mm (3 ～ 22 インチ)	
用紙厚	0.065 ～ 0.15mm	0.12 ～ 0.49mm
用紙連量	45 ～ 110kg (坪量 52 ～ 128g/m <sup>2</sup> )	34 ～ 50kg (坪量 40 ～ 58g/m <sup>2</sup> ) (1 枚当たり)

### <単票紙>

項目	一枚紙	複写紙
品質	上質紙 <sup>*1</sup> 、普通紙、PPC 用紙、再生紙	ノンカーボン紙
用紙幅	90 ～ 304.8mm (3.5 ～ 12 インチ)	
用紙長	70 ～ 420mm (2.8 ～ 16.5 インチ) <sup>*2</sup>	
用紙厚	0.065 ～ 0.19mm	0.12 ～ 0.49mm
用紙連量	45 ～ 135kg (坪量 52.3 ～ 157g/m <sup>2</sup> )	34 ～ 50kg (坪量 40 ～ 58g/m <sup>2</sup> )

<sup>\*1</sup> : 本書では、上質紙、普通紙、PPC 用紙を総称として、上質紙と表記します。

<sup>\*2</sup> : 横のり綴じの複写紙の用紙長は最大 297mm までです。

### <ラベル紙>

項目	連続ラベル紙	単票ラベル紙
品質	ラベル紙および台紙は上質紙	
台紙幅	101.6 ～ 304.8mm (4 ～ 12 インチ)	100 ～ 210mm (3.9 ～ 8.3 インチ)
台紙ページ長 / 台紙用紙長	101.6 ～ 558.8mm (4 ～ 22 インチ)	100 ～ 297mm (3.9 ～ 11.7 インチ)
用紙厚	総紙厚	0.16 ～ 0.19mm
	台紙厚	0.07 ～ 0.09mm

### <ハガキ>

項目	詳細	
品質	郵便ハガキ	郵便往復ハガキ
用紙幅	100mm	148mm
用紙長	148mm	200mm
用紙厚	約 0.22mm	

## 電気仕様

定格電圧	AC 100V
入力電圧範囲	AC 90 ~ 110V
定格周波数	50 ~ 60Hz
入力周波数範囲	49.5 ~ 60.5Hz
定格電流	1.1A (最大 3.1A)
消費電力	連続印刷時平均      約 40W (ISO/IEC10561 レターパターン印字) スリープモード時*    約 2.7W 電源オフ時              0W

\* スリープモード：「印刷可」または「待機」時に、一定時間の無動作後に自動的に入る電力節減状態。設定時間は約 4 分 30 秒。

## 総合仕様

総印字量	4000 万行（プリントヘッド寿命を除く）
プリントヘッド寿命	4 億ストローク（ピン当たり）
温度	動作時：5 ~ 35℃ 保存時：- 30 ~ 60℃
湿度	動作時：10 ~ 80%（非結露） 保存時：0 ~ 85%（非結露）
一般室温環境	温度 15 ~ 25℃、湿度 30 ~ 60%（非結露）
稼働音	57dB (A) 以下（ISO 7779 パターン）
プリンター本体質量	約 6.8kg
プリンター本体外形寸法	幅 480mm × 奥行き 370mm × 高さ 210mm
リボン寿命	約 1000 万文字（1 文字を 48 ドット構成とした場合）

## パラレルインターフェイス仕様

### パラレルインターフェイス(フォワードチャンネル)

データ転送方式	8 ビットパラレル
同期方式	外部供給 STROBE パルス信号
ハンドシェイク	ACKNLG および BUSY 信号
ロジックレベル	TTL レベル（IEEE-1284 Level 1 device）
適合コネクター	57-30360（アンフェノール）の 36 ピンプラグまたは同等品（インターフェイスケーブルは必要最短距離とすること）



本製品は ECP モード、EPP モードには対応していません。お使いのコンピューターが ECP モードになっている場合は、BIOS の設定をノーマルモードまたはスタンダードモードに変更してください。変更方法は、お使いのコンピューターの取扱説明書を参照してください。


## 入力信号(コネクタ端子の信号配列と信号)

ピン番号	リターン側 ピン番号	信号名	発信元	機能
1	19	STROBE	センターマシン	データを読み込むためのストローブパルスです。パルス幅は $0.5\mu\text{s}$ 以上必要です。定常状態は "HIGH" であり、"LOW" になった後にデータを読み込みます。
2 3 4 5 6 7 8 9	20 21 22 23 24 25 26 27	DATA1 DATA2 DATA3 DATA4 DATA5 DATA6 DATA7 DATA8	センターマシン	各信号はパラレルデータの1ビット目から8ビット目までの情報を表します。"HIGH" はデータが "1" であり、"LOW" はデータが "0" であることを示します。
10	28	ACKNLG	プリンター	"LOW" は、プリンターのデータ受け取り準備ができていることを表すパルス信号です。
11	29	BUSY	プリンター	"HIGH" は、プリンターがデータを受け取れない状態であることを示します。"LOW" はデータを受け取れる状態であることを示します。"HIGH" になるのは次の状態のときです。 ①データエントリー中 ②エラー状態 ③バッファフル ④イニシャライズ中または INIT 信号が "LOW" の間 ⑤テスト印刷、設定モード中
12	28	PE	プリンター	"HIGH" は、プリンターに用紙がないことを示します。
13	28	SLCT	プリンター	常に "HIGH" 状態。1.0k $\Omega$ で +5V にプルアップされています。
14	30	AUTO FEED XT	センターマシン	使用していません。
15	—	NC	—	使用していません。
16	—	GND	—	ツイストペアリターン用グラウンド
17	—	Chassis	—	プリンターシャーシのグラウンド
18	—	Logic H	—	"HIGH" はプリンターが出力するすべての信号が有効であることを示します。
19～30	—	GND	—	ツイストペアリターン用グラウンド
31	30	INIT	センターマシン	パルス幅 $50\mu\text{s}$ 以上の "LOW" パルスの入力ではプリンターは初期状態にセットされます。
32	29	ERROR	プリンター	"LOW" はプリンターがエラー状態であることを示します。(フェイタルエラー、紙無しエラー)
33	—	GND	—	ツイストペアリターン用グラウンド
34	—	NC	—	使用していません。
35	—	+ 5	—	常に "HIGH" 状態。1.0k $\Omega$ 、+ 5V にプルアップされています。
36	30	SLCT IN	—	使用していません。

**参考**

- “LOW” アクティブ信号には、信号名の上に横棒が付いています。
- リターン側とは、ツイストペアリターンを意味し、信号グランドレベルに接続します。なお、インターフェイスについて、各信号は必ずツイストペア線を使用して、リターン側についても必ず接続します。
- このケーブルにはシールドを行い、コンピュータとプリンターのシャーシグランドに接続することでノイズ対策に効果があります。
- インターフェイス条件は、すべて TTL レベルを基準とします。
- プリンター出力の立ち上がり / 立ち下がり時間：120nsec 以下
- センターマシン出力の立ち上がり / 立ち下がり時間：200nsec 以下
- ACKNLG または BUSY 信号を無視してのデータ転送は行わないでください。（プリンターへのデータ転送は、ACKNLG を確認するか、BUSY が “LOW” 状態のときに行ってください）

## パラレルインターフェイスタイミングチャート

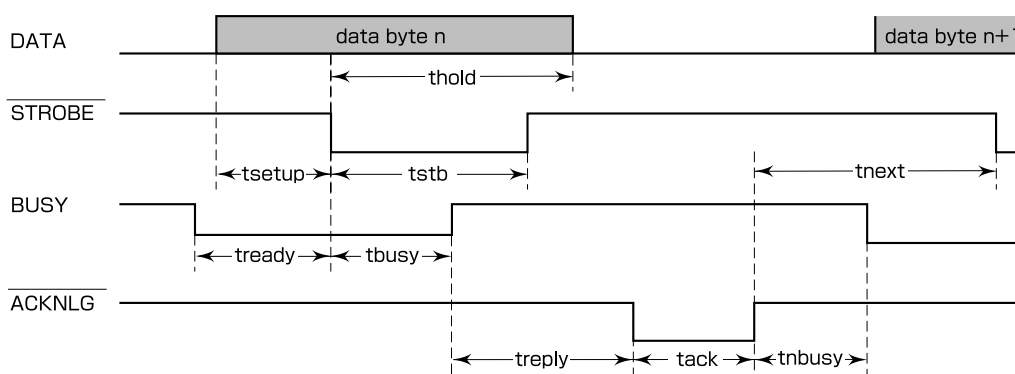

パラメーター	最小値	最大値
tsetup	500nsec	—
thold	500nsec	—
tstb	500nsec	—
tready	0	—
tbusy	—	500nsec
treply	—	—
tack	500nsec	10 $\mu$ s
tnbusey	0	—
tnext	0	—
ttout <sup>*1</sup>	—	120nsec
ttin <sup>*2</sup>	—	200nsec

\*1：プリンター出力の立ち上がり・立ち下がり時間

\*2：センターマシン出力の立ち上がり・立ち下がり時間

## パラレルインターフェイス(リバースチャンネル)

データ転送方式	IEEE-1284 ニブルモード	
同期方式	IEEE-1284 準拠	
ハンドシェイク	IEEE-1284 準拠	
ロジックレベル	TTL レベル (IEEE-1284 Level 1 device)	
データ転送タイミング	IEEE-1284 準拠	
拡張要求データ	拡張要求データ値が 00H または 04H のときに、要求を受け付ける。それぞれの意味は次の通り。 00H：リバースチャンネル転送をニブルモードで行うよう要求。 04H：リバースチャンネル転送のニブルモードを使用してデバイス ID を返すことを要求。	
デバイス ID	IEEE1284.4 が有効の場合 [00H] [6BH] MFG:EPSON; CMD:ESCP24J,PR201,ESCPSUPER,BDC,D4; MDL:VP-F2000; CLS:PRINTER; DES:EPSON[SP]VP-F2000; CID:EpsonSIDM202;	IEEE1284.4 が無効の場合 [00H] [69H] MFG:EPSON; CMD:ESCP24J,PR201,ESCPSUPER,BDC; MDL:VP-F2000; CLS:PRINTER; DES:EPSON[SP]VP-F2000; CID:EpsonSIDM202;

## 入力信号(コネクター端子の信号配列と信号)

ピン番号	リターン側 ピン番号	信号名	発信元	機能
1	19	HostClk	センターマシン	ホスト側のクロック信号。
2 3 4 5 6 7 8 9	20 21 22 23 24 25 26 27	DATA1 DATA2 DATA3 DATA4 DATA5 DATA6 DATA7 DATA8	センターマシン	各信号はパラレルデータの 1 ビット目から 8 ビット目までの情報を表します。“HIGH” はデータが “1” であり、“LOW” はデータが “0” であることを示します。
10	28	PtrClk	プリンター	プリンター側のクロック信号
11	29	PtrBusy/ DataBit-3,7	プリンター	プリンター側の BUSY 信号およびリバースチャンネルでのデータビット 3 またはデータビット 7
12	28	AckDataReq/ DataBit-2,6	プリンター	Acknowledge データ要求信号およびリバースチャンネルでのデータビット 2 またはデータビット 6
13	28	Xflag/ DataBit-1,5	プリンター	X-flag 信号およびリバースチャンネルでのデータビット 1 またはデータビット 5
14	30	HostBusy	センターマシン	ホスト側の BUSY 信号
15	---	NC	---	使用していません。
16	---	GND	---	ツイストペアリターン用グラウンド
17	---	Chassis	---	プリンターのシャーシのグラウンド
18	---	Logic H	プリンター	“HIGH” はプリンターが出力するすべての信号が有効であることを示します。
19～30	---	GND	---	ツイストペアリターン用グラウンド
31	30	INIT	センターマシン	使用していません。


ピン番号	リターン側 ピン番号	信号名	発信元	機能
32	29	Data Avail/ DataBit-0,4	プリンター	Data available信号およびリバースチャンネルでのデータビット 0 またはデータビット 4
33	---	GND	---	ツイストペアリターン用グラウンド
34	---	NC	---	使用していません。
35	---	+5V	プリンター	常に "HIGH" 状態。1.0kΩ で +5V にプルアップされています。
36	30	1284-Active	センターマシン	1284 active 信号

## USB インターフェイス

規格	Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1
転送速度	12Mbps (Full Speed Device)
データフォーマット	NRZI
適合コネクタ	USB Series B
許容ケーブル長	2m

## 入力信号(コネクタ端子の信号配列と信号)

ピン番号	ピン名	入力 / 出力	機能
1	VCC	—	ケーブル電源、最大電流 100mA
2	-Data	双方向	データ
3	+Data	双方向	データ、1.5KΩ の抵抗を経由して +3.3V にプルアップ
4	Ground	—	ケーブルグラウンド

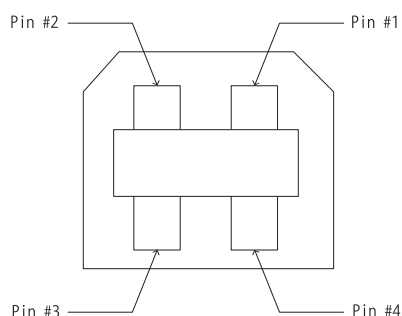

## 初期化

	ハードウェア初期化	ソフトウェア初期化
方法	電源を再投入あるいはプリンターがパラレルインターフェイスから INIT 信号を受信	ソフトウェアにより ESC@ コード (プリンターの初期化) を送る
初期化内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>プリンターメカニズム</li> <li>入力データバッファ</li> <li>ダウンロード文字、外字</li> <li>プリントバッファ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>プリントバッファ</li> <li>デフォルト値の設定</li> </ul>

## コード表

### コントロールコード表

本製品は EPSON ESC/P® の ESC/P24-J84 に準拠したコントロールコードで動作します。以下に使用できるコントロールコードの一覧を示します。各コントロールコードの詳細は、エプソンパートナーズネットにて提供しております ESC/P リファレンスマニュアルを参照してください。



ESC/P リファレンスマニュアルをダウンロードするには、エプソンパートナーズネットへの会員登録が必要です。  
<http://partner.epson.jp/>

	機能	コントロールコード	パラメーターの範囲
印字・紙送り	印字復帰	CR	
	改行	LF	
	改ページ	FF	
	n/180 インチ順方向紙送り	ESC J n	$0 \leq n \leq 255$
印字領域設定	行単位ページ長設定	ESC C n	$1 \leq n \leq 127$
	インチ単位ページ長設定	ESC CO n	$1 \leq n \leq 22$
	ミシン目スキップ設定	ESC N n	$1 \leq n \leq 127$
	ミシン目スキップ解除	ESC O	
	右マージン設定	ESC Q n	$1 \leq n \leq 255$
	左マージン設定	ESC I n	$0 \leq n \leq 255$
改行量設定	1/8 インチ改行量設定	ESC 0	
	1/6 インチ改行量設定	ESC 2	
	n/180 インチ改行量設定	ESC 3 n	$0 \leq n \leq 255$
	n/360 インチ改行量設定	ESC +n	$0 \leq n \leq 255$
タブ設定	水平タブ位置設定	ESC D[n]k NUL	$1 \leq n \leq 255$ $1 \leq k \leq 32$
	垂直タブ位置設定	ESC B[n]k NUL	$1 \leq n \leq 255$ $1 \leq k \leq 16$
	水平タブ実行	HT	
	垂直タブ実行	VT	
	絶対位置設定	ESC \$ n1 n2	$0 \leq (n1 + n2 \times 256) \leq 636$
	相対位置設定	ESC ¥ n1 n2	$-1908 \leq (n1 + n2 \times 256) \leq 1908$

	機能	コントロールコード	パラメーターの範囲
文字セット	文字品位選択	ESC x n	n = 0, 1
	書体選択	ESC k n	n = 0, 1, 5
	プロポーショナル文字指定 / 解除	ESC p n	n = 0, 1
	10cpi 指定	ESC P	
	12cpi 指定	ESC M	
	15cpi 指定	ESC g	
	スーパー / サブスクリプト指定	ESC S n	n = 0, 1
	スーパー / サブスクリプト解除	ESC T	
	ライン付き文字選択	ESC (-	
	縮小指定	SI	
	縮小解除	DC2	
	アンダーライン指定 / 解除	ESC - n	n = 0, 1
	縦倍拡大指定 / 解除	ESC w n	n = 0, 1
	国際文字選択	ESC R n	$0 \leq n \leq 13$ , n = 64
	文字コード表選択	ESC t n	n = 1, 3
文字定義	ダウンロード文字定義	ESC & 0 n m [a0 a1 a2 p1...pk] m-n + 1	$32 \leq n \leq m \leq 127$ $0 \leq a0 \leq 127$ $0 \leq a1 \leq 37$ $-128 \leq a2 \leq 127$ $0 \leq p1 \dots pk \leq 255$
	ダウンロード文字セット指定 / 解除	ESC%n	n = 0, 1
	文字セットコピー	ESC:0n0	n=0, 1, 5
	文字間スペース量設定	ESC SP n	$0 \leq n \leq 127$
	イタリック指定	ESC 4	
	イタリック解除	ESC 5	
	強調指定	ESC E	
	強調解除	ESC F	
	二重印字指定	ESC G	
	二重印字解除	ESC H	
	文字スタイル選択	ESC q n	n = 0, 1, 2, 3
	倍幅拡大指定 / 解除	ESC W n	n = 0, 1
	自動解除付き倍幅拡大指定	SO	
	自動解除付き倍幅拡大解除	DC4	
	一括指定	ESC ! n	$0 \leq n \leq 255$



	機能	コントロールコード	パラメーターの範囲
漢字文字セット	漢字モード指定	FS &	
	漢字モード解除	FS.	
	漢字書体選択	FS k n	n = 0, 1
	半角文字指定	FS SI	
	半角文字解除	FS DC2	
	1/4 角文字指定	FS r n	n = 0, 1
漢字文字定義	外字定義	FS 2 a1 a2[d] k	a1 = 77H 21H ≤ a2 ≤ 7EH k = 72
漢字ピッチ調整	全角文字スペース量設定	FS S n1 n2	0 ≤ n1 ≤ 127 0 ≤ n2 ≤ 127
	半角文字スペース量設定	FS T n1 n2	0 ≤ n1 ≤ 127 0 ≤ n2 ≤ 127
漢字装飾	漢字縦書き指定	FS J	
	漢字横書き指定	FS K	
	半角縦書き 2 文字指定	FS D[d] k	k = 4
	4 倍角指定／解除	FS W n	n = 0, 1
	漢字アンダーライン指定／解除	FS - n	n = 0, 1, 2
	漢字一括指定／解除	FS ! n	0 ≤ n ≤ 255
ビットマップ イメージ選択	ビットイメージ選択	ESC* m n1 n2[d]k	m = 0 ~ 6, 32 ~ 35, 37 ~ 40 0 ≤ n1 ≤ 255 0 ≤ n2 ≤ 14 j = 1, 3 k = (n1 + n2 × 256) × j
	ビットイメージリピート選択	ESC* m r1 r2 m n1 n2[d] k	m = 167 0 ≤ r1 ≤ 255 0 ≤ r2 ≤ 14 0 ≤ n1 ≤ 180 n2 = 0 j = 3 k = (n1 + n2 × 256) × j
初期化	初期化	ESC @	
キャリッジ制御	単方向印字指定 / 解除	ESC U n	n = 0, 1
	漢字高速印字指定 / 解除	FS x n	n = 0, 1

	機能	コントロールコード	パラメーターの範囲
その他	半角文字スペース量補正	FS U	
	半角文字スペース量補正解除	FS V	
	ページ長設定	ESC (C	
	ページフォーマット設定	ESC (c	
	バーコード印字	ESC (B n1 n2 j m s v1 v2 c[d] k	$0 \leq n1 \leq 255$ $0 \leq n2 \leq 127$ $0 \leq j \leq 8$ $2 \leq m \leq 5$ $-3 \leq s \leq 3$ $45 \leq (v1+v2 \times 256) \leq 3960$ $0 \leq C \leq 255$ $k=n1+n2 \times 256$

## 英数カナ文字コード表

### カタカナコード表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL			0	@	P	'	p	—	⊥		ー	タ	ミ	二	×
1			!	1	A	Q	a	q	—	⊥	。	ア	チ	ム	ト	円
2		DC2	"	2	B	R	b	r	—	⊥	「	イ	ツ	メ	士	年
3			#	3	C	S	c	s	—	⊥	」	ウ	テ	モ	コ	月
4		DC4	\$	4	D	T	d	t	—	⊥	,	エ	ト	ヤ	▲	日
5			%	5	E	U	e	u	—	⊥	・	オ	ナ	ユ	▲	時
6			&	6	F	V	f	v	—	⊥	ヲ	カ	ニ	ヨ	▼	分
7			'	7	G	W	g	w	—	⊥	ア	キ	ヌ	ラ	▼	秒
8			(	8	H	X	h	x	—	⊥	イ	ク	ネ	リ	♠	千
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y	—	⊥	ウ	ケ	ノ	ル	♥	市
A	LF		*	:	J	Z	j	z	—	⊥	エ	コ	ハ	レ	♦	区
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{	—	⊥	オ	サ	ヒ	ロ	♣	町
C	FF	FS	,	<	L	¥	l		—	⊥	ヤ	シ	フ	ワ	●	村
D	CR		-	=	M	]	m	}	—	⊥	ユ	ス	ヘ	ン	○	人
E	SO		.	>	N	^	n	~	—	⊥	ヨ	セ	ホ	ゝ	/	罫
F	SI		/	?	O	_	o	DEL	+	ノ	ツ	ソ	マ	°	\	

拡張グラフィックスコード表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL			0	@	P	'	p	Ç	É	á	☐	⌌	⌌	α	≡
1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	☐	⌌	⌌	β	±
2		DC2	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	☐	⌌	⌌	Γ	≥
3			#	3	C	S	c	s	â	ô	ú		⌌	⌌	π	≤
4		DC4	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	⌌	⌌	⌌	Σ	∫
5		§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	⌌	⌌	⌌	σ	J
6			&	6	F	V	f	v	å	û	<u>a</u>	⌌	⌌	⌌	μ	÷
7			'	7	G	W	g	w	ç	ù	<u>o</u>	⌌	⌌	⌌	τ	≈
8			(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	⌌	⌌	⌌	Φ	°
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	⌌	⌌	⌌	⌌	θ	·
A	LF		*	:	J	Z	j	z	è	Ü	⌌	⌌	⌌	⌌	Ω	·
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{	ï	Ç	½	⌌	⌌	■	δ	√
C	FF	FS	,	<	L	\	l		î	£	¼	⌌	⌌	■	∞	η
D	CR		-	=	M	]	m	}	ì	¥	i	⌌	=	■	φ	²
E	SO		.	>	N	^	n	~	Ä	Pt	«	⌌	⌌	■	∈	■
F	SI		/	?	O	_	o	DEL	Å	f	»	⌌	⌌	■	∩	

マルチリンガルコード表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL			0	@	P	'	p	Ç	É	á	☐	⌌	ð	ó	—
1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	☐	⌌	Ð	β	±
2		DC2	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	☐	⌌	Ê	ô	=
3			#	3	C	S	c	s	â	ô	ú		⌌	Ë	ò	¾
4		DC4	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	⌌	⌌	È	õ	¶
5		§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Á	⌌	ı	õ	§
6			&	6	F	V	f	v	å	û	<u>a</u>	Â	ã	í	μ	÷
7			'	7	G	W	g	w	ç	ù	<u>o</u>	À	Ã	î	þ	¸
8			(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	©	⌌	ï	p	°
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	®	⌌	⌌	⌌	Ú	¨
A	LF		*	:	J	Z	j	z	è	Ü	⌌	⌌	⌌	⌌	Û	·
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{	ï	ø	½	⌌	⌌	■	Ù	¹
C	FF	FS	,	<	L	\	l		î	£	¼	⌌	⌌	■	ý	³
D	CR		-	=	M	]	m	}	ì	Ø	i	Ç	=	⌌	Û	²
E	SO		.	>	N	^	n	~	Ä	×	«	¥	⌌	ì	—	■
F	SI		/	?	O	_	o	DEL	Å	f	»	⌌	⌌	■	'	

# マルチリンガルユーロコード表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL			0	@	P	'	p	Ç	É	á	☐	Ł	ø	ó	—
1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	☐	⊥	Ð	β	±
2		DC2	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	☐	⌈	Ê	ô	==
3			#	3	C	S	c	s	â	ô	ú		⌋	Ë	ò	$\frac{3}{4}$
4		DC4	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	⌈	—	È	õ	¶
5		§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Á	+	€	õ	§
6			&	6	F	V	f	v	å	û	<u>a</u>	Â	ã	í	μ	÷
7			'	7	G	W	g	w	ç	ù	ó	À	Ã	î	þ	¸
8			(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	ı	©	ℓ	ï	þ	°
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	®	¶	ƒ	⌋	Ú	™
A	LF		*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬		⌌	⌈	Û	·
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{	ï	ø	$\frac{1}{2}$	¶	⌈	■	Ü	1
C	FF	FS	,	<	L	\	l		î	£	$\frac{1}{4}$	¶	⌈	■	ý	3
D	CR		-	=	M	]	m	}	ì	Ø	i	¢	=		Ÿ	2
E	SO		.	>	N	^	n	~	Ä	×	«	¥	‡	ì	—	■
F	SI		/	?	O	_	o	DEL	Å	f	»	⌈	œ	■	'	

# イタリックコード表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	'	p				0	@	P	'	p
1			!	1	A	Q	a	q			!	1	A	Q	a	q
2			“	2	B	R	b	r			“	2	B	R	b	r
3			#	3	C	S	c	s			#	3	C	S	c	s
4			\$	4	D	T	d	t			\$	4	D	T	d	t
5			%	5	E	U	e	u			%	5	E	U	e	u
6			&	6	F	V	f	v			&	6	F	V	f	v
7			'	7	G	W	g	w			'	7	G	W	g	w
8			(	8	H	X	h	x			(	8	H	X	h	x
9			)	9	I	Y	i	y			)	9	I	Y	i	y
A			*	:	J	Z	j	z			*	:	J	Z	j	z
B			+	;	K	[	k	{			+	;	K	[	k	{
C			,	<	L	\	l				,	<	L	\	l	
D			-	=	M	]	m	}			-	=	M	]	m	}
E			.	>	N	^	n	~			.	>	N	^	n	~
F			/	?	O	_	o				/	?	O	_	o	

# 国際文字

n		23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
0	アメリカ	#	\$	@	[	\	]	^	'	{		}	~
1	フランス	#	\$	à	°	ç	§	^	'	é	ù	è	¨
2	ドイツ	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	^	'	ä	ö	ü	β
3	イギリス	£	\$	@	[	\	]	^	'	{		}	~
4	デンマーク1	#	\$	@	Æ	Ø	Å	^	'	æ	ø	å	~
5	スウェーデン	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
6	イタリア	#	\$	@	°	\	é	^	ù	à	ò	è	ì
7	スペイン1	Pt	\$	@	í	Ñ	¿	^	'	¨	ñ	}	~
8	日本	#	\$	@	[	¥	]	^	'	{		}	~
9	ノルウェー	#	¤	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
10	デンマーク2	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
11	スペイン2	#	\$	á	í	Ñ	¿	é	'	í	ñ	ó	ú
12	ラテンアメリカ	#	\$	á	í	Ñ	¿	é	ü	í	ñ	ó	ú
13	韓国	#	\$	@	[	₩	]	^	'	{		}	~
64	リーガル	#	\$	§	°	'	”	¶	'	©	®	†	™

# 漢字コード表

本製品の漢字コードは JIS X0208-1990 に準拠しています。

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F
20																															
21		、	。	，	・	・	：	；	？	！	ゝ	ゝ	ゝ	ゝ	ゝ	ゝ	ゝ	ゝ	ゝ	ゝ	ゝ	ゝ	ゝ	全	々	ノ	〇	ー	ー	ー	／
22	◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒	→	←	↑	↓	=		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ず	せ	ぜ	そ	ぞ	た
23																ぐ	け	げ	こ	ご	さ	ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ	そ	ぞ	た
24	あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ	か	ガ	き	ギ	く	グ	ケ	ゲ	コ	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ	ゾ	タ
25	ア	B	イ	Δ	E	Z	H	Θ	I	K	Λ	M	N	Ξ	O	Π	P	Σ	T	Υ	Φ	X	Ψ	Ω	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
26	A	B	B	Γ	Δ	E	È	Ж	З	И	Й	K	Л	M	H	O	Π	P	C	T	Y	Φ	X	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
27	一	丨	冂	冂	冂	冂	冂	一	丨	丨	丨	丨	丨	丨	丨	丨	丨	丨	丨	丨	丨	丨	丨	丨	丨	丨	丨	丨	丨	丨	丨
28																															
29																															
2A																															
2B																															
2C																															
2D	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
2E																															
2F																															
30	重	唾	娃	阿	哀	愛	挨	始	逢	葵	茜	穉	惡	握	渥	旭	葦	鯪	梓	圧	幹	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾	鮎	或	
31	院	陰	隱	韻	時	右	宇	烏	羽	迂	雨	卯	鵠	窺	丑	碓	白	渦	嘯	嘖	蔚	鰻	姥	廐	浦	瓜	閨	嚙	云	運	
32	押	旺	横	欧	段	王	翁	襖	鴛	迂	雨	卯	鵠	窺	丑	碓	白	渦	嘯	嘖	蔚	鰻	姥	廐	浦	瓜	閨	嚙	云	運	
33	魁	晦	械	海	灰	界	翁	襖	鴛	迂	雨	卯	鵠	窺	丑	碓	白	渦	嘯	嘖	蔚	鰻	姥	廐	浦	瓜	閨	嚙	云	運	
34	粥	刈	苜	瓦	乾	侃	皆	繪	鴛	迂	雨	卯	鵠	窺	丑	碓	白	渦	嘯	嘖	蔚	鰻	姥	廐	浦	瓜	閨	嚙	云	運	
35	機	帰	俠	氣	汽	畿	冠	季	勘	勘	開	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	害	慨	乙	蔚	鰻	姥	廐	浦	瓜	閨	嚙	云	運
36	供	窟	僑	兕	競	共	祈	協	稀	勸	開	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	害	慨	乙	蔚	鰻	姥	廐	浦	瓜	閨	嚙	云	運
37	掘	窟	僑	兕	競	共	祈	協	稀	勸	開	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	害	慨	乙	蔚	鰻	姥	廐	浦	瓜	閨	嚙	云	運
38	検	喉	牽	犬	猷	研	硯	絹	巢	肩	見	謙	賢	庚	遣	鍵	隄	隄	隄	元	嚴	幻	弦	減	源	玄	現	絃	舩		
39	后	頃	坑	困	坤	墾	婚	宏	工	巧	巷	幸	庠	庚	遣	鍵	隄	隄	隄	元	嚴	幻	弦	減	源	玄	現	絃	舩		
3A	此	拶	撮	擦	札	殺	薩	雜	卑	昏	昆	根	根	混	痕	紺	良	參	參	參	又	攻	晃	晃	晃	晃	晃	晃	晃	晃	洪
3B	察	滋	治	爾	聖	痔	磁	示	秋	終	自	薛	薛	混	痕	紺	良	參	參	參	又	攻	晃	晃	晃	晃	晃	晃	晃	晃	洪
3C	次	就	州	修	愁	拾	洲	嘗	秋	終	自	薛	薛	混	痕	紺	良	參	參	參	又	攻	晃	晃	晃	晃	晃	晃	晃	晃	洪
3D	宗	植	殖	召	哨	商	唱	觸	食	蝕	辱	宵	宵	舟	少	尚	衆	衆	衆	衆	週	承	招	集	集	集	集	集	集	集	鎖
3E	勝	植	殖	召	哨	商	唱	觸	食	蝕	辱	宵	宵	舟	少	尚	衆	衆	衆	衆	週	承	招	集	集	集	集	集	集	集	鎖
3F	拭	摺	寸	世	瀨	畝	是	淒	制	勢	姓	征	性	成	政	整	星	漸	然	栖	正	牲	生	盛	聖	聖	聖	聖	聖	聖	誠
40	澄	摺	寸	世	瀨	畝	是	淒	制	勢	姓	征	性	成	政	整	星	漸	然	栖	正	膳	糧	精	聖	聖	聖	聖	聖	聖	楚
41	織	羨	腺	外	船	薦	詮	賤	踐	選	遷	錢	銑	閃	鮮	善	善	族	族	全	禪	膳	糧	精	聖	聖	聖	聖	聖	聖	楚
42	臟	藏	贈	造	促	側	則	即	息	捉	束	測	錫	速	俗	屬	賊	族	族	卒	袖	膳	糧	精	聖	聖	聖	聖	聖	聖	楚
43	叩	但	達	辰	奪	脫	異	豎	迪	挑	朝	潮	牒	牒	誰	丹	單	嘆	嘆	担	探	典	展	湛	長	店	店	店	店	店	耽
44	帖	帳	疋	疋	鼎	泥	擢	敵	逃	透	陶	適	適	適	誰	丹	單	嘆	嘆	担	探	典	展	湛	長	店	店	店	店	店	耽
45	邸	鄭	藤	釘	鼎	泥	擢	敵	逃	透	陶	適	適	適	誰	丹	單	嘆	嘆	担	探	典	展	湛	長	店	店	店	店	店	耽
46	董	蕩	尿	任	妊	忍	認	濡	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦
47	如	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱
48	函	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱	箱
49	鼻	福	腹	復	覆	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗
4A	福	腹	復	覆	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗	弗
4B	法	泡	烹	烹	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未
4C	漫	蔓	味	味	唯	唯	唯	唯	唯	唯	唯	唯	唯	唯	唯	唯	唯	唯	唯	唯	唯	唯	唯	唯	唯	唯	唯	唯	唯	唯	唯
4D	論	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪	輪
4E	痢	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏	裏
4F	蓮	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連

	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
2A																																
2B																																
2C																																
2D																																
2E																																
2F																																
30																																
31																																
32																																
33																																
34																																
35																																
36																																
37																																
38																																
39																																
3A																																
3B																																
3C																																
3D																																
3E																																
3F																																
40																																
41																																
42																																
43																																
44																																
45																																
46																																
47																																
48																																
49																																
4A																																
4B																																
4C																																
4D																																
4E																																
4F																																



	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	
20																																
21	÷	=	≠	<	>	≤	≥	∞	∴	♂	♀	°	'	"	℃	¥	\$	¢	£	%	#	&	*	@	§	☆	★	○	●	◎	◇	
22	▽	≡	≡	≡	√	∞	∞	∞	∴	∫	∫								Å	%	#	b	♪	†	‡	¶	★	○	●	◇		
23		a	b	c	d	e	f	g		i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z					
24	む	め	も	ゃ	や	ゅ	ゆ	よ		ら	り	る	れ	ろ	わ	わ	る	る	を	ん	ん	ヴ	カ	ケ								
25	ム	メ	モ	ヤ	ヤ	ユ	ユ	ヨ		ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ワ	ル	ル	ヲ	ン	ン	ヴ	カ	ケ								
26																																
27	о	п	р	с	т	у	ф	х		ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я													
28																																
29																																
2A																																
2B																																
2C																																
2D	"	„	No	KK	Tel	Ⓢ	Ⓣ	Ⓣ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	≡	≡	∫	∫	Σ	√	⊥	∠	⊥	∠	∴	∩	∪			
2E																																
2F																																
30	萎園迦	衣堰過	謂奄霞	遶蚊渴	遠宴俄	遣延俄	医怨峨	井掩我	亥援牙	域沿画	育演臥	郁炎芽	磯焰蛾	一煙賀	老燕雅	溢猿餓	逸緣駕	稻艷介	茨苑会	芋菌解	鰯遠回	允鉛塊	印鴛壞	咽塩廻	員於快	因汚怪	姻甥悔	引凹恢	飲央懷	淫奧戒	胤往拐	蔭庇改
31	園迦迦	堰過棍	霞鰈棍	渴眼泣	宴割岩	延俄割	峨喝翫	我恰贗	牙括雁	画活頑	臥渴顏	芽滑願	蛾葛企	賀揭伎	燕雅轄	猿餓且	緣駕鰹	艷介叶	苑会枕	菌解樺	遠回鮑	鉛塊株	鴛壞兜	塩廻竈	於快蒲	汚怪釜	甥悔鎌	凹恢嚙	懷鳴	戒栢	往拐茅	改莖
32	迦迦	棍	棍	泣	岩	割	翫	贗	雁	頑	顏	願	企	伎	轄	且	鰹	叶	枕	樺	鮑	株	兜	竈	蒲	釜	鎌	嚙	鳴	栢	茅	莖
33	迦	棍	棍	泣	岩	割	翫	贗	雁	頑	顏	願	企	伎	轄	且	鰹	叶	枕	樺	鮑	株	兜	竈	蒲	釜	鎌	嚙	鳴	栢	茅	莖
34	迦	棍	棍	泣	岩	割	翫	贗	雁	頑	顏	願	企	伎	轄	且	鰹	叶	枕	樺	鮑	株	兜	竈	蒲	釜	鎌	嚙	鳴	栢	茅	莖
35	迦	棍	棍	泣	岩	割	翫	贗	雁	頑	顏	願	企	伎	轄	且	鰹	叶	枕	樺	鮑	株	兜	竈	蒲	釜	鎌	嚙	鳴	栢	茅	莖
36	迦	棍	棍	泣	岩	割	翫	贗	雁	頑	顏	願	企	伎	轄	且	鰹	叶	枕	樺	鮑	株	兜	竈	蒲	釜	鎌	嚙	鳴	栢	茅	莖
37	迦	棍	棍	泣	岩	割	翫	贗	雁	頑	顏	願	企	伎	轄	且	鰹	叶	枕	樺	鮑	株	兜	竈	蒲	釜	鎌	嚙	鳴	栢	茅	莖
38	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項
39	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項
3A	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項
3B	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項
3C	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項
3D	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項
3E	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項
3F	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項	伍項
40	竊操	退逐	釣凍	奈煤	彼斧	悲普	捕磨	魔戾	浴令																							
41	退逐	釣凍	奈煤	彼斧	悲普	捕磨	魔戾	浴令																								
42	釣凍	奈煤	彼斧	悲普	捕磨	魔戾	浴令																									
43	奈煤	彼斧	悲普	捕磨	魔戾	浴令																										
44	彼斧	悲普	捕磨	魔戾	浴令																											
45	悲普	捕磨	魔戾	浴令																												
46	捕磨	魔戾	浴令																													
47	魔戾	浴令																														
48	浴令																															
49																																
4A																																
4B																																
4C																																
4D																																
4E																																
4F																																





[illegible]



## JIS C6226-1978 との違い

本製品では、JIS X0208-1990 に準拠した漢字コードを搭載しています。

JIS 漢字コードは、改訂によって字形を変更したり、字形を追加したり、または位置を変更したりしているため、使用するコンピューターやソフトウェアによっては画面に表示される字形と印刷される字形が異なる場合があります。ここでは、プリンターに搭載している JIS 漢字コード（JIS X0208-1990）と、JIS C6226-1978 の違いを説明します。

### ● JIS X0208-1983、JIS X0208-1990 で変更・追加された字形

変更・追加された字形			
16 進	JIS C6226-1978	JIS X0208-1983	JIS X0208-1990
3646	堯	堯	堯
4B6A	楨	楨	楨
4D5A	遙	遙	遙
6076	瑤	瑤	瑤
7421	—	堯	堯
7422	—	楨	楨
7423	—	遙	遙
7424	—	瑤	瑤
7425	—	—	凜
7426	—	—	熙



● JIS X0208-1983 で第 1 水準と第 2 水準を変更した漢字

第 1 水準			第 2 水準		
16 進	JIS X0208 -1983	JIS C6226 -1978	16 進	JIS X0208 -1983	JIS C6226 -1978
3 0 3 3	鯪	鯪	7 2 4 D	鯪	鯪
3 2 2 9	鶯	鶯	7 2 7 4	鶯	鶯
3 3 4 2	蛎	蛎	6 9 5 A	蛎	蛎
3 3 4 9	攪	攪	5 9 7 8	攪	攪
3 3 7 6	竈	竈	6 3 5 E	竈	竈
3 4 4 3	灌	灌	5 E 7 5	灌	灌
3 4 5 2	諫	諫	6 B 5 D	諫	諫
3 7 5 B	頸	頸	7 0 7 4	頸	頸
3 9 5 C	礪	礪	6 2 6 8	礪	礪
3 C 4 9	蕊	藥	6 9 2 2	藥	蕊
3 F 5 9*	靱	靱	7 0 5 7*	靱	靱
4 1 2 8	賤	賤	6 C 4 D	賤	賤
4 4 5 B	壺	壺	5 4 6 4	壺	壺
4 5 5 7	礪	礪	6 2 6 A	礪	礪
4 5 6 E	梲	梲	5 B 6 D	梲	梲
4 5 7 3	涛	濤	5 E 3 9	濤	涛
4 6 7 6*	迤	邇	6 D 6 E*	邇	迤
4 7 6 8	蠅	蠅	6 A 2 4	蠅	蠅
4 9 3 0	桧	檜	5 B 5 8	檜	桧
4 B 7 9	俣	儘	5 0 5 6	儘	俣
4 C 7 9	藪	藪	6 9 2 E	藪	藪
4 F 3 6	箆	籠	6 4 4 6	籠	箆

\* : 第 1 水準と第 2 水準の位置を変え、字形も変更した文字

● JIS X0208-1983 で字形を変更した漢字

16進	JIS X0208 -1983	JIS C6226 -1978	16進	JIS X0208 -1983	JIS C6226 -1978	16進	JIS X0208 -1983	JIS C6226 -1978
3 0 2 2	啞	啞	3 7 3 7	祁	祁	3 E 2 5	哨	哨
3 0 2 9	逢	逢	3 7 4 5	慧	慧	3 E 3 3	廠	廠
3 0 3 2	芦	芦	3 7 4 E	稽	稽	3 E 3 F	梢	梢
3 0 3 B	飴	飴	3 7 5 2	繫	繫	3 E 5 5	蔣	蔣
3 0 6 E	溢	溢	3 7 5 5	荆	荆	3 E 5 F	醬	醬
3 0 7 3	鰯	鰯	3 7 6 4	隙	隙	3 E 6 4	鞘	鞘
3 0 7 C	淫	淫	3 7 7 1	倦	倦	3 F 2 A	蝕	蝕
3 1 2 A	迂	迂	3 7 7 9	嫌	嫌	3 F 6 0	逗	逗
3 1 3 5	薊	薊	3 7 7 E	捲	捲	3 F 6 9	翠	翠
3 1 3 9	廐	廐	3 8 3 4	鹵	鹵	4 0 2 2	摺	摺
3 1 3 D	噂	噂	3 8 4 1	諺	諺	4 0 4 2	逝	逝
3 1 4 2	餌	餌	3 9 2 B	巷	巷	4 0 6 6	蟬	蟬
3 1 6 B	焰	焰	3 9 3 7	昂	昂	4 0 7 1	撰	撰
3 2 2 8	襖	襖	3 9 4 2	溝	溝	4 0 7 2	栓	栓
3 2 2 A	鷗	鷗	3 9 6 D	麴	麴	4 0 7 9	煎	煎
3 2 6 0	迦	迦	3 9 7 4	鵠	鵠	4 0 7 A	煽	煽
3 2 7 A	恢	恢	3 9 7 9	甌	甌	4 1 2 7	詮	詮
3 2 7 D	拐	拐	3 A 5 3	采	采	4 1 3 9	噌	噌
3 3 2 2	晦	晦	3 A 6 3	冚	冚	4 1 4 C	邇	邇
3 3 3 5	概	概	3 A 6 7	桡	桡	4 1 4 F	創	創
3 3 6 5	喝	喝	3 A 7 4	柵	柵	4 1 5 F	搔	搔
3 3 6 B	葛	葛	3 B 2 7	薩	薩	4 1 6 9	瘦	瘦
3 3 7 3	鞞	鞞	3 B 2 A	鯖	鯖	4 2 3 D	遜	遜
3 3 7 A	嚙	嚙	3 B 2 B	捌	捌	4 2 4 D	驛	驛
3 4 4 2	澗	澗	3 B 2 C	鎚	鎚	4 2 5 C	腿	腿
3 4 4 D	翰	翰	3 B 3 9	珊	珊	4 2 6 3	黛	黛
3 4 6 5	翫	翫	3 C 4 8	屢	屢	4 2 6 F	啄	啄
3 5 2 B	徽	徽	3 C 5 7	遮	遮	4 2 7 5	濯	濯
3 5 4 0	祇	祇	3 C 5 D	杓	杓	4 2 7 6	琢	琢
3 6 2 2	俠	俠	3 C 5 E	灼	灼	4 2 7 D	蛸	蛸
3 6 2 A	卿	卿	3 D 2 B	繡	繡	4 3 2 7	巽	巽
3 6 4 F	僅	僅	3 D 3 6	酋	酋	4 3 2 9	迪	迪
3 6 6 D	軀	軀	3 D 6 C	曙	曙	4 3 2 A	棚	棚
3 6 7 4	喰	喰	3 D 6 D	渚	渚	4 3 2 D	鰐	鰐
3 6 7 B	櫛	櫛	3 D 7 2	薯	薯	4 3 2 E	樽	樽
3 6 7 D	屑	屑	3 D 7 3	藹	藹	4 3 3 D	簞	簞

16進	JIS X0208 -1983	JIS C6226 -1978	16進	JIS X0208 -1983	JIS C6226 -1978	16進	JIS X0208 -1983	JIS C6226 -1978
4 3 7 0	註	註	4 8 2 4	箸	箸	4 E 7 B	煉	煉
4 3 7 5	瀦	瀦	4 8 2 E	澆	潑	4 F 2 1	蓮	蓮
4 3 7 C	凋	凋	4 8 3 0	醃	酸	4 F 3 1	榔	榔
4 4 3 D	抄	抄	4 8 5 4	挽	挽	4 F 3 9	蠟	蠟
4 4 4 8	槌	槌	4 8 6 2	扉	扉	5 1 3 D	兔	兔
4 4 4 A	鎚	鎚	4 8 7 5	榑	榑	5 1 4 7	冉	冉
4 4 4 D	塚	塚	4 9 2 2	柎	柎	5 1 4 B	冕	冕
4 4 4 F	摑	摑	4 9 2 3	稗	稗	5 1 4 D	冤	冤
4 4 5 4	辻	辻	4 9 2 F	逼	逼	5 3 3 0	嗽	嗽
4 5 2 2	鄭	鄭	4 9 3 2	媛	媛	5 3 3 A	唳	唳
4 5 2 7	擢	擢	4 9 3 5	謬	謬	5 3 5 E	嘲	嘲
4 5 2 E	溺	溺	4 9 4 0	廟	廟	5 3 6 B	嚙	嚙
4 5 3 6	填	填	4 9 4 E	瀕	瀕	5 4 4 4	瑚	瑚
4 5 3 F	顛	顛	4 9 5 1	頻	頻	5 5 3 D	媾	媾
4 5 4 8	堵	堵	4 A 4 3	蔽	蔽	5 5 6 3	冤	冤
4 5 4 B	屠	屠	4 A 4 D	瞥	瞥	5 6 2 2	屏	屏
4 5 5 1	菟	菟	4 A 5 A	婉	婉	5 8 2 4	悅	悅
4 5 5 2	賭	賭	4 A 7 9	庖	庖	5 9 6 0	捩	捩
4 5 6 4	塘	塘	4 B 2 2	泡	泡	5 9 6 C	搆	搆
4 5 7 8	禱	禱	4 B 2 9	蓬	蓬	5 A 3 9	攢	攢
4 6 3 E	鴛	鴛	4 B 4 B	頰	頰	5 A 4 D	斃	斃
4 6 4 2	洸	瀆	4 B 7 0	鱒	鱒	5 B 4 5	杓	杓
4 6 5 4	滯	滯	4 B 7 8	迄	迄	5 B 4 A	枒	枒
4 6 5 5	噸	噸	4 C 4 D	麵	麵	5 B 6 B	椰	椰
4 6 5 B	遁	遁	4 C 5 9	儲	儲	5 B 7 4	梔	梔
4 6 5 C	頓	頓	4 C 5 F	餅	餅	5 E 5 0	湮	湮
4 6 6 1	那	那	4 C 6 2	粿	粿	6 0 2 6	曇	曇
4 6 6 6	謎	謎	4 C 7 A	鑪	鑪	6 0 5 F	玕	玕
4 6 6 7	灘	灘	4 C 7 C	愈	愈	6 1 2 B	甄	甄
4 6 6 A	檣	檣	4 C 7 E	癒	癒	6 1 3 0	薨	薨
4 7 2 9	欄	欄	4 D 3 2	猷	猷	6 1 3 1	薨	薨
4 7 3 9	囊	囊	4 D 5 0	熔	熔	6 2 2 B	皓	皓
4 7 5 7	牌	牌	4 D 5 4	耀	耀	6 2 6 F	礪	礪
4 7 6 7	這	這	4 D 6 9	萊	萊	6 3 4 A	稱	稱
4 7 6 9	秤	秤	4 E 4 B	遼	遼	6 3 5 4	穉	穉
4 7 6 D	剝	剝	4 E 7 A	漣	漣	6 4 3 9	簾	簾

16進	JIS X0208 -1983	JIS C6226 -1978	16進	JIS X0208 -1983	JIS C6226 -1978
6 4 6 4	𪛗	𪛗	7 0 7 5	𪛗	𪛗
6 4 6 E	𪛘	𪛘	7 2 2 D	𪛗	𪛗
6 5 3 9	𪛙	𪛙	7 2 3 C	𪛗	𪛗
6 5 3 B	𪛚	𪛚	7 2 4 E	𪛗	𪛗
6 5 4 6	𪛛	𪛛	7 3 5 1	𪛗	𪛗
6 6 4 6	𪛜	𪛜	7 3 7 D	𪛗	𪛗
6 7 6 4	𪛝	𪛝			
6 7 6 9	𪛞	𪛞			
6 7 7 2	𪛟	𪛟			
6 8 3 4	𪛠	𪛠			
6 8 3 B	𪛡	𪛡			
6 8 7 4	𪛢	𪛢			
6 9 6 1	𪛣	𪛣			
6 A 2 7	𪛤	𪛤			
6 A 3 D	𪛥	𪛥			
6 A 6 F	𪛦	𪛦			
6 B 3 2	𪛧	𪛧			
6 B 6 6	𪛨	𪛨			
6 B 7 6	𪛩	𪛩			
6 C 6 9	𪛪	𪛪			
6 C 7 4	𪛫	𪛫			
6 D 4 E	𪛬	𪛬			
6 D 6 C	𪛭	𪛭			
6 E 2 9	𪛮	𪛮			
6 E 3 D	𪛯	𪛯			
6 E 5 7	𪛰	𪛰			
7 0 4 5	𪛱	𪛱			
7 0 5 1	𪛲	𪛲			

**参考**

漢字コード表は JIS X0208-1990 に準拠しています。使用するコンピューターまたはソフトウェアによっては、画面上に現れる漢字と実際に印刷される漢字が異なることがあります。それは、コンピューター側で JIS C6226-1978 を使用している場合があるためです。



# 索引

## 数字

16 進ダンプ印刷 ... 48

## E

EPSON ステータスモニタ 3 ... 62  
EPSON ステータスモニタ 3 ウィンドウ ... 18  
EPSON ステータスモニタ 3 のみの削除 ... 29  
EPSON ステータスモニタ 3 (プリンターの監視) ... 17  
ESC/P スーパー ... 45

## I

I/F 固定解除時間 ... 45  
I/F 選択 ... 45

## あ

アイコン設定 (EPSON ステータスモニタ 3) ... 20  
アンインストール ... 28

## い

印刷位置のオフセット ... 11  
印刷が薄い ... 59  
印刷結果が画面表示と異なる ... 56  
印刷するポート ... 26  
印刷速度 ... 12  
印刷手順 ... 4  
印刷の中止方法 ... 16  
印刷の向き ... 10  
印刷品質 ... 12  
印刷方向 ... 12  
印刷ムラ ... 59  
印字推奨領域 ... 33, 36, 37, 38, 39  
印字推奨領域 (単票紙) ... 37  
印字推奨領域 (単票ラベル紙) ... 38  
印字推奨領域 (ハガキ) ... 39  
印字推奨領域 (ラベル紙) ... 36  
印字推奨領域 (連続紙) ... 33  
印字方向 ... 44  
インストール ... 31  
インストール可能なオプション ... 13

## え

英数カナ文字コード表 ... 86  
エラー表示の選択 (EPSON ステータスモニタ 3) ... 19

## お

オプション ... 49

## か

解決しないとき ... 72  
拡張設定ダイアログボックス ... 9

カタカナコード ... 86  
紙送りがうまくいかない ... 53  
紙詰まり ... 50  
漢字コード ... 90

## き

給紙位置 (縦方向) の微調整 ... 40  
給紙方向 (単票複写紙) ... 37  
給紙方法 (プリンタードライバー) ... 10  
共有 ... 21  
共有プリンターのエラー通知を受信する (EPSON ステータスモニタ 3) ... 20  
共有プリンターをモニターさせる (EPSON ステータスモニタ 3) ... 20

## く

クライアントの設定 ... 24  
グラフィック ... 12

## こ

コード表 ... 83  
コントロールコード表 ... 83

## さ

削除 (プリンターソフトウェア) ... 28

## し

シートごとのページ ... 10  
システム仕様 ... 76  
自動改行 ... 44  
自動ティアオフ ... 44  
仕様 ... 75  
使用可能な用紙 ... 32  
詳細オプションダイアログボックス ... 9, 12  
消耗品 ... 49

## せ

設定項目 (操作パネル) ... 44  
設定項目 (プリンタードライバー) ... 9  
設定方法 (プリンタードライバー) ... 4  
ゼロスラッシュ ... 45

## そ

総合仕様 ... 78  
双方向通信 ... 45

## た

タスクバー ... 17  
単票紙 (単票複写紙) ... 36

単票ラベル紙 ... 38

## ち

中止 ... 16

## つ

通信販売のご案内 ... 49

## て

ティアオフ機能 ... 39  
手差し待ち時間 ... 45  
デバイスの設定ダイアログボックス ... 13  
電気関係仕様 ... 78

## と

綴じ方（単票紙） ... 37

## は

ハガキ ... 39  
パケット通信 ... 45  
パラレルインターフェイス ... 78  
パラレルインターフェイスケーブル ... 49

## ひ

微調整 ... 40  
標準に戻す（EPSON ステータスモニタ 3） ... 20

## ふ

ブザーで通知する（EPSON ステータスモニタ 3） ... 19  
ブザー鳴動 ... 45  
ブザーを繰り返す（EPSON ステータスモニタ 3） ... 20  
部数 ... 11  
プリンター詳細画面 ... 17  
プリンター接続先の設定 ... 26, 28  
プリンタードライバー ... 4, 9  
プリンターの運搬 ... 74  
プリンターのお手入れ ... 74  
プリンターの状態を確認するには ... 18  
プリンターを共有するには ... 21  
プリントサーバーの設定 ... 22  
プレプリント紙（単票紙） ... 37  
プレプリント紙（連続紙） ... 34

## へ

ページの順序 ... 10

## ほ

ポートの削除 ... 27  
ポートの追加 ... 27

## み

ミシン目スキップ ... 44  
ミシン目（連続紙） ... 34

## め

メッセージ ... 18

## も

文字コード表 ... 44  
文字仕様 ... 76  
文字品位 ... 44  
モニターの設定 ... 19  
モニターの設定ダイアログボックス ... 17, 19

## ゆ

ユーザー定義サイズ ... 14  
ユーティリティーダイアログボックス ... 17

## よ

用紙 / 品質ダイアログボックス ... 9, 12  
用紙カット位置の微調整 ... 40  
用紙が詰まったとき ... 50  
用紙サイズ ... 10, 14  
用紙仕様 ... 77

## ら

ランプが点灯していても印刷できない ... 50  
ランプが点灯しない ... 50

## り

リアトラクターのページ長 ... 44  
リボンカートリッジ ... 49

## れ

レイアウトダイアログボックス ... 9  
連続紙（連続複写紙） ... 32  
連続ラベル紙 ... 35